

This product bears the selective sorting symbol for waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European Directive 2012/19/EU in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment. For further information, please contact your local or regional authorities.

Electronic products not included in the selective sorting process are potentially dangerous for the environment and human health due to the presence of hazardous substances.


Frequency: 434MHz This product bears the selective sorting symbol for waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European Directive 2012/19/EU in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment. For further information, please contact your local or regional authorities. Electronic products not included in the selective sorting process are potentially dangerous for the environment and human health due to the presence of hazardous substances.

We, eKids, declare that this device complies with the essential requirements of the RED Directive 2014/53/EU.  
EU Authorized Representative: BMD – 3 Boulevard des Bretonnieres, 49124 St Barthelemy d'Anjou, France

## Installing the Batteries


**Note:** Batteries should only be installed by an adult.

- Using a Phillips screwdriver, open the battery compartment door located on the back of the unit.
- Insert 3 "AA" (R6) batteries into unit with + and - terminals as indicated in the compartment.
- Replace battery compartment door. Do not overtighten screw.

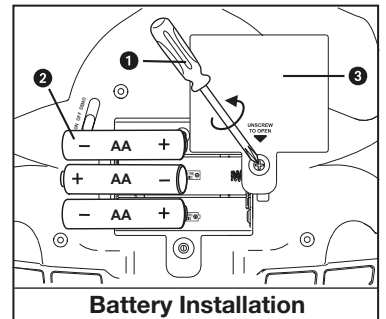

## Battery Use Cautions and Tips for Safety & Best Performance

- Only use the recommended/supplied batteries or equivalent.
- Use alkaline batteries for longer life.
- Do not mix old and new batteries, and do not mix alkaline, carbon-zinc or rechargeable nickel-cadmium batteries.
- Insert batteries with proper polarity (+/-) as indicated.
- Remove exhausted batteries from product.
- Recharge rechargeable batteries under adult supervision.
- Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries.
- Do not open batteries or heat them beyond normal ambient temperatures.
- To prevent battery leakage or damage remove batteries from a product if it will not be used for a month or longer.
- Use extreme caution handling leaking batteries (avoid direct contact with eyes and skin). If battery leakage comes in contact with eyes, IMMEDIATELY flush the eye with lukewarm and gently flowing water for at least 30 minutes. If skin contact occurs, wash skin with clear water for at least 15 minutes. Seek medical attention if any symptoms occur.
- Store in cool, dry, ventilated area away from hazardous or combustible material.
- Do not dispose of batteries in the household trash or fire.
- Follow applicable laws and local regulations for the disposal and transportation of batteries.
- Batteries must be disposed of separately at your local recycling center. They must not be disposed of with your household waste.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Do not dispose of batteries in fire; batteries may leak or explode.
- Batteries should be replaced by an adult.
- Remove all packaging before giving to your child.

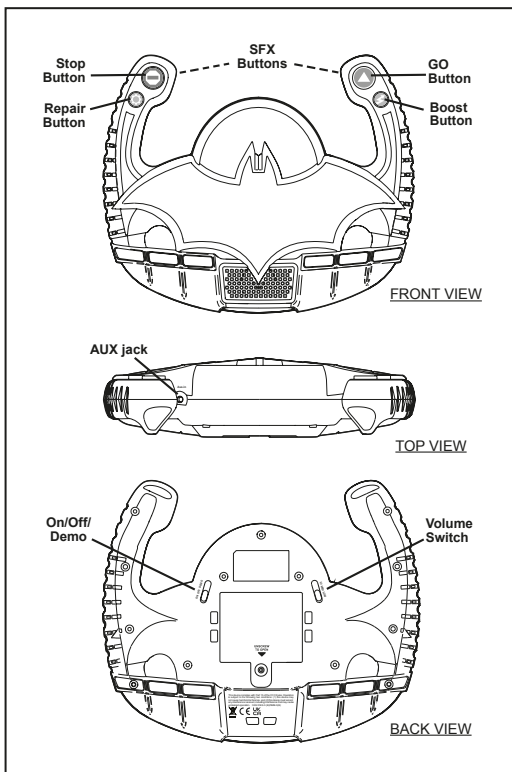

## Demo Switch

When you are ready to play, slide the ON/OFF/DEMO Switch to ON.

## Free Play Mode

Press any button or turn the wheel to activate sound effects, feel the wheel vibrate, and see the display light up!

## Challenge Mode

- When an icon lights up on the display, press the corresponding button on the steering wheel to complete your challenge.
- When you complete a challenge, the steering wheel will vibrate and the display will light up. If you fail a challenge, a new challenge will automatically follow. Complete three challenges in a row, and you win!

## MP3 Mode

Connect your MP3 player or smartphone to the steering wheel to play music:

- Connect a 3.5mm audio cable (not included) to the headphone jack of an audio device, then connect the other end to the AUX jack on the steering wheel.
- Put your audio device in play mode to hear music through the speaker on the steering wheel!

**Note:** Unplug the cable to resume Free Play Mode and Challenge Mode.

## Volume Switch

Use the Volume Switch located on the back panel to select Low, Medium, or High.

## Troubleshooting

Your audio device should be connected to the AUX jack if you are trying to play music through the speaker. If the unit is experiencing a fuzzy or distorted sound, install 3 brand new "AA" batteries.

## Questions or Comments

For questions or comments regarding this or other eKids products, please visit our website: [www.ekids.com](http://www.ekids.com)



Ce produit porte le symbole du tri sélectif des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cela signifie que ce produit doit être traité conformément à la directive européenne 2012/19/EU afin d'être recyclé soit démantelé afin de minimiser son impact sur l'environnement.

Pour de plus amples renseignements, merci de contacter les autorités locales ou régionales.



Les produits électroniques non inclus dans le processus de tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.

Fréquence : 434 MHz Ce produit porte le symbole du tri sélectif des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cela signifie que ce produit doit être manipulé conformément à la directive européenne 2012/19/UE afin d'être recyclé ou démantelé afin de minimiser son impact sur l'environnement. Pour plus d'informations, contactez les autorités locales ou régionales. Les produits électroniques non inclus dans le processus de tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.


Nous, eKids déclarons que cet appareil est conforme aux exigences essentielles de la directive RED 2014/53/UE.

Représentant autorisé de l'UE: BMD – 3 Boulevard des Bretonnières, 49124 St Barthelemy d'Anjou, France

## Installation des piles


**ATTENTION:** Les piles ne doivent être installées que par un adulte.

- 1 Utilisez un tournevis Phillips pour ouvrir le compartiment des piles situé à l'arrière de l'appareil.
- 2 Installez 3 piles "AA" (R6) en respectant la polarité + et – indiquée sur le diagramme à l'intérieur du compartiment.
- 3 Refermez le compartiment et serrez les vis. Ne serrez pas trop.

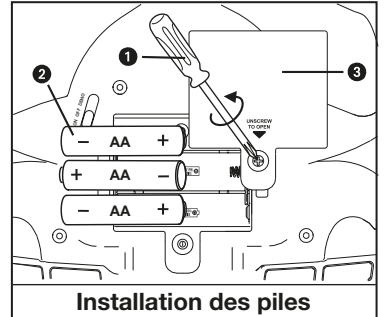

### Pour obtenir une meilleure performance

- N'utilisez que des piles recommandées/fournies ou de type équivalent
- Utilisez des piles alcalines pour une durée plus longue
- Ne mélangez pas des piles neuves et usagées, des piles alcalines, carbone-zinc et nickel-cadmium rechargeables
- Insérez les piles en respectant les polarités (+/-) indiquées
- Enlevez les piles usées de l'appareil
- Les piles rechargeables doivent être rechargées sous la supervision d'un adulte
- Ne tentez pas de recharger des piles non rechargeables
- N'ouvrez pas les piles ou ne les chauffez pas au-delà des températures ambiantes normales.
- Pour éviter toute fuite ou dommage de pile, enlevez les piles d'un produit si celui-ci ne va pas être utilisé pendant un mois ou plus.
- Utilisez une extrême prudence lors de la manipulation de piles qui fuient (évitent le contact direct avec les yeux et la peau). En cas de contact du liquide d'une pile avec les yeux, nettoyez immédiatement les yeux à grande eau tiède et les laisser en contact avec l'eau pendant au moins 30 minutes. En cas de contact avec la peau, lavez la peau avec de l'eau claire pendant au moins 15 minutes. Consultez un médecin si des symptômes apparaissent.
- A ranger dans un endroit frais, sec et aéré, loin des matières dangereuses et combustibles.
- Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères ou dans un feu
- Suivez les lois applicables et les réglementations locales sur la mise au rebut et le transport de piles.
- Retirer les piles rechargeables de l'appareil avant le chargement.
- Les piles doivent être éliminées séparément dans votre centre de recyclage local. Ils ne doivent pas être jetés avec vos ordures ménagères.
- Les terminaux d'alimentation ne doivent pas être court-circuités.
- Ne jetez jamais les piles au feu car une fuite ou une explosion risque se produire.
- Les piles doivent être remplacées par un adulte.
- Retirez tous les matériaux d'emballage avant de donner ce jouet à votre enfant.

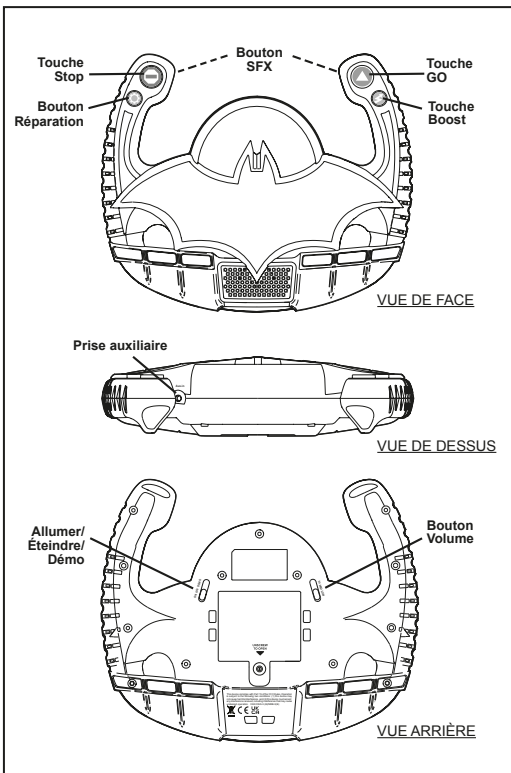

## Commutateur Démonstration

Dès que vous êtes prêt à jouer, faites glisser le commutateur ON/OFF/DEMO sur ON.

## Mode Jeu libre

Appuyez un bouton quelconque ou tournez la roue pour activer les effets sonores, sentir la roue vibrer et voir l'écran s'allumer !

## Mode Défi

1. Lorsqu'un icône s'allume à l'écran, appuyez sur le bouton correspondant sur le volant pour terminer votre jeu.
2. Lorsqu'un jeu est terminé, le volant vibre et l'écran s'allume. Si vous échouez à un jeu, un nouveau jeu sera lancé automatiquement. Terminez trois jeux d'affilée et vous gagnez !

## Mode MP3

Connectez votre lecteur MP3 ou smartphone au volant pour écouter de la musique :

1. Branchez un câble audio de 3,5 mm (non inclus) dans la prise casque d'un appareil audio, et l'autre extrémité dans la prise AUX sur le volant.
2. Lancez la lecture sur votre appareil audio pour écouter de la musique via le haut-parleur sur le volant !

**Remarque :** Débranchez le câble pour reprendre le mode Lecture libre et le mode Jeu.

## Bouton Volume

Utilisez le commutateur de volume situé sur le panneau arrière pour sélectionner Low, Medium ou High (Faible, Moyen ou Élevé).

## Dépannage

Votre appareil audio doit être connecté à la prise AUX pour écouter de la musique via le haut-parleur.

Si l'appareil produit un son méconnaissable ou déformé, installez 3 piles neuves « AA ».

## Questions ou commentaires

Pour des questions ou commentaires concernant ce produit ou d'autres produits eKids, rendez-vous sur : [www.ekids.com](http://www.ekids.com)



Dieses Produkt fällt in die Kategorie „Elektro- und Elektronik-Altgeräte“.

Das bedeutet, dass dieses Produkt in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und Rates entsorgt oder demontiert werden muss, um schädliche Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren.

Weitere Informationen erhalten Sie bei lokalen und regionalen Behörden.



Elektro- und Elektronikprodukte, die dem Sortierungsverfahren nicht unterworfen werden, stellen wegen gefährlicher Substanzen eine potentielle Gefahr für die Umwelt und die Gesundheit der Allgemeinheit dar.

Frequenz: 434 MHz. Dieses Produkt trägt das Symbol zur getrennten Sammlung von elektrischen und elektronischen Altgeräten (WEEE). Das bedeutet, dass dieses Produkt in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und Rates entsorgt oder demontiert werden muss, um schädliche Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei lokalen und regionalen Behörden. Elektronische Geräte, die zur Entsorgung nicht separat gesammelt werden, bergen potenzielle Gefahren für Umwelt und menschliche Gesundheit, da sie gefährliche Substanzen enthalten.

Wir, eKids, erklären, dass dieses Gerät mit den wesentlichen Anforderungen der RED-Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt.

Bevollmächtigter EU-Vertreter: BMD – 3 Boulevard des Bretonnieres, 49124 St Barthelemy d'Anjou, France



## Batterien einsetzen

**ACHTUNG:** Batterien dürfen nur von Erwachsenen installiert werden.

- 1 Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die Abdeckung des Batteriefaches an der Unterseite des Gerätes zu öffnen.
- 2 Legen Sie 3 neue AA-Batterien (R6) in das Batteriefach ein. Beachten Sie beim Einlegen der Batterien die Markierungen + und - im Inneren des Batteriefachs.
- 3 Schließen Sie den Batteriefachdeckel wieder. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest.

### Sicherheitshinweise für Batterien

- Verwenden Sie nur empfohlene/mitgelieferte oder gleichwertige Batterien.
- Verwenden Sie Alkali-Batterien für eine längere Lebensdauer.
- Mischen Sie nicht erschöpfte und frische Batterien oder Alkali- und Zink/Kohle-Batterien sowie Nickel-Cadmium-Akkus.
- Setzen Sie Batterien mit der korrekten Polarität (+/-) ein, wie angegeben.
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien aus dem Gerät.
- Akkus müssen unter elterlicher Aufsicht geladen werden.
- Versuchen Sie nicht, gewöhnliche Batterien aufzuladen.
- Öffnen und erhitzen Sie Batterien nicht über die normalen Umgebungstemperaturen hinaus.
- Entfernen Sie die Batterien bei Nichtgebrauch für einen Monat oder länger aus dem Gerät, um ein Auslaufen zu vermeiden.
- Behandeln Sie ausgelaufene Batterien mit größter Vorsicht (vermeiden Sie direkten Augen- oder Hautkontakt). Gerät Ihnen Batteriesäure in die Augen, so spülen Sie die Augen UNVERZÜGLICH für wenigstens 30 Minuten mit lauwarmem Wasser aus. Bei Hautkontakt waschen Sie die betroffenen Stellen für wenigstens 15 Minuten mit klarem Wasser. Wenden Sie sich bei Problemen an einen Arzt.
- Kühl und trocken in gut belüftetem Bereich und fern von gefährlichen oder brennbaren Materialien lagern.
- Entsorgen Sie Batterien nicht mit dem Hausmüll und verbrennen Sie Batterien nicht.
- Entsorgen und transportieren Sie Batterien umweltgerecht.
- Batterien müssen separat in Ihrer örtlichen Recyclingstelle entsorgt werden. Sie dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.
- Entnehmen Sie den Akku vor dem Laden aus dem Spielzeug.
- Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Batterien nicht ins Feuer werfen; sie könnten auslaufen oder explodieren.
- Batterien müssen von einem Erwachsenen ersetzt werden.
- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien, bevor Sie das Spielzeug Ihrem Kind geben.

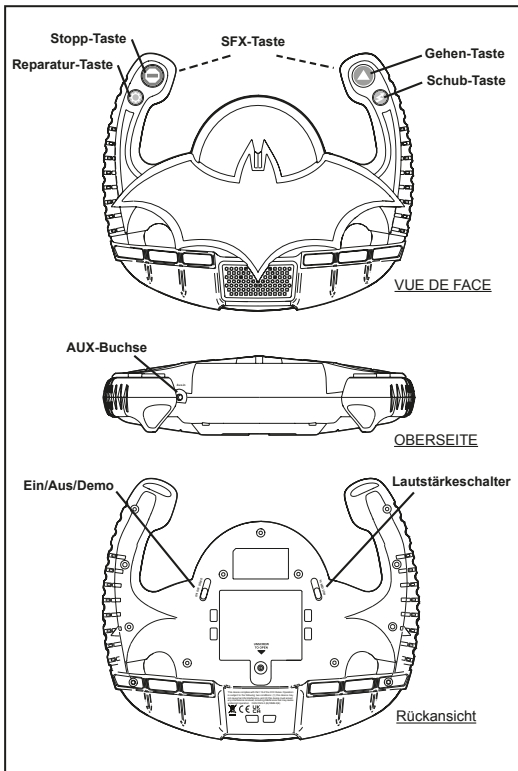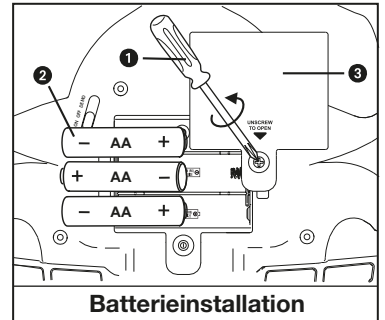

## Demo-Schalter

Wenn Sie bereit sind zu spielen, schieben Sie den ON/OFF/DEMO-Schalter auf ON.

## Freispiel-Modus

Drücken Sie eine beliebige Taste oder drehen Sie das Rad, um die Soundeffekte zu aktivieren; spüren Sie, wie das Rad vibriert, und sehen Sie, wie das Display aufleuchtet!

## Herausforderung

1. Wenn im Display ein Icon aufleuchtet, drücken Sie die entsprechende Taste am Lenkrad, um die Herausforderung zu absolvieren.
2. Wenn Sie eine Herausforderung bestehen, vibriert das Lenkrad und das Display leuchtet auf. Falls Sie eine Herausforderung nicht erfolgreich absolvieren, folgt automatisch eine neue Herausforderung. Bestehen Sie drei Herausforderungen hintereinander und Sie gewinnen!

## MP3-Modus

Schließen Sie Ihren MP3-Player oder Ihr Handy am Lenkrad an, um Musik abzuspielen:

1. Schließen Sie ein 3,5-mm-Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an der Kopfhörerbuchse eines Audiogeräts und an der AUX-Buchse des Lenkrads an.
2. Schalten Sie Ihr Audiogerät in den Wiedergabemodus, um Musik über den Lautsprecher am Lenkrad zu hören!

**Hinweis:** Ziehen Sie das Kabel ab, um den freien Spielmodus und den Herausforderungsmodus fortzusetzen.

## Lautstärkeschalter

Mit dem Lautstärkeschalter auf der Rückseite des Gerätes schalten Sie zwischen Niedrig, Mittel und Hoch um.

## Problembehandlung

Ihr Audiogerät muss an der AUX-Buchse angeschlossen sein, wenn Sie Musik über den Lautsprecher abspielen möchten.

Wenn das Gerät einen unscharfen oder verzerrten Klang hat, setzen Sie 3 brandneue AA-Batterien ein.

## Fragen und Kommentare

Für Fragen oder Kommentare zu diesem oder anderen eKids-Produkten besuch bitte unsere Website: [www.ekids.com](http://www.ekids.com)



Dette produkt er mærket med symbolet for affaldssortering for elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Dette betyder, at produktet skal håndteres i henhold til Det Europæiske Direktiv 2012/19/EU for at blive genanvendt eller opdelt i enkeltdele på den mest miljøforsvarlige måde.



Kontakt dine lokale eller regionale myndigheder for yderligere oplysninger. Elektroniske produkter, der ikke affaldssorteres, er potentielt miljø- og helbredsfarlige pga. af deres indhold af potentielt skadelige materialer.

Frekvens: 434 MHz Produktet er forsynet med symbolet for indsamling og miljøbehandling af affald fra elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Dette betyder, at produktet skal håndteres i henhold til Det Europæiske Direktiv 2012/19/EU for at blive genanvendt eller opdelt i enkeltdele på den mest miljøforsvarlige måde. Kontakt dine lokale eller regionale myndigheder for yderligere oplysninger. Elektroniske produkter, der ikke er omfattet af den selektive indsamlingsproces, er potentielt farlige for miljøet og menneskers helbred på grund af indholdet af farlige stoffer.


Vi, eKids, erklærer, at enheden overholder de væsentlige krav i RED-direktivet 2014/53/EU.

EU-autoriseret repræsentant: BMD – 3 Boulevard des Bretonnieres, 49124 St Barthelemy d'Anjou, France

## Sådan installerer du batterierne


**BEMÆRK:** Batterier må kun installeres af en voksen person.

- 1 Brug en stjerneskruetrækker til at åbne batterirummet i bundet af enheden.
- 2 Sæt 3 nye AA-batterier (R6) i batterirummet. Kontrollér, at batteriernes poler passer med + og - markeringerne på diagrammet i batterirummet.
- 3 Sæt låget til batterirummet på igen. Stram ikke skruen for hårdt.

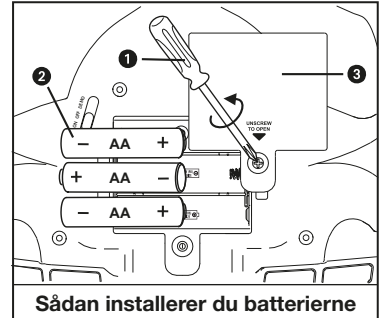

## Sådan får du den bedst mulige ydelse

- Brug kun anbefalede/medfølgende batterier eller tilsvarende.
- Brug alkaliebatterier for længere levetid.
- Undlad at blande gamle og nye batterier og sæt ikke alkaliske, kulstof-zink eller genopladelige nikkel-kadmium-batterier sammen.
- Sæt batterier i med den korrekte polaritet (+/-), som angivet.
- Fjern opbrugte batterier fra produktet.
- Genoplad genopladelige batterier under opsyn af en voksen.
- Batterier, der ikke er genopladelige, må ikke oplades.
- Batterier må ikke åbnes eller opvarmes til over normal omgivelsestemperatur.
- Tag batterier ud af produktet, hvis det ikke skal anvendes i en måned eller længere, for at forhindre batterilækage eller beskadigelse.
- Vær meget forsigtig ved håndtering af batterier med lækage (undgå direkte kontakt med øjne og hud). Hvis lækage fra et batteri kommer i kontakt med et øje, skal dette STRAKS skylles med lunkent og stille flydende vand i mindst 30 minutter. Hvis der er kontakt med huden, skal denne vaskes med rent vand i mindst 15 minutter. Kontakt din læge, hvis der opstår evt. symptomer.
- Opbevar på et køligt, tørt og ventileret område og væk fra farlige eller brændbare materialer.
- Batterier må ikke bortskaffes med husholdningsaffald eller afbrændes.
- Følg relevant lovgivning og lokale regelsæt for bortskaffelse og transport af batterier.
- Batterier skal bortskaffes separat på dit lokale genbrugscenter. De må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
- Genopladelige batterier skal tages ud af legetøjet, inden de oplades.
- Forsyningsterminalerne må ikke kortsluttes.
- Bortskaf ikke batterierne ved at brænde dem. Batterier kan lække eller eksplodere.
- Batterier skal udskiftes af en voksen.
- Fjern al emballage, før du giver legetøjet til dit barn.

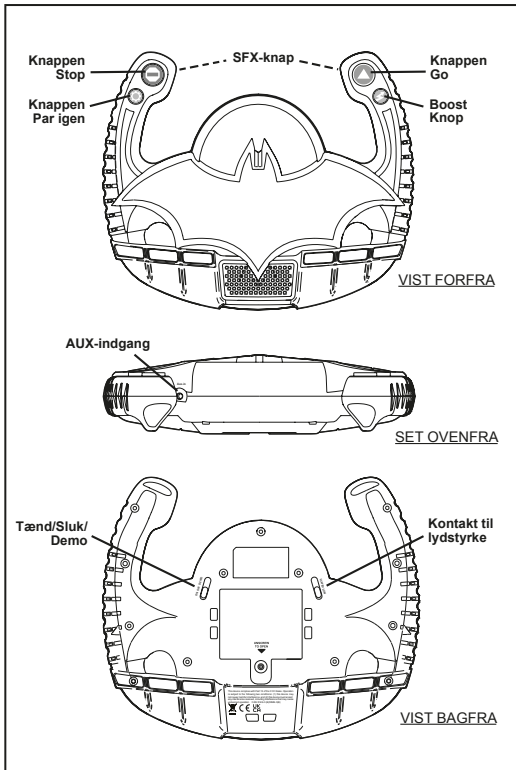

## Kontakt til demo

Når du er klar til at spille, skal du skubbe kontakten ON/OFF/DEMO over på ON.

## Fri leg

Tryk på en knap, eller drej rattet for at aktivere lydeffekter, føle rattet vibrere og se displayet lyse op!

## Udfordringstilstand

1. Når et ikon lyser op på displayet, kan du trykke på den tilhørende knap på rattet for at udføre udfordringen.
2. Når du har gennemført en udfordring, vibrerer rattet, og displayet lyser op. Hvis du taber en udfordring, kommer der automatisk en ny udfordring. Gennemfør tre udfordringer i rad, så vinder du!

## MP3-tilstand

Slut din MP3-afspiller eller smartphone til rattet for at afspille musik:

1. Slut et 3,5 mm lyd kabel (tilkøb) til hovedtelefonstikket på en lydenhed, og slut kablets andet stik til AUX-indgangen på rattet.
2. Start afspilningen på din lydenhed, og hør musikken gennem rattets højttaler!

**Bemærk:** Fjern kablet, når du vil genoptage en af tilstandene Fri leg eller Udfordring.

## Kontakt til lydstyrke

Brug lydstyrkeknapen på bagpanelet til at vælge lydstyrkeindstilling Lav, Middel eller Høj.

## Fejlfinding

Din lydenhed skal være sluttet til AUX-indgangen, hvis du vil afspille musik gennem højttaleren. Hvis lyden fra enheden bliver ulden eller forvrænget, skal du lægge 3 nye "AA"-batterier i.

## Spørgsmål eller kommentarer

Besøg vores websted, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til dette eller andre eKids-produkter: [www.ekids.com](http://www.ekids.com)

Este producto cuenta con el símbolo de separación selectiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE). Ello significa que el producto debe tratarse conforme a la Directiva 2012/19/EU en su reciclaje o desmontaje para minimizar su impacto sobre el medio ambiente.

Para más información, ponte en contacto con la autoridad competente de tu ayuntamiento o comunidad. Los aparatos electrónicos que no sigan en este proceso de separación selectiva pueden representar un peligro para el medio ambiente y la salud humana debido a que contienen sustancias peligrosas.

Frecuencia: 434 MHz Este producto tiene el símbolo de clasificación selectiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Esto indica que este producto debe manejarse conforme a la Directiva Europea 2012/19/EU para reciclarse y desmontarse para minimizar su impacto en el medio ambiente. Para obtener más información, por favor, póngase en contacto con las autoridades locales o regionales. Los productos electrónicos no incluidos en el proceso de clasificación selectiva son potencialmente peligrosos para el medio ambiente y la salud humana debido a la presencia de sustancias peligrosas.

Nosotros, eKids, declaramos que este dispositivo cumple con los requisitos fundamentales de la directiva RED 2014/53/UE.

Representante autorizada de la UE: BMD – 3 Boulevard des Bretonnieres, 49124 St Barthelemy d'Anjou, France



## Instalación de las pilas

**ATENCIÓN:** Las pilas solo las debe instalar un adulto.

- Usando un destornillador de cabeza Phillips, abra el compartimento de las pilas situado en la parte inferior de la unidad.
- Inserte 3 pilas AA (R6) nuevas en el compartimento de las pilas. Asegúrese de que las pilas cumplen con la polaridad + y – tal y como se indica en el diagrama del compartimento de las pilas.
- Coloque de nuevo la tapa del compartimento de las pilas. No sobreapriete el tornillo.

**Precauciones y consejos sobre el uso de la batería y para un funcionamiento óptimo**

- Use únicamente las pilas recomendadas/suministradas o equivalentes
- Use pilas alcalinas para una mayor vida útil
- No mezcle pilas antiguas y nuevas, y no mezcle pilas alcalinas, de carbono cinc o pilas recargable de níquel cadmio
- Inserte las pilas con la polaridad adecuada (+/-) tal y como se indica
- Retire las pilas gastadas del producto
- Recargue las pilas recargables bajo la supervisión de un adulto
- No intente recargar pilas no recargables
- No abra las pilas o las caliente más allá de las temperaturas ambiente normales.
- Para evitar fugas en las pilas o daños, retire las pilas de un producto en caso de que no vaya a usarlo durante un periodo de un mes o más.
- Use una precaución extrema cuando maneje pilas que presenten fugas (evite el contacto directo con los ojos y la piel). En caso de que una pila que presenta fugas entra en contacto con los ojos, irrigue INMEDIATAMENTE el ojo con agua tibia y corriente durante al menos 30 minutos. Si se produce contacto con la piel, lave la piel con agua limpia durante al menos 15 minutos. Busque atención médica si se produce cualquier síntoma.
- Guárdelo en una zona fresca, seca y ventilada alejada de material peligroso o combustible.
- No elimine las pilas como residuos domésticos o en el fuego
- Siga la normativa aplicable y la legislación local para la eliminación y transporte de las pilas.
- Las baterías se deben desechar por separado en su centro de reciclaje local. No deben desecharse con la basura doméstica.
- Las pilas recargables deben extraerse del juguete antes de recargarse.
- No debe modificar el circuito de los terminales de alimentación.
- No se deshaga de las pilas en el fuego.; las pilas pueden presentar fugas o explotar.
- Un adulto debe sustituir las pilas.
- Retire todo el envase antes de dárselo a un niño.

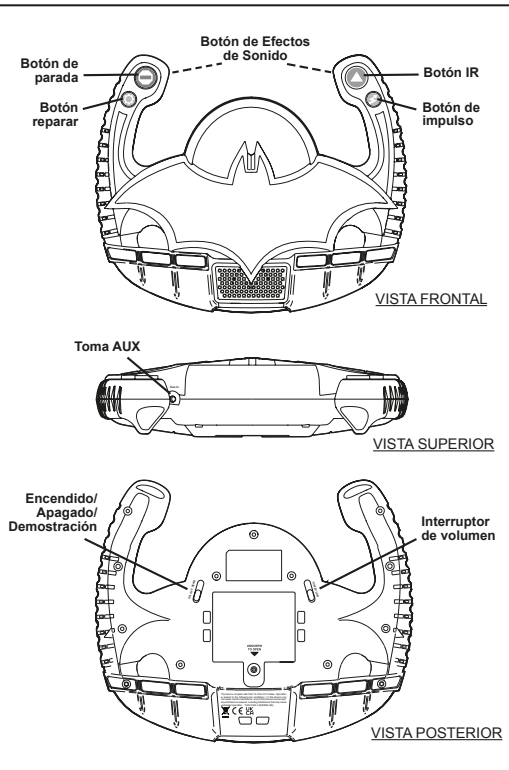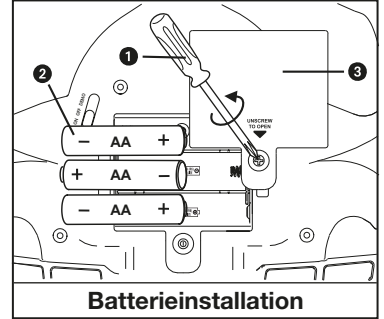

## Interruptor demo

Cuando esté listo para reproducirlo, deslice el interruptor ON/OFF/DEMO a la posición ON.

## Modo reproducción gratuita

Pulse cualquier botón o gire el volante para activar los efectos de sonidos, sentir el volante vibrar y ver la pantalla iluminarse.

## Modo desafío

- Cuando se ilumina un icono en la pantalla, pulse el botón correspondiente en el volante para completar su desafío.
- Cuando complete un desafío, el volante vibrará y la pantalla se iluminará. Si falla un desafío, seguirá automáticamente un nuevo desafío. ¡Complete los tres desafíos seguidos y gane!

## Modo MP3

Conecte el reproductor MP3 o el smartphone al volante para reproducir música:

- Conecte un cable de audio de 3.5mm (no incluido) a la toma de auriculares del dispositivo de audio y después conecte el otro extremo de la toma AUX del volante.
- ¡Coloque su dispositivo de audio en modo reproducción para escuchar música a través del altavoz del volante!

**Nota:** Desconecte el cable para reanudar el modo de reproducción libre y el modo desafío.

## Interruptor de volumen

Use el interruptor de volumen situado en el panel posterior para seleccionar Bajo, Medio o Alto.

## Solución de Problemas

El dispositivo de audio debe estar conectado a la toma AUX si intenta reproducir música a través del altavoz.

Si la unidad experimenta un sonido distorsionado o borroso, instale 3 pilas nuevas "AA".

## Preguntas o comentarios

Para preguntas o comentarios respecto a este u otros productos de eKids, visite nuestra página web: [www.ekids.com](http://www.ekids.com)

Questo prodotto è contrassegnato dal simbolo per la cernita selettiva per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).  
Ciò significa che esso deve essere trattato in conformità con la direttiva europea 2002/96/EC, onde riciclarlo o smontarlo riducendo al minimo l'impatto sull'ambiente.  
Per ulteriori informazioni, contattare le autorità locali o regionali.  
 I prodotti elettronici non smaltiti con un processo di cernita selettiva sono potenzialmente pericolosi per l'ambiente e la salute umana, a causa della presenza di sostanze nocive.

Frequenza: 434MHz Questo prodotto presenta il simbolo di classificazione selettiva per lo smaltimento di rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE). Ciò significa che questo prodotto deve essere trattato in conformità con la Direttiva Europea 2012/19/UE per il relativo riciclo o per l'eliminazione in modo tale da ridurre le conseguenze nocive per l'ambiente. Per ulteriori informazioni si prega di contattare gli enti locali o regionali preposti. I prodotti elettronici non inclusi nel processo di raccolta differenziata sono potenzialmente pericolosi per l'ambiente e la salute umana a causa della presenza di sostanze pericolose.

Noi, eKids dichiariamo che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali della Direttiva RED 2014/53/UE.

Rappresentante autorizzato UE: BMD – 3 Boulevard des Bretonnieres, 49124 St Barthelemy d'Anjou, France


## Inserimento delle batterie

**ATTENZIONE:** Le batterie devono essere installate solo da un adulto.


- 1 Utilizzando un cacciavite Phillips, aprire il coperchio del vano batteria sulla parte inferiore dell'unità.
- 2 Inserire 3 batterie AA (R6) nuove nel vano batterie. Assicurarsi che le batterie corrispondano al + e - come indicato nel diagramma nel vano batteria.
- 3 Riposizionare il coperchio del vano batteria. Non stringere troppo la vite.

### Note importanti sull'uso delle batterie

- Utilizzare solo le batterie consigliate o simili
- Utilizzare batterie alcaline per una maggiore durata
- Non mescolare batterie vecchie e nuove
- Dare attenzione alla polarità della batteria (+/-) durante l'inserimento
- Rimuovere le batterie vuote dal prodotto
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate da un adulto
- Non mettere le batterie ricaricabili vuote
- Rimuovere le batterie dal prodotto per lunghi periodi d'inutilizzato (un mese o più) per evitare perdita della batteria e danni al prodotto
- Dare massima attenzione con batterie scadute. Evitare il contatto con occhi e pelle. Se il contatto del liquido delle batterie occorre, lavarsi immediatamente con acqua per 15 minuti con acqua pulita. In caso di sintomi, rivolgersi al medico il più presto possibile.
- Tenere le batterie in un luogo fresco, asciutto e ventilato, lontano da materiali infiammabili
- Non gettare le batterie nella spazzatura normale o inceneriti.
- Segui le leggi vigenti e regole nella vostra regione per quanto riguarda lo smaltimento e la gestione delle pile.
- Un processo di riciclaggio speciale è obbligatorio. Non gettare le batterie nei rifiuti
- Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere caricate.
- I terminali non devono essere in corto circuito.
- Non gettare le batterie nel fuoco; le batterie possono perdere o esplodere.
- Le batterie devono essere sostituite da un adulto.
- Rimuovere tutto il materiale di imballaggio prima di darlo al proprio bambino.

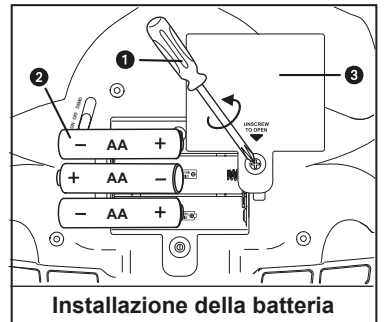

Installazione della batteria

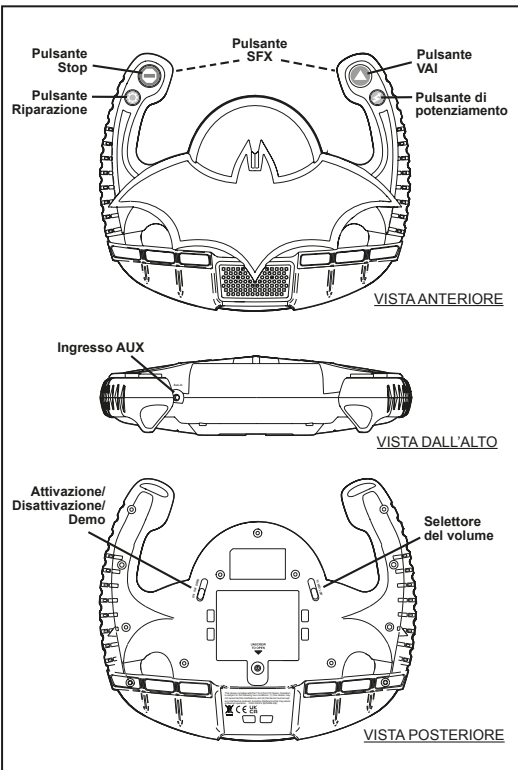

## Selettore Demo

Quando sei pronto a giocare, portare il selettore ON/OFF/DEMO in posizione ON.

## Modalità di gioco casuale

Premi un pulsante qualsiasi o gira il volante per attivare effetti sonori, sentire le vibrazioni del volante e guardare il display illuminarsi.

## Modalità Sfida

1. Quando un'icona si illumina sul display, premi il pulsante corrispondente sul volante per completare la sfida.
2. Una volta completata la sfida, il volante vibra e il display si illumina. Se non superi una sfida, quella successiva seguirà automaticamente. Completa tre sfide di seguito per aggiudicarti la vittoria!

## Modalità MP3

Collega un lettore MP3 o uno smartphone al volante per riprodurre la musica:  
1. Collega un cavo audio da 3,5 mm (non in dotazione) al jack delle cuffie di un dispositivo audio, quindi collega l'altra estremità al jack AUX del volante.  
2. Attiva la modalità di riproduzione del dispositivo audio per ascoltare la musica dall'altoparlante sul volante.

**Nota:** scollega il cavo per tornare alla modalità di gioco o alla modalità sfida.

## Selettore del volume

Utilizza il selettore del volume situato sul pannello posteriore per impostare il livello su Basso, Medio o Alto.

## Risoluzione dei problemi

Il dispositivo audio deve essere collegato al jack AUX per riprodurre la musica dall'altoparlante.  
Inserisci tre nuove batterie "AA" nel dispositivo, se il suono è distorto o non chiaro.

## Domande e commenti

Per domande o commenti relativi a questo o altri prodotti eKids, visitare il nostro sito web: [www.ekids.com](http://www.ekids.com)



Dette produkt er mærket med symbolet for affaldssortering for elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Dette betyder, at produktet skal håndteres i henhold til Det Europæiske Direktiv 2012/19/EU for at blive genanvendt eller opdelt i enkeltdele på den mest miljøforsvarlige måde.



Kontakt dine lokale eller regionale myndigheder for yderligere oplysninger. Elektroniske produkter, der ikke affaldssorteres, er potentielt miljø- og helbredsfarlige pga. af deres indhold af potentielt skadelige materialer.

Frequentie: 434 MHz. Dit product is voorzien van het symbol voor selectieve sortering van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Dit betekent dat dit product moet worden gehanteerd overeenkomstig de Europese richtlijn 2012/19/EU ten einde te worden gerecycled of gedemonteerd om de impact op het milieu te minimaliseren. Neem contact op met uw plaatselijke of regionale overheid voor meer informatie. plaatselijke of regionale overheid. Elektronische producten die niet zijn opgenomen in het selectieve sorteerproces zijn potentieel gevaarlijk voor het milieu en de menselijke gezondheid vanwege de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. Wij, eKids, verklaren dat dit apparaat voldoet aan de essentiële eisen van de RED-richtlijn 2014/53/EU.

Geautoriseerde EU-vertegenwoordiger: BMD – 3 Boulevard des Bretonnières, 49124 St Barthelemy d'Anjou, France



## De batterijen plaatsen

**LET OP:** Batterijen mogen alleen door een volwassene worden geplaatst.

- 1 Open de klep van het batterijvak aan de onderkant van het apparaat met een Philips schroevendraaier.
- 2 Plaats drie nieuwe AA (R6) -batterijen in het batterijvak. Zorg ervoor dat de batterijen overeenkomen met de + en - zoals aangeduid in het diagram van het batterijvak.
- 3 Plaats de klep van het batterijvak terug. Schroef de schroef niet te stevig vast.

### Waarschuwingen en tips voor veiligheid en beste prestaties van de batterij

- Gebruik alleen de aanbevolen/geleverde batterijen of een equivalent hiervan.
- Gebruik alkalinebatterijen voor een langere levensduur.
- Combineer geen oude en nieuwe batterijen en combineer geen alkaline-, koolstof-zink- of oplaadbare nikkel-cadmiumbatterijen.
- Plaats de batterijen met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.
- Verwijder lege batterijen uit het product.
- Laad oplaadbare batterijen op onder toezicht van volwassenen.
- Probeer niet-oplaadbare batterijen niet op te laden.
- Open batterijen niet of verwarm batterijen niet boven kamertemperatuur.
- Verwijder batterijen uit het product als u ze voor een maand of langer niet gaat gebruiken, om batterijlekkage of beschadiging te voorkomen.
- Wees uiterst voorzichtig wanneer u te maken heeft met lekkende batterijen (vermijd direct contact met ogen en huid). Als batterijlekkage in contact komt met uw ogen, dient u ONMIDDELIJK uw ogen uit te spoelen met lauwwarm, zachtstromend water voor minstens een half uur. Als u te maken heeft met huidcontact, dient u de huid met helder water te wassen voor minstens een kwartier. Zoek medische hulp indien zich symptomen voordoen.
- Bewaar op een koele, droge, geventileerde plek uit de buurt van gevaarlijk of ontvlambaar materiaal.
- Gooi de batterijen niet weg met het huisvuil of in vuur.
- Volg toepasselijke wetten en plaatselijke voorschriften voor het weggooien en transporteren van batterijen.
- Batterij skal bortscaffes separat på dit lokale genbrugscenter. De må ikke bortscaffes sammen med husholdningsaffald.
- Oplaadbare batterijen moeten worden verwijderd uit het speelgoed, voordat ze worden opgeladen.
- Het aansluitblok mag niet worden kortgesloten.
- Gooi batterijen nooit weg in vuur, want zij kunnen exploderen.
- Batterijen moeten door een volwassene worden vervangen.
- Verwijder alle verpakkingen, voordat u het stuurwiel aan uw kind geeft.

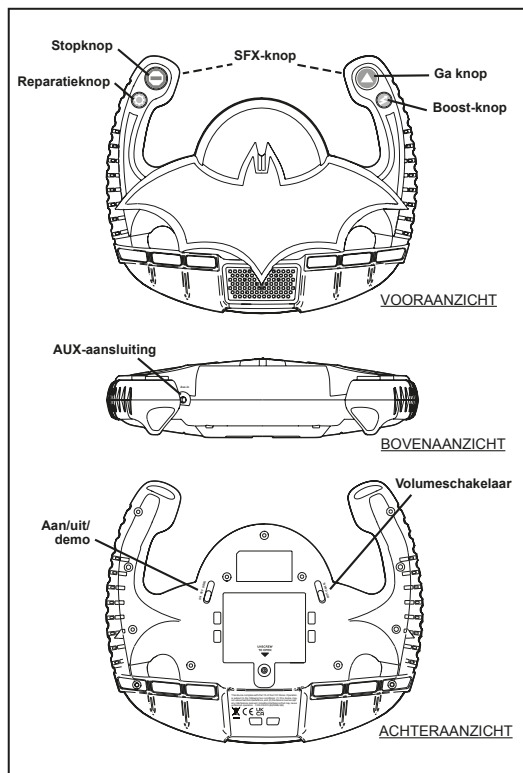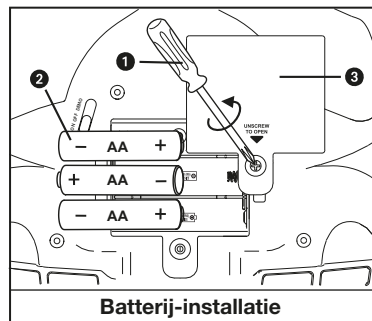

## Demoschakelaar

Als u klaar bent om te spelen, schuift u de ON/OFF/DEMO-schakelaar naar de ON-positie.

## Vrije speelmodus

Druk op een willekeurige knop of draai aan het wiel om geluidseffecten te activeren, het stuur te voelen trillen en het display te zien oplichten!

## Uitdagingenmodus

1. Wanneer een pictogram op het display oplicht, drukt u op de bijbehorende knop op het stuur om uw uitdaging te voltooien.
2. Wanneer u een uitdaging voltooit, zal het stuur trillen en zal het display oplichten. Als een uitdaging mislukt, volgt automatisch een nieuwe uitdaging. Voltooi drie uitdagingen op rij om te winnen!

## MP3-modus

Sluit uw MP3-speler of smartphone aan op het stuur om muziek af te spelen:

1. Sluit een 3,5 mm audiokabel (niet meegeleverd) aan op de hoofdtelefoonaansluiting van een audioapparaat en sluit vervolgens het andere uiteinde aan op de AUX-aansluiting op het stuur.
2. Zet uw audioapparaat in de afspeelmodus om muziek te horen via de luidspreker op het stuur!

**Opmerking:** koppel de kabel los om de vrije speel-modus en uitdagingenmodus te hervatten.

## Volumeschakelaar

Gebruik de volumeschakelaar op het achterpaneel om laag, gemiddeld of hoog te selecteren.

## Probleemoplossen

Uw audioapparaat moet worden aangesloten op de AUX-aansluiting wanneer u muziek probeert af te spelen via de luidspreker.

Wanneer het apparaat een wazig of vervormd geluid geeft, plaats dan 3 nieuwe AA-batterijen.

## Vragen of opmerkingen

Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot dit of andere eKids-producten, kunt u naar onze website: [www.ekids.com](http://www.ekids.com)

Ten produkt jest oznaczony symbolem sortowania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE). Oznacza to, że z tym produktem należy postępować zgodnie z dyrektywą europejską 2012/19/UE w zakresie recyklingu lub demontażu, aby zminimalizować wpływ na środowisko. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z władzami lokalnymi lub regionalnymi. Produkty elektroniczne nie włączone w proces sortowania stanowią potencjalne zagrożenie dla środowiska i zdrowia człowieka ze względu na obecność substancji niebezpiecznych.

**Częstotliwość:** 434 MHz Niniejszy produkt jest oznaczony symbolem sortowania odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Oznacza to, że z tym produktem należy postępować zgodnie z dyrektywą europejską 2012/19/UE w zakresie recyklingu lub demontażu, aby zminimalizować wpływ na środowisko. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z władzami lokalnymi lub regionalnymi. Produkty elektroniczne nie objęte procesem sortowania są potencjalnie niebezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzkiego z powodu obecności niebezpiecznych substancji.

Nasza firma, eKids, deklaruje, że niniejsze urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymogami dyrektywy dotyczącej odnawialnych źródeł energii 2014/53/EU.

Autoryzowany Przedstawiciel UE: BMD – 3 Boulevard des Bretonnieres, 49124 St Barthelemy d'Anjou, France



## Wkładanie baterii

**Uwaga:** Baterie powinny być zawsze wkładane/wymieniane przez dorosłych.

- 1 Użyj śrubokręta Phillips, by otworzyć drzwiczki komory baterii znajdujące się na spodzie urządzenia.
- 2 Włożyć 3 nowe baterie AA (R6) do komory baterii. Upewnić się, że baterie są włożone zgodnie z oznaczeniami + i -, tak jak wskazano na schemacie w komorze baterii.
- 3 Założyć drzwiczki komory baterii. Nie dokręcać śruby zbyt mocno.

**Ważne informacje dotyczące baterii:**

- Po wyczerpaniu baterii, należy używać tylko zalecanych lub podobnych baterii
- Należy używać baterii alkalicznych o dłuższym okresie żywotności
- Nie należy mieszać starych i nowych baterii ani ich różnych typów i marek (alkalicznych, cynkowo-węglowych z niklowo-kadmowych)
- Zachowaj ostrożność przy wkładaniu/wymienianiu baterii, zachowując odpowiednią polaryzację (+/-)
- Wyrzucić zużyte baterie
- Baterie z możliwością ponownego ładowania, powinny być ładowane pod nadzorem dorosłych
- Nie próbuj ładować baterii jednorazowych
- Nie próbuj otwierać baterii i przechowuj je we właściwy sposób: w chłodnym, suchym miejscu w temperaturze pokojowej, z dala od materiałów niebezpiecznych i łatwopalnych
- Pozbądź się nieużywanych przez dłuższy czas baterii (miesiąc lub dłużej), aby uniknąć wycieku elektrolitu i uszkodzenia produktu
- Należy zachować szczególną ostrożność przy wycieku baterii, lub przy nieszczelnym bateriach (unikaj bezpośredniego kontaktu ze skórą lub oczami). Jeśli oczy miały kontakt z płynem baterii, należy je NATYCHMIAST przepłukać letnią, czystą wodą przez co najmniej 30 minut. Jeśli twoja skóra miała kontakt z płynem baterii, należy ją przemyć przez co najmniej 15 minut czystą wodą. Jeśli pojawią się dziwne objawy, proszę zasięgnąć porady lekarza tak szybko, jak to tylko możliwe.
- Baterie nie należy wyrzucać do śmieci, ani nie należy pozbywać się ich poprzez spalanie
- Postępuj zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami w zakresie usuwania i transportu baterii w miejscu zamieszkania
- Baterie należy utylizować w odpowiednich miejscach recyklingu.
- Zacisków zasilania nie wolno zwierać.
- Baterie wielokrotnego ładowania należy wyjąć z zabawki przed naładowaniem.
- Zacisków zasilania nie wolno zwierać.
- Nie należy wrzucać baterii do ognia, gdyż mogłyby one wycieknąć lub wybuchnąć.
- Baterie powinny być wymieniane przez osobę dorosłą.
- Przed oddaniem urządzenia dziecku usuń wszystkie elementy opakowania.

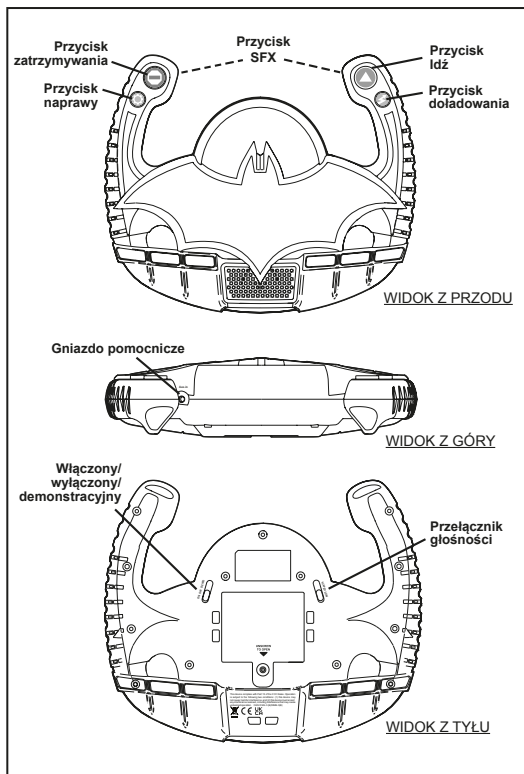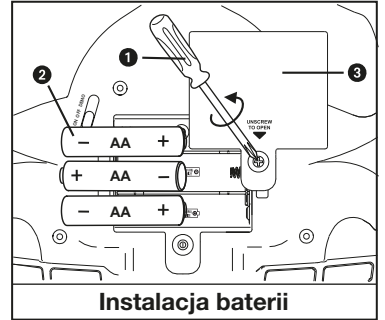

## Przełącznik Demo

Aby rozpocząć zabawę, należy przesunąć przełącznik ON/OFF/DEMO w położenie ON.

## Tryb zabawy

Nacisnąć dowolny przycisk lub pokręcić kierownicą, by włączyć efekty dźwiękowe, wibrację kierownicy oraz podświetlenie wyświetlacza!

## Tryb zadań

1. Gdy na wyświetlaczu podświetli się ikona, nacisnąć odpowiedni przycisk na kierownicy, by wypełnić zadanie.
2. Po ukończeniu zadania kierownica będzie wibrować oraz włączy się wyświetlacz. Jeśli zadanie nie zostanie wypełnione, automatycznie pojawi się nowe zadanie. Po ukończeniu trzech zadań jedno po drugim użytkownik wygrywa!

## Tryb MP3

Aby odtwarzać muzykę, podłączyć do kierownicy odtwarzacz mp3 lub smartfon:

1. Podłączyć przewód dźwiękowy 3,5 mm (nie dołączony) do gniazda słuchawkowego urządzenia odtwarzającego, a drugi koniec przewodu do gniazda AUX kierownicy.
2. Uruchomienie odtwarzania na urządzeniu zewnętrznym spowoduje odtwarzanie dźwięku przez głośnik kierownicy!

**Uwaga:** Odłączyć przewód, aby wznowić tryb zabawy lub tryb zadań.

## Przełącznik głośności

Za pomocą przełącznika głośności, na tylnym panelu, można wybrać ustawienie Low, Medium lub High (niska, średnia lub wysoka).

## Rozwiązywanie problemów

Aby odtwarzać muzykę przez głośnik, należy podłączyć urządzenie odtwarzające do gniazda AUX.

Jeśli dźwięk z urządzenia jest niewyraźny lub zniekształcony, należy wymienić 3 baterie AA na nowe.

## Pytania lub komentarze

W przypadku pytań lub uwag na temat tego bądź innych produktów eKids prosimy odwiedzić naszą stronę internetową: [www.ekids.com](http://www.ekids.com)





Denna produkt bär symbolen för avfallssortering av elektriskt och elektroniskt avfall (WEEE). Detta innebär att produkten måste hanteras i enlighet med EU-direktivet 2012/19/EU för att återvinnas eller demonteras för att minimera dess påverkan på miljön.



För mer information, kontakta dina lokala eller regionala myndigheter. Elektriska produkter som inte är inkluderade i processen för avfallssortering är potentiellt skadliga för miljön och människors hälsa p.g.a. närvaron av skadliga substanser.

Frekvens: 434MHz Den här produkten har symbolen för avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Detta innebär att produkten måste hanteras i enlighet med EU-direktivet 2012/19/EU för att återvinnas eller demonteras för att minimera dess påverkan på miljön. För mer information, kontakta dina lokala eller regionala myndigheter. Elektroniska produkter som inte ingår i urvalsprocessen är potentiellt farliga för miljön och människors hälsa på grund av att de innehåller farliga ämnen.

Vi, eKids, förklarar att denna enhet uppfyller kraven i direktivet RED (2014/53/EU).

EU-auktoriserad representant: BMD – 3 Boulevard des Bretonnieres, 49124 St Barthelemy d'Anjou, France


## Installera batterier

**OBS!** Endast vuxna bör installera batterier.


- 1 Öppna batteriluckan på enhetens undersida med en stjärnskruvmejsel.
- 2 Sätt i 3 nya AA-batterier (R6) i batterifacket. Se till att batteriernas + och - poler överensstämmer med diagrammet i batterifacket.
- 3 Sätt tillbaka batteriluckan. Överspänning inte skruven.

## För bästa möjliga prestanda

- Använd endast de rekommenderade/medföljande batterierna eller motsvarande.
- Använd alkaliska batterier för längre livslängd.
- Blanda inte gamla och nya batterier, och blanda inte alkaliska, kol-zink eller laddningsbara nickel-kadmiumbatterier.
- Sätt i batterierna med rätt polaritet (+/-) såsom anges.
- Ta ut batterierna ur produkten när de är urladdade.
- Laddningsbara batterier ska laddas under en vuxens överinseende.
- Försök inte att ladda om icke-laddningsbara batterier.
- Öppna inte batterierna och varm inte upp dem över normal omgivningstemperatur.
- För att förhindra att batterierna läcker eller skadas, ta ut batterierna ur produkten om den inte används på en månad eller längre.
- Var mycket försiktig när du hanterar läckande batterier (undvik kontakt med ögon och hud). Om batterivätska kommer i kontakt med ögonen, skölj OMEDELBART med ljummet långsamt rinnande vatten i minst 30 minuter. Om den kommer i kontakt med huden, skölj med rent vatten i minst 15 minuter. Sök medicinsk vård om några symtom uppstår.
- Förvara på en sval, torr och ventilerad plats på avstånd från skadliga eller lättantändliga material.
- Kasta inte batterierna i hushållsavfall eller eld.
- Följ gällande lagar och lokala regler för kassering och transport av batterier.
- Batterier måste kastas separat på din lokala återvinningsstation. Kasta dem inte tillsammans med ditt hushållsavfall.
- Laddningsbara batterier måste tas ut ur leksaken före de laddas.
- Batteriterminalerna får inte kortslutas.
- Kasta inte batterierna i eld; de kan läcka eller explodera.
- Batterierna ska bytas av en vuxen.
- Ta bort allt förpackningsmaterial innan du ger den till ditt barn.

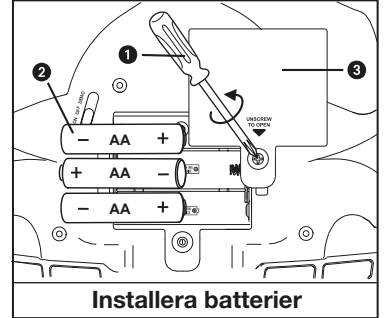

Installera batterier

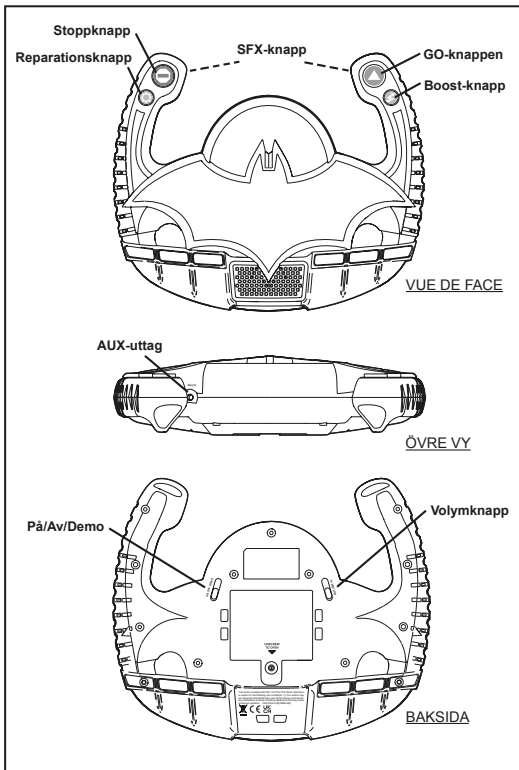

## Demoknapp

Skjut knappen ON/OFF/DEMO till ON när du är redo att spela.

## Läge för fri uppspelning

Tryck på valfri knapp eller vrid på ratten för att aktivera ljudeffekter. Känn hur ratten vibrerar och se hela skärmen lysa upp!

## Challenge-läge

1. När en ikon tänds på displayen trycker du på överensstämmande knapp på ratten för att anta utmaningen.
2. När du har slutfört en utmaning vibrerar ratten och skärmen lyser. Om du inte antar utmaningen följer en ny utmaning. Slutför tre utmaningar i rad för att vinna!

## MP3-läge

Anslut din MP3-spelare eller smarttelefon till ratten för att spela upp musik:

1. Anslut en 3,5 mm ljudsladd (ingår ej) till hörlursuttaget på en ljudenhet och anslut sedan den andra änden till AUX-uttaget på ratten.
2. Placera ljudenheten i uppspelningsläge för att höra musik genom rattens högtalare!

**Obs:** Koppla bort sladden för att återuppta Läget för fri uppspelning och Challenge-läget.

## Volymknapp

Använd volymknappen på den bakre panelen för att välja mellan Låg, Medium eller Hög.

## Felsökning

Din ljudenhet ska vara ansluten till AUX-uttaget för att kunna spela upp musik genom högtalaren.

Sätt i tre helt nya "AA"-batterier om enheten producerar ett språkigt eller förvrängt ljud.

## Frågor eller kommentarer

Om du har frågor eller kommentarer om denna eller andra eKids-produkter kan du besöka vår webbplats: [www.ekids.com](http://www.ekids.com)



Tässä tuotteessa on sähkö- ja elektroniikkalaiteromun (SER) valikoivan lajittelun merkki. Se tarkoittaa sitä, että tuotetta on käsiteltävä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EU mukaisesti, jotta se voidaan kierrättää tai purkaa niin, että sen ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset. Voit pyytää lisätietoa paikallisilta tai alueellisilta viranomaisilta. Elektroniikkatuotteet, joita ei lajitella valikoidusti, voivat olla vaarallisia ympäristölle ja ihmisten terveydelle niiden sisältämien vaarallisten aineiden vuoksi.

Frekvens: 434 MHz Dette produktet har symbolet for kildesortering av elektrisk avfall og elektronisk utstyr (WEEE). Det betyr at produktet må håndteres i henhold til EU-direktiv 2012/19/EU og resirkuleres eller demonteres for å minimere påvirkningen på miljøet. For mer informasjon tar du kontakt med lokale eller regionale myndigheter. Elektroniske produkter som ikke er inkludert i den selektive sorteringsprosessen er potensielt farlige for miljøet og helse på grunn av de farlige stoffene. Vi, eKids, erklærer at denne enheten overholder de viktigste kravene i RED-direktiv 2014/53/EU. EU-autorisert representant: BMD – 3 Boulevard des Bretonnieres, 49124 St Barthelemy d'Anjou, France



## Sette inn batteriene

**MERK:** Batteriene må settes inn av en voksen.

- 1 Bruk en Phillips stjernesruttrekker til å åpne batteridekslet på undersiden av enheten.
- 2 Sett inn 3 nye AA (R6)-batterier i batteriluken. Pass på at batteriene settes inn riktig vei, i henhold til pluss- og minustegnet som vises i batteriluken.
- 3 Sett batteriluken på plass igjen. Ikke skru til for hardt.

### For best mulig resultat

- Bruk bare anbefalte/medleverte batteriene eller tilsvarende.
- Bruk alkaliske batterier for lengre levetid.
- Bland ikke gamle og nye batterier, og bland ikke alkaliske, karbonsink eller og oppladbare nikkelladmium-batterier.
- Sett inn batteriene med riktig polaritet (+/-) som vist.
- Tomme batterier må tas ut av produktet.
- Oppladbare batterier må lades under oppsyn av en voksen.
- Prøv ikke å lade opp ikke-oppladbare batterier.
- Åpne ikke batterier og varm dem ikke opp til mer enn vanlig omgivelsestemperatur.
- For å unngå at batteriene begynner å lekke eller bli skadet, fjernes batteriene fra et produkt hvis det ikke skal brukes på en måned eller lengre.
- Vær svært forsiktig når du berører batterier (unngå direkte kontakt med øyne og hud). Hvis batterilekkasje kommer i kontakt med øyer, må du UMIDDELBART skylle øyet med lunken vann med lavt trykk, i minst 30 minutter. Hvis det oppstår hudkontakt, må huden vaskes med rent vann i minst 15 minutter. Oppsøk legehjelp dersom symptomer oppstår.
- Lagre på et kaldt, tørt og ventilert sted, på avstand fra farlige og brennbare materialer.
- Kast ikke batteriene i restavfall eller i flammer.
- Følg gjeldende lover og lokale vedtekter angående kasting og transport av batterier.
- Batteriene må kastes separat på et lokalt resirkuleringscenter. Kast dem ikke sammen med vanlig restavfall.
- Oppladbare batterier skal tas ut av leken før de lades.
- Batteripolene må ikke kortsluttes.
- Må ikke brennes, batteriene kan lekke eller eksplodere.
- Batteriene skal byttes av en voksen.
- Fjern all emballasjen før du gir produktet til barn.

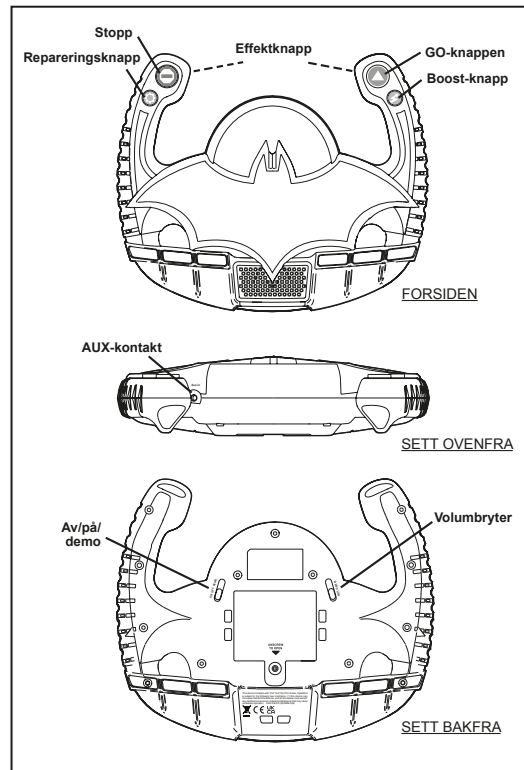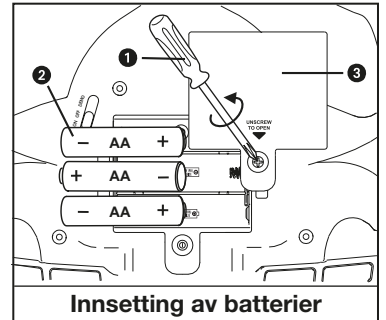

## Demo Bryter

Sett ON/OFF/DEMO-bryteren på ON når du er klar til å spille.

## Frimodus

Trykk på hvilken som helst knapp eller vri på rattet for å aktivere lydeffekter, føle vibrasjoner i hjulet og få displayet til å lyse opp!

## Utfordringsmodus

1. Når et ikon lyser opp på skjermen, trykker du på den tilhørende knappen på rattet for å fullføre utfordringen.
2. Når du fullfører en utfordring, vibrerer rattet og displayet lyser opp. Hvis du mislykkes i en utfordring, starter en ny en automatisk. Fullfører du tre utfordringer på rad, vinner du!

## MP3-modus

- Koble til MP3-spilleren eller mobiltelefonen til rattet for å kunne spille av musikk.
1. Koble til en 3,5mm lyd kabel (ikke medlevert) til hodetelefon-kontakten på en lydenhet, og den andre enden til AUX-kontakten på rattet.
  2. Sett lydenheten din i spillemodus for å høre musikken gjennom høyttaleren på rattet!

**Merk:** Koble fra kabelen for å gå tilbake til Frimodus og Utfordringsmodus.

## Volumbryter

Bruk volumbryteren på baksiden av enheten for velge mellom Lav, Medium og Høy.

## Feilsøking

Lydenheten må kobles til via AUX-kontakten hvis du skal spille av musikk via høyttaleren. Hvis lyden er forvrengt eller uklar, må du installere 3 helt nye "AA"-batterier.

## Spørsmål og kommentarer

Hvis du har spørsmål eller kommentarer om dette eller andre eKids-produkter, kan du besøke nettstedet vårt: [www.ekids.com](http://www.ekids.com)



Tässä tuotteessa on sähkö- ja elektroniikkalaiteromun (SER) valikoivan lajittelun merkki. Se tarkoittaa sitä, että tuotetta on käsiteltävä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EU mukaisesti, jotta se voidaan kierrättää tai purkaa niin, että sen ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset. Voit pyytää lisätietoa paikallisilta tai alueellisilta viranomaisilta. Elektroniikkatuotteet, joita ei lajitella valikoidusti, voivat olla vaarallisia ympäristölle ja ihmisten terveydelle niiden sisältämien vaarallisten aineiden vuoksi.

Taajuus: 434 MHz Tässä tuotteessa on sähkö- ja elektroniikkaromun lajittelua koskeva symboli (WEEE). Se tarkoittaa sitä, että tuotetta on käsiteltävä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EU mukaisesti, jotta se voidaan kierrättää tai purkaa niin, että sen ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset. Voit pyytää lisätietoa paikallisilta tai alueellisilta viranomaisilta. Elektroniset tuotteet, jotka eivät sisälly valikoivan lajitteluprosessiin, saattavat olla vaarallisia ympäristölle ja ihmisten terveydelle vaarallisten aineiden esiintymisen vuoksi.

eKids vakuuttaa, että tämä laite täyttää RED-direktiivin 2014/53/EU olennaiset vaatimukset.

EU: n valtuutettu edustaja: BMD – 3 Boulevard des Bretonnieres, 49124 St Barthelemy d'Anjou, France



## Paristojen asettaminen

**HUOMIO:** vain aikuinen saa asettaa paristot laitteeseen.

- 1 Avaa laitteen pohjassa olevan paristolokeron kansi ristipääruuvimeisselillä.
- 2 Aseta 3 uutta AA (R6) -paristoa paristolokeroon. Varmista, että paristojen + ja - vastaavat paristolokeron merkintöjä.
- 3 Sulje paristolokeron kansi. Älä kiristä ruuvia liikaa.

### Parhaan suorituskyvyn takaamiseksi

- Käytä vain suositeltuja tai mukana toimitettuja paristoja tai niitä vastaavia.
- Käytä pidempään kestäviä alkaliparistoja.
- Älä sekoita keskenään uusia ja vanhoja paristoja tai alkaliparistoja, sinkki-hiliparistoja ja ladattavia nikkeli-kadmium-akkuparistoja.
- Aseta paristot niin, että niiden navat (+/-) ovat kuvan osoittamalla tavalla.
- Poista tyhjat paristot tuotteesta.
- Lataa ladattavat akkuparistot aikuisen valvonnassa.
- Älä yritä ladata ei-ladattavia paristoja.
- Älä avaa paristoja tai lämmitä niitä tavallista ympäristön lämpötilaa kuumemmiksi.
- Estä paristojen vuotaminen tai vioittuminen poistamalla ne laitteesta, mikäli laitetta ei käytetä vähintään kuukauteen.
- Käsittele vuotavia paristoja erittäin varoen (vältä suoraa kosketusta silmien ja ihon kanssa). Jos paristosta vuotanut aine joutuu kosketuksiin silmän kanssa, huuhtelee silmää VÄLITTÖMÄSTI haalealla ja kevyesti juoksevalla vedellä vähintään 30 minuutin ajan. Jos ainetta joutuu iholle, pese ihoa puhtaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos oireita ilmaantuu.
- Säilytä viileässä, kuivassa ja hyvin tuuletetussa paikassa kaukana vaarallisista tai tulenaroista aineista.
- Älä hävitä paristoja kotitalousjätteen mukana tai polttamalla.
- Noudata paristojen hävittämisessä ja kuljettamisessa sovellettavia paikallisia lakeja ja määräyksiä.
- Paristot tulee toimittaa erikseen paikalliseen kierrätyspisteeseen. Älä hävitä niitä kotitalousjätteen mukana.
- Ladattavat paristot on poistettava lelusta ennen lataamista.
- Syöttöliittimiä ei saa oikosulkea.
- Älä hävitä paristoja polttamalla, ne voivat vuotaa tai räjähtää.
- Aikuisen tulee vaihtaa paristot.
- Poista pakkausmateriaali ennen tuotteen antamista lapselle.

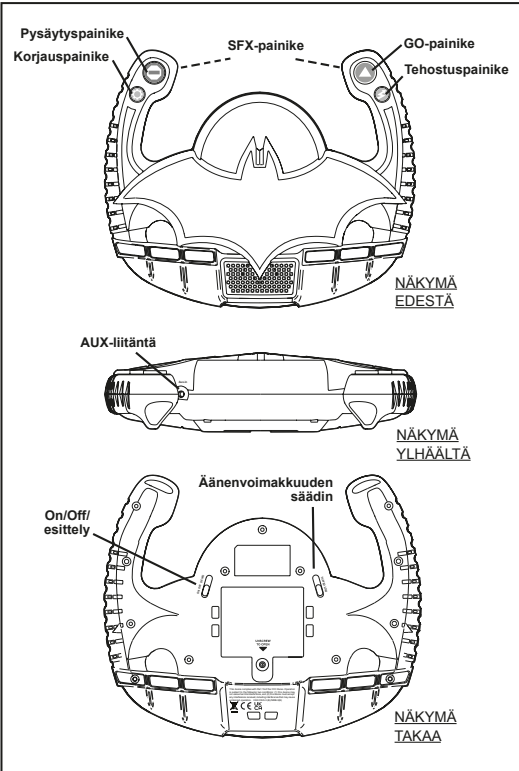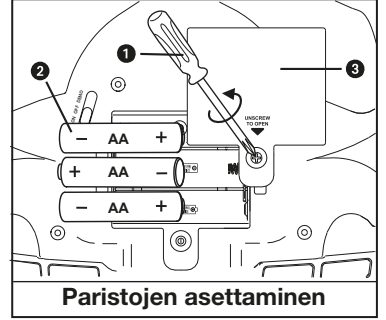

## Esittelykytkin

Kun olet valmis leikkimään, siirrä ON/OFF/DEMO-kytkin ON-asentoon.

## Vapaa tila

Minkä tahansa painikkeen painaminen tai ohjauspyörän kääntäminen aktivoi äänitehosteet, täristää ohjauspyörää ja sytyttää näyttöön valot!

## Haastetila

1. Kun näyttöön sytty kuvake, suorita haaste painamalla ohjauspyörän kuvaketta vastaavaa painiketta.
2. Kun olet suorittanut haasteen, ohjauspyörä tärisee ja näyttöön sytty valot. Jos haaste epäonnistuu, uusi haaste alkaa automaattisesti. Voit suorittamalla kolme haastetta peräkkäin!

## MP3-tila

Liitä MP3-soitin tai älypuhelin ohjauspyörään musiikin toistoa varten:

1. Liitä 3,5 mm:n äänikaapeli (ei sisälly toimitukseen) äänilaitteen kuulokeliitäntään ja liitä toinen pää ohjauspyörän AUX-liitäntään.
2. Laita äänilaitteesi toistotilaan ja kuuntele musiikkia ohjauspyörän kaiuttimen kautta!

**Huomautus:** Irrota kaapeli, niin pääset takaisin vapaaseen tilaan ja haastetilaan.

## Äänenvoimakkuuden säädin

Käytä takapaneelissa olevaa äänenvoimakkuuden säädintä ja valitse äänenvoimakkuudeksi pieni, keskitaso tai suuri.

## Vianmääritys


Äänilaitteen tulee olla liitettyä AUX-liitäntään, mikäli yrität toistaa musiikkia kaiuttimen kautta.

Jos laitteen ääni on epäselvä tai vääristynyt, asenna 3 upouutta AA-paristoa.

## Kysymykset tai kommentit

Jos sinulla on kysyttävää tai kommentoitavaa tästä tai muista eKids-tuotteista, vieraile verkkosivustollamme: [www.ekids.com](http://www.ekids.com)

## EU Declaration of Conformity

<b>Section 1</b>	
Product	Batman Rev N' Rumble Batmobile Adventure Wheel
Model/type	BM-157.UEEv22
<b>Section 2</b>	
Manufacturer Name & Address	KIDdesigns Inc. 1299, Main Street, Rahway, NJ 07065, U.S.A.
EU Authorised Representative	BMD – 3 Boulevard des Bretonnieres, 49124 St Barthelemy d'Anjou, France
<b>Section 3</b>	
This declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer.	
<b>Section 4</b>	
Product Image	
<b>Section 5</b>	
<p>We hereby certify that the product stipulated above complies with all the relevant provisions of the following EC new approach directive/s (as amended):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2009/48/EC Toy Safety Directive</li> <li>• 2014/30/EU Electromagnetic Compatibility (EMC)</li> <li>• 2011/65/EU Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Annex II &amp; Amendment (EU) 2015/863</li> <li>• 1907/2006/EC REACH Regulation &amp; Amendments (EU) 2016/217; No.552/2009; (EU) 2018/2005; (EU) No. 1272/2011; &amp; (EU) 2021/1199</li> <li>• 94/62/EC Packaging Directive</li> <li>• 2012/19/EC WEEE</li> </ul>	
<b>Section 6 &amp; 7</b>	
Conformity is shown by compliance with the applicable requirements of the following harmonised standards:	

<b>Applicable Harmonized Standards</b> (Standard reference, date and amendments) <i>e.g. EN 71-1:2014+A1:2018</i>	<u>Notified Body</u> (where applicable provide name, number and address of notified body) <i>e.g. Bureau Veritas Consumer Products Services – France; NB No.0406; rue John-Hadley BP 20431; 59658 Villeneuve d'Ascq Cedex</i>	<b>Title</b> <i>e.g. Safety of Toy: physical &amp; mechanical</i>
EN71-1: 2014+A1:2018		Safety of Toy : physical & mechanical
EN71-2:2020		Safety of Toy: Flammability
EN71-3:2019+A1:2021		Safety of Toy: Migration of certain elements
EN IEC 62115 : 2020+A11:2020		Safety of Electric Toys
EN IEC 55014-1: 2021		Electromagnetic compatibility – Requirements for household appliances - Part 1: Emission
EN IEC 55014-2:2021		Electromagnetic compatibility – Part 2: Immunity – Product family standard
EN60825-1:1994+A2:2001+A1:2002		Safety of Laser Products
REACH Regulation (EC) No. 1907/2006 Annex XVII		Entry 23 – Cadmium Entry 50 - PAHs Entry 51 & 52 - Phthalates

## Section 8

Signed for and on behalf of:	KIDdesigns Inc.
Date of issue:	February 9, 2022
Name:	David Stetin
Position:	Product Safety & Compliance Officer
Signature:	