

Model MM-220.3

Bow-tastic  
Walkie Talkies


Modelo MM-220.3  
Walkie Talkies

Bow-tásticos

Modèle MM-220.3  
Talkie-walkies

Bow-tastic

**Minnie Mouse**  
**Bow-tique**

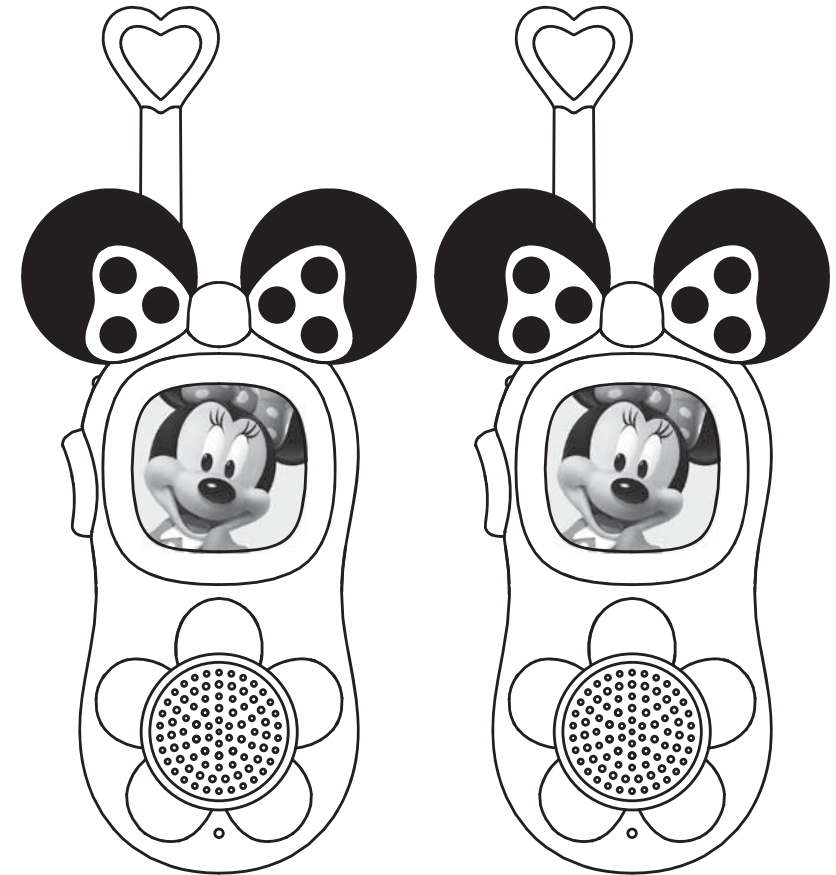

**Important Message to Customers**

Thank you for purchasing one of Disney many top-quality electronic products. We would appreciate it if you take a few moments to read through these instructions. This will help you explain to the child the safe and proper way to use this toy, and to help give it the long-lasting life that Disney products are designed for.

**Mensaje importante para los clientes**

Gracias por comprar uno de los productos electrónicos de calidad superior Disney. Aprenderíamos que se tomara unos momentos para leer completamente estas instrucciones. Esto le ayudará a explicarles a los niños la forma segura y apropiada de usar este juguete para que tenga la vida útil prolongada para la que están diseñados los productos Disney.


**Message important aux clients**

Merci pour votre achat d'un des nombreux produits de qualité Disney. Nous vous conseillons de prendre quelques minutes pour lire ces instructions. Elles vous indiquent comment expliquer à votre enfant la façon d'utiliser correctement et sans danger cet appareil et comment lui donner la plus longue vie possible que tous nos produits vous offrent.


Printed in China  
Impreso en China  
Imprimé en Chine

MM220.3-062812-A



## Battery Installation Instalación de las baterías Installation des piles

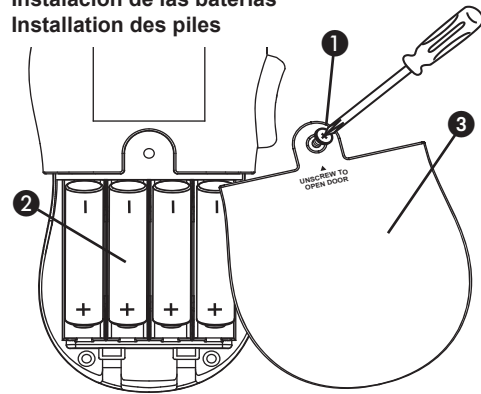

## Power / Volume Knob Botón de Encender / Volumen Molette de mise en marche / volume

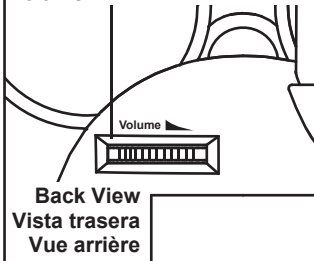

## Power LED LED de alimentación DEL d'alimentation

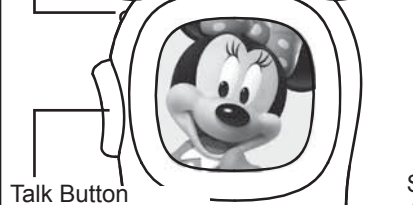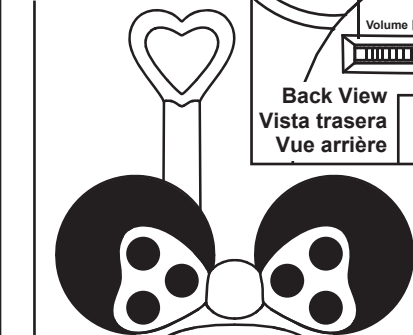

## Talk Button Botón para Hablar Bouton Parler

## Speaker Altavoz Haut-parleur

## Microphone Micrófono Microphone

## Getting Started

### Installing the Batteries

**Note:** Batteries should always be installed by an adult.

- 1 Use a Phillips screwdriver to open the battery compartment door located on the back of the unit.
- 2 Insert 4 AAA (R03) batteries into each Walkie Talkie with + and - terminals as indicated in the compartment.
- 3 Replace the compartment door and tighten the screw with a Phillips screwdriver. Do not over-tighten the screw.

**WARNING:** DO NOT DISPOSE OF BATTERIES IN HOUSEHOLD TRASH. CONSULT LOCAL REGULATIONS FOR PROPER BATTERY DISPOSAL.

### For the Best Possible Performance

- We recommend the use of alkaline batteries for longer life.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Batteries are to be inserted with correct polarity.
- Remove exhausted batteries from the unit.
- Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries.
- Remove the rechargeable batteries from the unit before charging.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Batteries should be removed if the item will not be used for an extended period of time, such as a month or longer, to prevent battery leakage or damage.
- Rechargeable batteries should only be charged under adult supervision.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.

## Turning Power On/Off

- Turn **Power/Volume Knob** to left to turn on the Walkie Talkies. The Power LED will light to indicate unit is ON.
- **Both** Walkie Talkies must be turned on in order to send and receive messages.
- Turn **Power/Volume Knob** to right to shut off the Walkie Talkies.

## Speaking

Press and hold the **Talk Button** while speaking into the Microphone. Release **Talk Button** to listen. Adjust volume using **Power/Volume Knob**.

### You Should Know

For clear transmission, keep the antenna pointing upwards and the microphone approximately two inches from your mouth.

## Listening

- Both Walkie Talkies must be turned on and have their antennas pointing upwards in order to send and receive messages (speak and listen).
- Messages cannot be received while the **Talk Button** is being pressed. Release the **Talk Button** to listen.
- Messages can be heard through the Speaker.

## Playing Walkie Talkie Games

Walkie Talkies can be used for all kinds of fun games and activities. Here are two suggestions:

### Hide and Seek

Just like regular Hide and Seek, but with a twist: the "Hider" can send clues to the "Seeker" using the Walkie Talkies.

### Mystery Sounds

Can you recognize the mystery sound? One kid sends a sound over the Walkie Talkies, while another tries to guess what the sound is. Examples can include an animal, song, TV show, or anything else!

## Maintenance

It is important to keep the Walkie Talkies as dry and clean as possible. You may clean the cabinet with a cloth or sponge moistened with mild soap and water. Do not attempt to use strong cleansers or solvents, as they may cause damage.

## Questions or Comments

- For questions or comments regarding this or other KIDdesigns products, please call our toll-free number: **1-888-TOP-TOYS**. Also visit our website: [www.kiddesigns.com](http://www.kiddesigns.com)

**If problems persist, please do not attempt to repair unit; see warranty for factory service.**

## Troubleshooting

If one or both of the Walkie Talkies do not work, this may indicate that the batteries are weak. Insert 4 new AAA (R03) batteries into each unit. If the signal range of the Walkie Talkies decreases notably, this may again be an indication that the batteries are weak. Insert 4 new AAA (R03) batteries into each unit.

Please keep in mind that this product does not transmit well through obstacles such as trees, buildings, and metal structures. If there is a sizable increase in static, it may be due to the proximity of electric motors, fluorescent lights, power lines, or other signal-disrupting objects. You may have to change your location.

**If problems persist, DO NOT ATTEMPT TO REPAIR THE UNIT. See the Warranty for factory services.**

## ICES Information

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Replacement of any transmitter component (crystal, semiconductor, etc.) not authorized by the IC/FCC equipment authorization for this radio could violate IC/FCC rules.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

### Portable Radio Operation and RF Exposure

#### Antenna Care

Use only the supplied or an approved replacement antenna. Unauthorized antennas, modifications, or attachments could damage the radio and may violate FCC/IC regulations.

## Limited One-Year Warranty

KIDdesigns warrants this product to be free from defects in workmanship and materials, under normal use and conditions, for a period of one year from the date of original purchase. Should service be required by reason of any defect or malfunction, it is best to first return this product and all parts thereof to the store where it was originally purchased. If you need to send the product for service during the warranty period, KIDdesigns will repair or, at its discretion, replace this product without charge (except for a \$6.00 charge for handling, packing, return UPS/postage and insurance). This decision is subject to verification of the defect or malfunction upon delivery of this product to the Factory Service Center listed below. The product must include proof of purchase, including date of purchase.

Before returning this product for service, please first replace the batteries (if applicable) with fresh ones, as exhausted or defective batteries are the most common cause of problems encountered. If service is still required:

1. Remove batteries (if applicable) and pack unit in a well-padded, heavy corrugated box.
2. Enclose a photocopy of your sales receipt, credit card statement, or other proof of the date of purchase.
3. Enclose a check or money order payable to the order of KIDdesigns, for the sum of \$6.00.
4. Send the unit prepaid to the Factory Service Center listed below.

**NOTE:** This warranty is valid only if the product is used for the purpose for which it was designed. It does not cover (i) products which have been damaged by negligence, misuse or accident, or which have been modified or repaired by unauthorized persons; (ii) cracked or broken cabinets, or units damaged by excessive heat; (iii) damage to tape cassettes (if applicable); (iv) the cost of shipping this product to the Factory Service Center and its return to the owner.

This warranty is valid only in the United States of America and does not extend to owners of the product subsequent to the original purchaser. Any applicable implied warranties are also limited to one year, and KIDdesigns will not be liable for consequential damages. (Some states do not allow limitations on implied warranties or exclusion of consequential damages, so these restrictions may not apply to you.) This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Send unit to:  
**Consumer Repair Department**  
KIDdesigns, Inc.  
1330 Goodyear Dr.  
El Paso, TX 79936-6420

© Disney  
Visit the Disney website at [DisneyJunior.com](http://DisneyJunior.com)

Distributed by KIDdesigns, Inc. Rahway, NJ 07065-5024  
eKids is a wholly owned subsidiary of KidDesigns, Inc,  
1299 Main Street Rahway NJ 07065

## Primeros pasos

### Instalación de las baterías

**Nota:** Las baterías debe instalarlas siempre un adulto.

- 1 Utilice un destornillador Phillips para abrir la puerta del compartimiento de las baterías ubicado en la parte trasera de la unidad.
- 2 Inserte 4 baterías AAA (R03) en cada Intercomunicador Portátil con los terminales + y – como está indicado en el compartimiento.
- 3 Coloque de nuevo la puerta del compartimiento y apriete el tornillo con un destornillador Phillips. No apriete en exceso el tornillo.

**ADVERTENCIA:** NO SE DESHAGA DE LAS PILAS COMO RESIDUO DOMÉSTICO. CONSULTE CON LA LEGISLACIÓN LOCAL SOBRE CÓMO ELIMINAR DEBIDAMENTE LAS PILAS.

### Para el mejor desempeño posible

- Recomendamos el empleo de baterías alcalinas para una mayor duración.
- No mezcle baterías viejas y nuevas.
- No mezcle baterías alcalinas, estándar (carbón-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Inserte las baterías con la polaridad correcta.
- Retire de la unidad las baterías agotadas.
- No intente recargar baterías que no sean recargables.
- Antes de recargar las baterías, hay que retirarlas del equipo.
- No cortocircuite los terminales de alimentación.
- Las baterías deben retirarse si el artículo no va a utilizarse durante períodos extensos de tiempo, tales como un mes o más, para evitar fugas o daños de las baterías.
- Las baterías recargables debe cargarse solamente bajo la supervisión de un adulto.
- Se recomienda utilizar solamente baterías del mismo tipo o equivalentes

## Apagar y Encender

- Gire el botón de **Encender/Volumen** hacia la izquierda para encender los Intercomunicadores Portátiles. El LED de Alimentación se iluminará para indicar que la unidad está ENCENDIDA.
- **Ambos** Intercomunicadores Portátiles deben estar encendidos para enviar y recibir mensajes.
- Gire el botón de **Encender/Volumen** hacia la derecha para apagar los Intercomunicadores Portátiles.

## Para hablar

Mantenga presionado el **Botón para Hablar** mientras habla hacia el micrófono. Libere el **Botón para Hablar** para escuchar.

Ajuste el volumen usando el **Botón Encender/Volumen**.

### Lo que debe saber

Para una transmisión clara, mantenga la antena dirigida hacia arriba y el micrófono aproximadamente a dos pulgadas de su boca.

## Audición

- Ambos Intercomunicadores Portátiles deben estar encendidos y tener sus antenas dirigidas hacia arriba para enviar y recibir mensajes (hablar y escuchar).
- Los mensajes no pueden recibirse mientras el **Botón para Hablar** esté presionado. Libere el **Botón para Hablar** para escuchar.
- Los mensajes pueden escucharse a través del Altavoz.

## Juegos con el Intercomunicador Portátil

Los Intercomunicadores Portátiles pueden usarse para toda clase de juegos y actividades divertidas. He aquí dos sugerencias:

### Juego de las escondidas

Se puede jugar de la manera normal, pero con una modificación: El que está escondido envía pistas al que busca, usando los Intercomunicadores Portátiles.

### Sonidos misteriosos

¿Puede reconocer el sonido misterioso? Un chico envía un sonido por el Intercomunicador Portátil, mientras que el otro intenta adivinar qué sonido es. Los ejemplos pueden incluir un animal, una canción, un programa de TV, ¡o cualquier otra cosa!

## Mantenimiento

Es importante mantener los Intercomunicadores Portátiles tan secos y limpios como sea posible. Puede limpiar el exterior con un paño o esponja humedecidos con jabón neutro y agua. No intente utilizar limpiadores ni solvents fuertes, ya que ellos pueden causar daños.

## Preguntas o Comentarios

- Para preguntas o comentarios relacionados con éste u otros productos de diseños KID, llame a nuestro número gratuito: **1-888-TOP-TOYS**

Visite también nuestro sitio Web: [www.kiddesigns.com](http://www.kiddesigns.com)

**Si los problemas persisten, no intente reparar la unidad; consulte la garantía para el servicio de fábrica.**

## Solución De Problemas

Si uno o ambos Intercomunicadores Portátiles no trabajan, esto puede indicar que las baterías están débiles. Inserte 4 baterías AAA (R03) en cada unidad. Si el alcance de la señal de los Intercomunicadores Portátiles disminuye notablemente, de nuevo esto puede ser una indicación de que las baterías están débiles. Inserte 4 baterías AAA (R03) en cada unidad.

Tenga presente que este producto no transmite bien a través de los obstáculos tales como árboles, edificios y estructuras metálicas.

Si hay un incremento notable en la estática, puede deberse a la proximidad de motores eléctricos, luces fluorescentes, líneas de potencias u otros objetos que interrumpan la señal. Es posible que tenga que cambiar su ubicación.

**Si los problemas persisten, NO INTENTE REPARAR LA UNIDAD USTED MISMO. Consulte la garantía para ver la información relacionada con el servicio de la fábrica.**

## Información de la ICES

Este aparato cumple con las reglas canadienses ICES-003 para aparatos de la Clase B.

La sustitución de cualquier componente del transmisor (cristal, semiconductor, etc.) no prevista por autorización de IC/FCC para este radio violaría las reglas de dicho organismo.

Este dispositivo cumple con las normas RSS de exención de licencias de la Industria de Canadá. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada del dispositivo.

### Operación de radios portátiles y exposición a la RF

#### *Cuidado de la antena*

Use solamente la antena suministrada o la antena de repuesto aprobada.

Las antenas no autorizadas, las modificaciones o los accesorios podrían dañar el radio y violar las regulaciones de la FCC/IC.

## Un año de garantía limitada

Kiddesigns garantiza este producto como libre de defectos en su fabricación y en los materiales, bajo condiciones normales de uso, por un período de 1 año a partir de la fecha de compra original.

De requerir servicio por cualquier razón que afectara el uso, funcionamiento o cualquier defecto, devuelva el producto y todas sus partes al negocio donde realizó su compra original. Si necesitara mandar este producto al service de Kiddesigns durante el período de garantía, Kiddesigns tendrá opción de reparar o a su discreción, cambiar este producto sin cargo (a excepción de \$6.00 por gastos de envío, embalaje, retorno via UPS/correo y seguro). Esta decisión está sujeta a la verificación del defecto o problema en el funcionamiento a su llegada al Centro de Servicio listado a continuación. En su envío deberá incluir su boleta de pago, incluida la fecha de compra.

Antes de enviar el producto al service verifique el estado de las baterías (si fuera aplicable en su caso). Reemplace las baterías por nuevas, ya que baterías descargadas o defectuosas suelen ser el problema más común que se presenta.

Si requiere service:

1. Quite las baterías (si fuera aplicable a su caso) y empaque la unidad en una caja de cartón corrugado fuerte con suficiente embalaje.
2. Incluya una fotocopia de su boleta original de pagos, o copia del reporte de su tarjeta de crédito o cualquier otra forma de comprobante de compra que incluya la fecha de compra de la unidad a reparar.
3. Incluya un cheque o giro de dinero por valor de \$6.00 a nombre de Kiddesigns.
4. Envíe la unidad al centro de servicio listado a continuación.

**NOTA:** Esta garantía es solo válida si el producto ha sido usado en forma adecuada para el propósito para el cual fue diseñado. Esta garantía no cubre (i) productos que han sido dañados por negligencia, uso inapropiado o accidentes o si ha sido reparada o modificada por personal no autorizado; (ii) gabinetes rotos o dañados debido al calor excesivo; (iii) daños ocasionados por cintas de cassettes (si fuera aplicable); el costo de envío de este producto al Centro de Servicios y su devolución al cliente.

Esta garantía es solo válida en los Estados Unidos de América y cubre solo al comprador original y no se extiende a sucesivos dueños. Cualquier garantía implícita aplicable se encuentra limitada a un año de garantía, y Kiddesigns no será responsable por ningún otro daño consecuente. (Algunos estados no permiten limitaciones en las garantías implícitas o exclusiones en los daños consecuentes, es por ello que estas restricciones podrían no aplicarse en su caso). Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted podría tener otros derechos que varían de estado a estado.

Envíe su unidad a:

**Consumer Repair Department**  
KIDdesigns, Inc. 1330 Goodyear Dr.  
El Paso, TX 79936-6420

© Disney

Visita el sitio Web de Disney: [DisneyJunior.com](http://DisneyJunior.com)

Distribuido por KIDdesigns, Inc. Rahway, NJ 07065-5024.  
eKids es una subsidiaria propia de KidDesigns, Inc.  
1299 Main Street, Rahway, NJ 07065.

## Démarrage

### Installation des piles

**Remarque** : Les piles ne doivent être installées que par un adulte.

- 1 Utilisez un tournevis Phillips pour ouvrir le compartiment des piles situé à l'arrière de l'appareil.
- 2 Insérez 4 piles AAA (R03) dans chaque talkie-walkie avec les bornes + et - mises comme indiquées dans le compartiment.
- 3 Remplacez le capot du compartiment et revissez la vis avec un tournevis Phillips. Ne serrez pas trop.

**AVERTISSEMENT** : NE PAS ÉLIMINER LES BATTERIES AVEC LES ORDURES MÉNAGÈRES. SE RÉFÉRER À LA RÉGLEMENTATION LOCALE POUR UNE ÉLIMINATION SÛRE.

### Pour obtenir une meilleure performance

- Il est conseillé d'utiliser des piles alcalines pour une plus longue durée.
- Ne mélangez pas piles neuves et piles usagées.
- Ne mélangez pas des piles alcalines, standard (carbone-zinc), ou rechargeables (nickel-cadmium métal hydride).
- Insérez les piles selon les repères de polarité.
- Retirez les piles usagées de l'appareil.
- N'essayez pas de recharger des piles non-rechargeables.
- Retirez les piles rechargeables de l'appareil avant le chargement.
- Les terminaux d'alimentation ne doivent pas être court-circuités.
- Retirez les piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, comme un mois ou plus, pour éviter leur corrosion ou des dégâts.
- Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte.
- Il est recommandé d'utiliser uniquement des piles de type identique ou équivalent.

## Marche/Arrêt

- Tournez la **molette de mise en marche / volume** vers la gauche pour activer les talkie-walkies. La DEL d'alimentation s'allume pour attester l'activation de l'unité.
- **Les deux** talkie-walkies doivent être activés afin de pouvoir envoyer et recevoir des messages.
- Tournez la **molette de mise en marche / volume** vers la droite pour éteindre les talkie-walkies.

## Parler

Appuyez et maintenez enfoncé le **Bouton Parler** tout en parlant dans le microphone. Relâchez le **Bouton Parler** pour écouter. Réglez le volume à l'aide de la **molette de mise en marche / volume**.

### Ce que vous devez savoir

Pour une transmission claire, maintenez l'antenne vers le haut et le microphone à environ cinq centimètres de votre bouche.

## Écouter

- Les deux talkie-walkies doivent être activés et avoir leurs antennes vers le haut afin de pouvoir envoyer et recevoir des messages (parler et écouter).
- Il n'est pas possible de recevoir de messages pendant que le **Bouton Parler** est enfoncé. Relâchez le **Bouton Parler** pour écouter.
- Les messages se font entendre à travers le haut-parleur.

## Jouer à des jeux de talkie-walkies

Les Talkie-walkies peuvent être utilisés pour toutes sortes de jeux et d'activités amusants. Voici deux suggestions :

### Cache-cache

Tout comme un jeu de cache-cache normal mais avec un petit extra : celui qui se cache peut envoyer des indices au chercheur à l'aide de son talkie-walkie.

### Les sons mystérieux

Pouvez-vous reconnaître le son mystère ? Un enfant envoie un son à l'aide de son talkie-walkie pendant que l'autre essaye de deviner de quel son il s'agit. Les sons peuvent être des sons d'animaux, des chansons, des série télé ou tout autre chose !

## Maintenance

Il est important que les talkie-walkie restent secs et propres. Vous pouvez nettoyer l'enceinte avec un chiffon ou une éponge humidifiée avec un savon doux et de l'eau. N'essayez pas d'utiliser de nettoyants ou de solvants plus forts car ils peuvent endommager l'unité.

## Questions ou commentaires

- Si vous avez des questions ou des commentaires concernant ce produit ou d'autres produits KID, appelez le numéro gratuit: **1-888-TOP-TOYS**  
Visitez aussi notre site Internet: **www.kiddesigns.com**

**Si des problèmes persistent, n'essayez pas de réparer l'appareil, regardez la garantie pour voir les conditions de réparation en usine.**

## Dépannage

Si un ou les deux talkie-walkies ne fonctionnent pas, il se peut que les piles soient épuisées. Insérez 4 nouvelles piles AAA (R03) dans chaque unité. Si la portée du signal des talkie-walkies s'affaiblit fortement, ceci peut encore être une indication que les batteries sont épuisées. Insérez 4 nouvelles piles AAA (R03) dans chaque unité.

Veillez vous souvenir que ce produit n'émet pas bien à travers les obstacles tels que les arbres, les bâtiments et les structures métalliques.

Une importante augmentation des parasites peut être due à la proximité de moteurs électriques, de tubes fluorescents, de câbles électriques ou de tout autre objet dérangeant le signal. Il se peut que vous ayez à changer d'emplacement.

**Si le problème persiste, N'ESSAYEZ PAS DE RÉPARER L'UNITÉ VOUS-MÊME. Regardez la garantie pour voir les conditions de réparation en usine**

## Information ICES

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Le remplacement de toute composante d'émission (cristal, semi-conducteur, etc.) de cette radio par une composante non autorisée pour l'équipement IC / FCC peut enfreindre la réglementation IC / FCC.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

**Fonctionnement de la radio portable et exposition aux fréquences radio**

*Entretien de l'antenne*

N'utilisez que l'antenne fournie ou une antenne approuvée pour le remplacement.

Les antennes, les modifications ou les accessoires non autorisés peuvent endommager la radio et enfreindre les règlements de la FCC / IC.

## Garantie limitée d'un an

KIDdesigns garantit que ce produit est exempt de toute défectuosité du matériel et de tout défaut de fabrication, sous des conditions normales d'utilisation, pour une période d'un an à partir de la date originale d'acquisition.

Pour toute réparation durant la période de garantie en raison de quelque défectuosité ou défaut de fonctionnement, KIDdesigns assurera la réparation de ce produit, ou bien, à son gré, le remplacera à ses frais (à l'exception d'une somme de 6.00 USD pour les frais de livraison, d'emballage, de réexpédition par UPS/par affranchissement postal et pour l'assurance) sous réserve de la vérification de la défectuosité ou du défaut de fonctionnement en question, après remise de ce produit au centre des services à la clientèle de l'usine indiqué ci-dessous, avec preuve de la date d'acquisition faisant foi.

Avant de réexpédier ce produit pour réparation, remplacez les piles (le cas échéant) par des piles neuves. En effet, les piles épuisées ou défectueuses sont souvent la raison principale des problèmes rencontrés.

Si toutefois une réparation ou un remplacement s'avère nécessaire:

1. Retirez les piles (le cas échéant) et emballez l'unité dans une boîte bien capitonnée en carton ondulé résistant.
2. Joignez-y une photocopie de votre reçu, de votre facture de carte de crédit ou de toute autre preuve de la date d'acquisition du produit.
3. Joignez-y également un chèque ou un mandat payable à l'ordre de KIDdesigns, pour un montant de 6.00 USD.
4. Envoyez l'unité, port payé, au centre des services à la clientèle de l'usine indiqué ci-dessous.

**REMARQUE** : Cette garantie n'est valide que si le produit est utilisé dans le but pour lequel il a été conçu. Elle ne comprend pas :

- (i) les produits qui ont été endommagés suite à une négligence, un mésusage ou un accident, ou bien qui ont été modifiés ou réparés par des personnes non autorisées
- (ii) les coffrets fissurés ou cassés d'unités endommagées par une chaleur excessive
- (iii) les cassettes enregistrées endommagées (le cas échéant)
- (iv) les frais d'expédition de ce produit à l'usine et de sa réexpédition à votre domicile.

Cette garantie ne s'applique qu'aux États-Unis d'Amérique et ne s'étend pas aux propriétaires ultérieurs du produit à la suite de l'acquéreur original. Toutes les garanties applicables implicites sont également limitées à 90 jours, et KIDdesigns ne sera pas tenu responsable des dommages consécutifs. (Certains États n'autorisent pas de limitations aux garanties implicites ou d'exclusion des dommages consécutifs, et par conséquent il se peut que ces restrictions ne s'appliquent pas dans votre cas.) Cette garantie vous donne des droits spécifiques, et il se peut que vous possédiez d'autres droits, qui peuvent varier d'un État à l'autre. Expédiez l'unité à :

### Service à la clientèle, réparations

KIDdesigns Inc.  
1330 Goodyear Dr.  
El Paso, TX 79936-6420

© Disney

Consulte le site Web Disney à DisneyJunior.com

Distribué par KIDdesigns, Inc. Rahway, NJ 07065-5024.  
eKids est une filiale en propriété exclusive à KidDesigns, Inc, 1299 Main Street, Rahway, NJ 07065