

Digital Locker Secret Safe

Model: RH-715

INSTALLING THE BATTERIES


NOTE: This unit ships with a mechanical locking device.
Open the battery compartment door to remove and discard.

ATTENTION: Batteries should only be installed by an adult.
The unit comes with batteries already installed. These batteries are meant for in-store demonstration use only, and should be replaced with fresh batteries. To replace the batteries at home:

1. Use a Philips screwdriver to open the battery compartment door.
2. Install 3 "AAA" size batteries into the compartment, making sure that the + and - polarities match the diagram printed inside.
3. Close the battery compartment door and tighten the battery door screw. Don't over tighten.

Battery Use Cautions and Tips for Safety & Best Performance

- Only use the recommended/supplied batteries or equivalent.
- Use alkaline batteries for longer life.
- Do not mix old and new batteries, and do not mix alkaline, carbon-zinc or rechargeable nickel-cadmium batteries.
- Insert batteries with proper polarity (+/-) as indicated.
- Remove exhausted batteries from product.
- Recharge rechargeable batteries under adult supervision.
- Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries.
- Do not open batteries or heat them beyond normal ambient temperatures.
- To prevent battery leakage or damage remove batteries from a product if it will not be used for a month or longer.
- Use extreme caution handling leaking batteries (avoid direct contact with eyes and skin). If battery leakage comes in contact with eyes, IMMEDIATELY flush the eye with lukewarm and gently flowing water for at least 30 minutes. If skin contact occurs, wash skin with clear water for at least 15 minutes. Seek medical attention if any symptoms occur.
- Store in cool, dry, ventilated area away from hazardous or combustible material.
- Do not dispose of batteries in the household trash or fire.
- Follow applicable laws and local regulations for the disposal and transportation of batteries.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Do not dispose of batteries in fire; batteries may leak or explode.
- Batteries should be replaced by an adult.
- Remove all packaging before giving to your child.

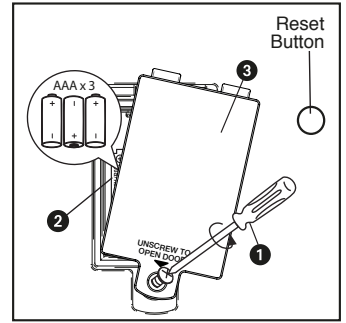


Battery Installation



Setting your secret code

STOP! READ BEFORE CLOSING THE DOOR

1. When you install batteries, the code to open the door is 1, 2, 3 + Enter.
2. To program your own 3 digit code, press and hold the Reset Button (located next to the battery compartment) for 1 second.

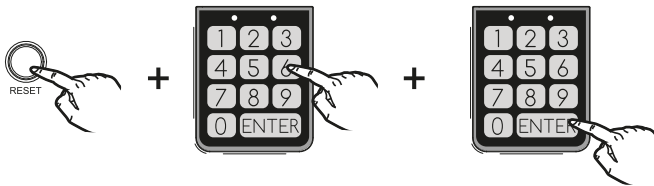

3. Next, enter your secret code. The secret code must be three numbers, and you must press 'Enter' to save the new code.
4. When you enter the correct code, the LED above the keypad will turn green and the lock will release. If you enter an incorrect code, the LED will turn red and the door will remain locked.

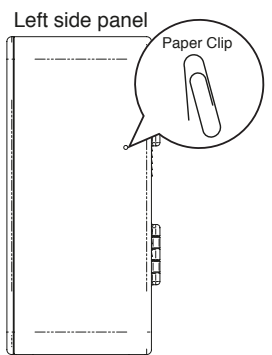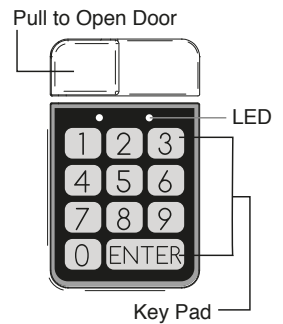

MANUAL LOCK RELEASE

If you forget your secret code, or if the batteries expire while the door is locked, you can manually unlock the door. To do so, insert the extended tip of a paper clip or other small tool into the small lock release hole on the left side of the locker.

Maintenance

It is important to keep the unit as dry and clean as possible. Clean the unit with a soft cloth moistened only with mild soap and water. Stronger cleaning agents, such as thinner or similar materials are not recommended, as they may damage the surface of the case.

Do not allow dirt, sand, small particles, water or other liquids to enter the toy's casing.

If the unit is to be left unused for an extended time period, such as a month or longer, have an adult remove the battery to extend its life and to prevent leaking or corrosion.



This product bears the selective sorting symbol for waste electrical and electronic equipment (WEEE).

This means that this product must be handled pursuant to European Directive 2012/19/EU in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment.

For further information, please contact your local or regional authorities.

Electronic products not included in the selective sorting process are potentially dangerous for the environment and human health due to the presence of hazardous substances.

We, KIDdesigns, declare that this device complies with the essential requirements of the RED Directive 2014/53/EU.
EU Authorized Representative: BMD – 3 Boulevard des Bretonnieres, 49124 St Barthelemy d'Anjou, France

Sécurité de coffre-fort numérique


Modèle: RH-715

INSTALLATION DES PILES

REMARQUE : Cet appareil est livré avec un dispositif de verrouillage mécanique. Ouvrez la porte du compartiment à piles pour retirer les piles et les jeter.

ATTENTION: Les piles ne doivent être installées que par un adulte. Les piles ne doivent être installées que par un adulte. L'appareil est livré avec des piles déjà installées. Ces piles sont destinées à des démonstrations en magasin seulement, et devraient être remplacées par des piles neuves. Pour remplacer les piles à la maison :

1. Utilisez un tournevis cruciforme pour ouvrir le couvercle du compartiment à piles.
2. Installez 3 piles AAA dans le compartiment, en s'assurant que les polarités + et - correspondent à celles du diagramme imprimé à l'intérieur.
3. Fermez le couvercle du compartiment à piles et serrez la vis. Ne serrez pas trop.

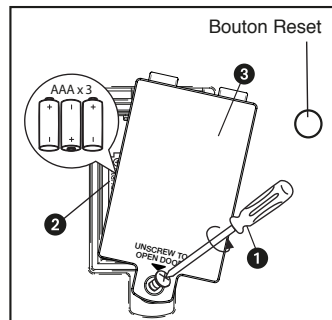

Installation des piles


Pour obtenir une meilleure performance

- N'utilisez que des piles recommandées/fournies ou de type équivalent.
- Utilisez des piles alcalines pour une durée plus longue.
- Ne mélangez pas des piles neuves et usagées, des piles alcalines, carbone-zinc et nickel-cadmium rechargeables.
- Insérez les piles en respectant les polarités (+/-) indiquées.
- Enlevez les piles usées de l'appareil.
- Les piles rechargeables doivent être rechargées sous la supervision d'un adulte.
- Ne tentez pas de recharger des piles non rechargeables.
- N'ouvrez pas les piles ou ne les chauffez pas au-delà des températures ambiantes normales.
- Pour éviter toute fuite ou dommage de pile, enlevez les piles d'un produit si celui-ci ne va pas être utilisé pendant un mois ou plus.
- Utilisez une extrême prudence lors de la manipulation de piles qui fuient (évitiez le contact direct avec les yeux et la peau). En cas de contact du liquide d'une pile avec les yeux, nettoyez immédiatement. les yeux à grande eau tiède et les laisser en contact avec l'eau pendant au moins 30 minutes. En cas de contact avec la peau, lavez la peau avec de l'eau claire pendant au moins 15 minutes. Consultez un médecin si des symptômes apparaissent.
- A ranger dans un endroit frais, sec et aéré, loin des matières dangereuses et combustibles.
- Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères ou dans un feu.
- Suivez les lois applicables et les réglementations locales sur la mise au rebut et le transport de piles.
- Les piles rechargeables doivent être enlevées du jouet avant de les recharger.
- Les terminaux d'alimentation ne doivent pas être court-circuités.
- Ne jetez jamais les piles au feu car une fuite ou une explosion risque se produire.
- Les piles doivent être remplacées par un adulte.
- Retirez tous les matériaux d'emballage avant de donner ce jouet à votre enfant.

Programmation de votre Code Secret


ARRÊT ! À LIRE AVANT DE FERMER LA PORTE

1. Le code pour ouvrir la porte lors de l'installation des piles est 1, 2, 3 + Enter.
2. Pour programmer votre propre code à 3 chiffres, maintenez appuyé pendant 1 seconde le bouton de réinitialisation Reset (situé à côté du compartiment des piles).

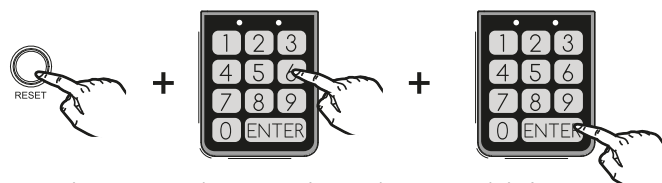


3. Entrez ensuite votre code secret. Le code secret doit être composé de trois chiffres, vous devez appuyer sur «Enter» pour enregistrer le nouveau code.
4. Lorsque vous entrez le bon code, le témoin situé au-dessus du clavier devient vert et le verrou se déverrouille. Si vous entrez un code incorrect, le témoin devient rouge et la porte reste verrouillée.

Tirez la porte pour l'ouvrir

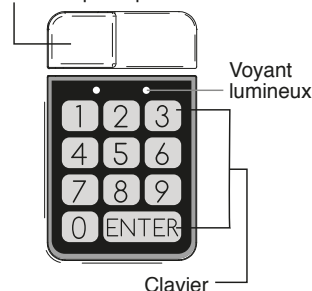

Face latérale gauche

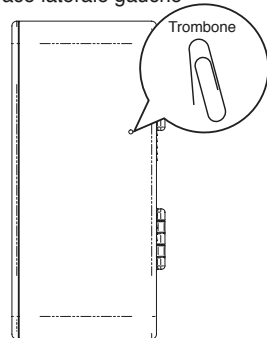

DÉVERROUILLAGE MANUEL


Si vous oubliez votre code secret ou si les piles expirent alors que la porte est verrouillée, vous pouvez déverrouiller manuellement la porte. Pour cela, insérez la pointe d'un trombone ou d'un autre petit outil dans le petit trou de déverrouillage sur le côté gauche du casier.


Entretien

Il est important de garder l'unité sèche et propre que possible. Ne nettoyez votre appareil qu'avec un chiffon doux imbibé d'eau savonneuse. Agents de nettoyage forts, tels que les matériaux plus minces ou similaires ne sont pas recommandés, car ils peuvent endommager la surface du boîtier.

Veillez à ce qu'aucun grain de poussière, ou de sable, des petites particules, de l'eau ou tout autre liquide ne s'introduise dans le compartiment des piles du jouet.

Si le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période, par exemple un mois ou plus, nous vous conseillons de retirer les piles (par un adulte) pour les économiser et pour éviter qu'elles ne coulent ni ne rouillent.

 Ce produit porte le symbole du tri sélectif des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cela signifie que ce produit doit être traité conformément à la directive européenne 2012/19/EU afin d'être recyclé soit démantelé afin de minimiser son impact sur l'environnement.

 Pour de plus amples renseignements, merci de contacter les autorités locales ou régionales. Les produits électroniques non inclus dans le processus de tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.

Nous, KIDdesigns déclarons que cet appareil est conforme aux exigences essentielles de la directive RED 2014/53/UE. Représentant autorisé de l'UE: BMD – 3 Boulevard des Bretonnières, 49124 St Barthelemy d'Anjou, France

Digitales Tresorschloss

Modell: RH-715

BATTERIEN EINSETZEN


HINWEIS: Dieses Gerät wird mit einer mechanischen Verriegelung geliefert. Öffnen Sie das Batteriefach, um die Batterien zu entfernen und zu entsorgen.

ACHTUNG: Batterien dürfen nur von Erwachsenen installiert werden. In dem Gerät sind bereits Batterien vorinstalliert. Diese Batterien sind nur für Vorführzwecke in Geschäften vorgesehen und sollten nach dem Kauf durch neue Batterien ersetzt werden. Batterien zuhause ersetzen:

1. Verwenden Sie einen Schlitzschraubenzieher, um die Batteriefachabdeckung zu öffnen.
2. Legen Sie 3 „AAA“-Batterien in das Fach ein und beachten Sie dabei die Markierungen + und – im Inneren des Batteriefachs.
3. Schließen Sie die Abdeckung des Batteriefachs und ziehen Sie die Schrauben an. Nicht zu fest anziehen.

Sicherheitshinweise für Batterien

- Verwenden Sie nur empfohlene/mitgelieferte oder gleichwertige Batterien.
- Verwenden Sie Alkali-Batterien für eine längere Lebensdauer.
- Mischen Sie nicht erschöpfte und frische Batterien oder Alkali- und Zink/Kohle-Batterien sowie Nickel Cadmium-Akkus.
- Setzen Sie Batterien mit der korrekten Polarität (+/-) ein, wie angegeben.
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien aus dem Gerät.
- Akkus müssen unter elterlicher Aufsicht geladen werden.
- Versuchen Sie nicht, gewöhnliche Batterien aufzuladen.
- Öffnen und erhitzen Sie Batterien nicht über die normalen Umgebungstemperaturen hinaus.
- Entfernen Sie die Batterien bei Nichtgebrauch für einen Monat oder länger aus dem Gerät, um ein Auslaufen zu vermeiden.
- Behandeln Sie ausgelaufene Batterien mit größter Vorsicht (vermeiden Sie direkten Augen- oder Hautkontakt). Gerät Ihnen Batteriesäure in die Augen, so spülen Sie die Augen UNVERZÜGLICH für wenigstens 30 Minuten mit lauwarmem Wasser aus. Bei Hautkontakt waschen Sie die betroffenen Stellen für wenigstens 15 Minuten mit klarem Wasser. Wenden Sie sich bei Problemen an einen Arzt.
- Kühl und trocken in gut belüftetem Bereich und fern von gefährlichen oder brennbaren Materialien lagern.
- Entsorgen Sie Batterien nicht mit dem Hausmüll und verbrennen Sie Batterien nicht.
- Entsorgen und transportieren Sie Batterien umweltgerecht.
- Batterien müssen separat in Ihrer örtlichen Recyclingstelle entsorgt werden. Sie dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.
- Entnehmen Sie den Akku vor dem Laden aus dem Spielzeug.
- Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Batterien nicht ins Feuer werfen; sie könnten auslaufen oder explodieren.
- Batterien müssen von einem Erwachsenen ersetzt werden.
- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien, bevor Sie das Spielzeug Ihrem Kind geben.

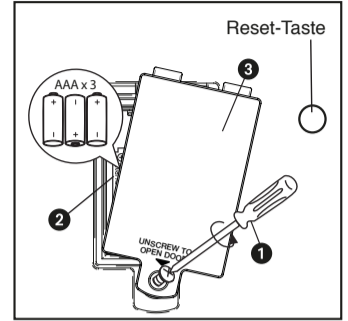


Batterieinstallation



Code einstellen

STOPP! VOR DEM SCHLIESSEN DER TÜR LESEN

1. Nach dem Einsetzen der Batterien lautet der Code zum Öffnen der Tür 1, 2, 3 + Enter.
2. Um Ihren eigenen 3-stelligen Code zu programmieren, halten Sie Reset (neben dem Batteriefach) für 1 Sekunde gedrückt.

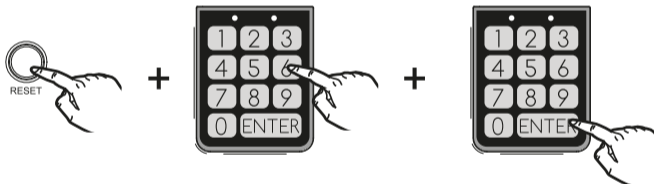

3. Geben Sie dann Ihren Geheimcode ein. Der Geheimcode muss dreistellig sein und Sie müssen Enter drücken, um den neuen Code zu speichern.
4. Wenn Sie den korrekten Code eingegeben haben, leuchtet die LED über dem Tastenfeld grün und das Schloss wird freigegeben. Wenn Sie einen falschen Code eingeben, leuchtet die LED rot und die Tür bleibt verschlossen.

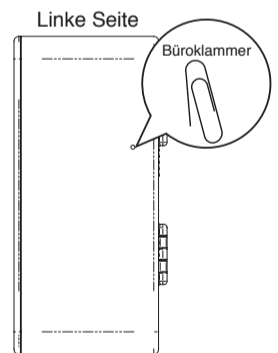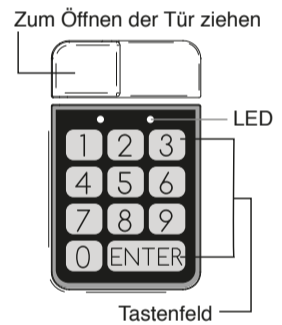

MANUELLE ENTRIEGELUNG

Wenn Sie Ihren Geheimcode vergessen haben oder die Batterien leer sind, während die Tür verriegelt ist, können Sie die Tür manuell entriegeln. Führen Sie dazu die aufgebogene Spitze einer Büroklammer oder ein kleines Werkzeug in die Öffnung an der linken Seite des Schlosses ein.

Pflege

Es ist wichtig, das Gerät so trocken und sauber wie möglich zu halten. Reinigen Sie das Gehäuse mit einem weichen Lappen, den Sie mit etwas Spülmittel und Wasser anfeuchten. Stärkere Reinigungsmittel, wie Verdüner oder ähnliche Materialien werden nicht empfohlen, da sie die Oberfläche des Gehäuses beschädigen könnten. Lassen Sie nicht Schmutz, Sand, kleine Partikel, Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gehäuse des Gerätes eindringen. Wenn das Gerät für einen längeren Zeitraum unbenutzt wird, wie einen Monat oder länger, soll ein Erwachsener den Akku entfernen, um seine Lebensdauer zu verlängern, und Undichtigkeit oder Korrosion zu vermeiden.

- Dieses Produkt fällt in die Kategorie „Elektro- und Elektronik-Altgeräte“. Das bedeutet, dass dieses Produkt in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und Rates entsorgt oder demontiert werden muss, um schädliche Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei lokalen und regionalen Behörden.
- Elektro- und Elektronikprodukte, die dem Sortierungsverfahren nicht unterworfen werden, stellen wegen gefährlicher Substanzen eine potentielle Gefahr für die Umwelt und die Gesundheit der Allgemeinheit dar.

Wir, KIDdesigns, erklären, dass dieses Gerät mit den wesentlichen Anforderungen der RED-Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt.

Bevollmächtigter EU-Vertreter: BMD – 3 Boulevard des Bretonnieres, 49124 St Barthelemy d'Anjou, France

Digital locker hemmelig sikkerhedsboks


Model: RH-715

SÅDAN INSTALLERER DU BATTERIERNE

BEMÆRK: Denne enhed leveres med en mekanisk låseenhed.
Åbn batterirummet for at fjerne og bortskafe.

BEMÆRK: Batterier må kun installeres af en voksen person.
Batterierne er allerede installeret i enheden. Batterierne er kun beregnet til demonstrationsbrug i forretningen. De bør udskiftes med nye batterier. Sådan udskiftes batterierne derhjemme:

1. Brug en stjerneskruestrækker til at åbne dækslet til batterirummet.
2. Isæt 3 batterier af typen "AAA" i rummet. Kontrollér, at +- og -polariteten matcher diagrammet inden i.
3. Luk dækslet til batterirummet, og stram skruen på batteridækslet. Stram ikke skruen for hårdt.

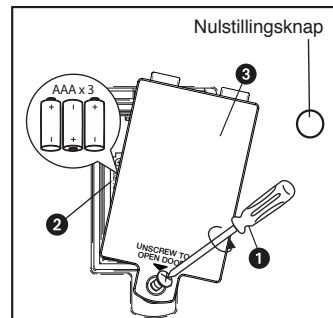

Isætning af batterier


Sådan får du den bedst mulige ydelse

- Brug kun anbefalede/medfølgende batterier eller tilsvarende.
- Brug alkalinebatterier for længere levetid.
- Undlad at blande gamle og nye batterier og sæt ikke alkaliske, kulstof-zink eller genopladelige nikkel-kadmium-batterier sammen.
- Sæt batterier i med den korrekte polaritet (+/-), som angivet.
- Fjern opbrugte batterier fra produktet.
- Genoplad genopladelige batterier under opsyn af en voksen.
- Batterier, der ikke er genopladelige, må ikke oplades.
- Batterier må ikke åbnes eller opvarmes til over normal omgivelsestemperatur.
- Tag batterier ud af produktet, hvis det ikke skal anvendes i en måned eller længere, for at forhindre batterilækage eller beskadigelse.
- Vær meget forsigtig ved håndtering af batterier med lækage (undgå direkte kontakt med øjne og hud). Hvis lækage fra et batteri kommer i kontakt med et øje, skal dette STRAKS skylles med lunkenet og stille flydende vand i mindst 30 minutter. Hvis der er kontakt med huden, skal denne vaskes med rent vand i mindst 15 minutter. Kontakt din læge, hvis der opstår evt. symptomer.
- Opbevar på et køligt, tørt og ventileret område og væk fra farlige eller brændbare materialer.
- Batterier må ikke bortskaftes med husholdningsaffald eller afbrændes.
- Følg relevant lovgivning og lokale regelsæt for bortskaftelse og transport af batterier.
- Batterier skal bortskaftes separat på dit lokale genbrugscenter. De må ikke bortskaftes sammen med dit husholdningsaffald.
- Genopladelige batterier skal ikke tages ud af legetøjet inden opladning.
- Forsyningsterminalerne må ikke kortsluttes.



Indstilling af din hemmelige adgangskode

STOP! LÆS DETTE, INDEN DU LUKKER DÆKSLET

1. Når du lægger batterier i, er adgangskoden til åbning af dækslet 1, 2, 3 + Enter.
2. For at indstille din egen 3-cifrede adgangskode skal du holde Reset knappen (der findes ved siden af batterirummet) inde i 1 sekund.

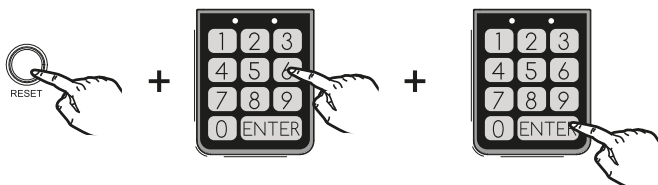

3. Indtast dernæst din hemmelige adgangskode. Den hemmelige adgangskode skal bestå af tre tal, og du skal trykke på 'Enter' for at gemme den nye adgangskode.
4. Når du indtaster den korrekte adgangskode, skifter LED-kontrollampen over tastaturet til grønt, og låsen åbnes. Hvis du indtaster en forkert adgangskode, skifter LED-kontrollampen til rødt, og dækslet forbliver låst.

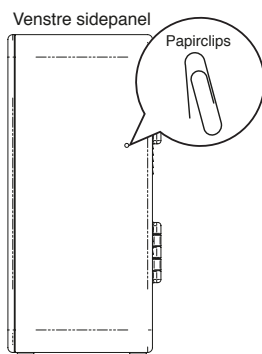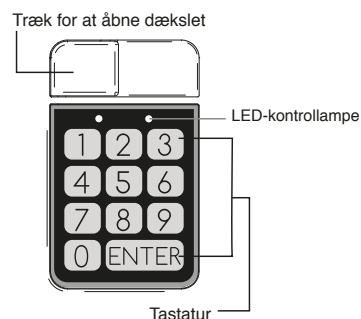

MANUEL UDLØSNING AF LÅSEN

Hvis du glemmer din hemmelige adgangskode, eller hvis batterierne bliver brugt op, mens dækslet er låst, kan du åbne dækslet manuelt. Dette gøres ved at stikke spidsen af en papirclips eller andet lille værktøj ind i det lille hul til udløsning af låsen på venstre siden af sikkerhedsboksen.


Vedligeholdelse


Det er vigtigt, at enheden holdes så tør og ren som muligt. Rengør enheden med en blød klud kun fugtet med mild sæbeopløsning og vand.


Stærkere rengøringsmidler såsom fortyndere eller lignende materialer anbefales ikke, da de kan beskadige enhedens overflade.


Tillad ikke snavs, sand, småpartikler, vand eller andre væsker at trænge ind i legetøjets hus.

Hvis enheden ikke bruges i en længere periode såsom en måned eller længere, skal du bede en voksen person om at fjerne batteriet for at forlænge dets levetid og forhindre lækage eller rust.

 Dette produkt er mærket med symbolet for affaldssortering for elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

 Dette betyder, at produktet skal håndteres i henhold til Det Europæiske Direktiv 2012/19/EU for at blive genanvendt eller opdelt i enkeltdele på den mest miljøforsvarlige måde.

 Kontakt dine lokale eller regionale myndigheder for yderligere oplysninger.

 Elektroniske produkter, der ikke affaldssorteres, er potentielt miljø- og helbredsfarlige pga. af deres indhold af potentielt skadelige materialer.

Vi, KIDdesigns, erklærer, at enheden overholder de væsentlige krav i RED-direktivet 2014/53/EU.

EU-autoriseret repræsentant: BMD – 3 Boulevard des Bretonnieres, 49124 St Barthelemy d'Anjou, France

Caja fuerte secreta con cierre digital

Modelo: RH-715


Cómo colocar las pilas

NOTA: Esta unidad se envía con un dispositivo de cierre mecánico. Abra la puerta del compartimento de las pilas para retirarlo y eliminarlo.

- ATENCIÓN:** Las pilas solo las debe instalar un adulto. La unidad viene con baterías ya instaladas. Estas pilas son únicamente para la demostración en la tienda y deben ser reemplazadas por pilas nuevas. Para reemplazar las pilas en casa. Para sustituir las baterías en la casa:
1. Use un destornillador tipo Philips para abrir la tapa del compartimento de las pilas.
 2. Instale 3 pilas tamaño "AAA" en el compartimento asegurándose que las polaridades + y - se corresponden con el diagrama impreso en su interior.
 3. Cierre la puerta del compartimento de baterías y ajuste el tornillo de la puerta. No lo sobreapriete.

Precauciones y consejos sobre el uso de la batería y para un funcionamiento óptimo

- Use únicamente las pilas recomendadas/suministradas o equivalentes
- Use pilas alcalinas para una mayor vida útil
- No mezcle pilas antiguas y nuevas, y no mezcle pilas alcalinas, de carbono cinc o pilas recargable de níquel cadmio
- Inserte las pilas con la polaridad adecuada (+/-) tal y como se indica
- Retire las pilas gastadas del producto
- Recargue las pilas recargables bajo la supervisión de un adulto
- No intente recargar pilas no recargables
- No abra las pilas o las caliente más allá de las temperaturas ambiente normales.
- Para evitar fugas en las pilas o daños, retire las pilas de un producto en caso de que no vaya a usarlo durante un periodo de un mes o más.
- Use una precaución extrema cuando maneje pilas que presenten fugas (evite el contacto directo con los ojos y la piel). En caso de que una pila que presenta fugas entra en contacto con los ojos, irrigue INMEDIATAMENTE el ojo con agua tibia y corriente durante al menos 30 minutos. Si se produce contacto con la piel, lave la piel con agua limpia durante al menos 15 minutos. Busque atención médica si se produce cualquier síntoma.
- Guárdelo en una zona fresca, seca y ventilada alejada de material peligroso o combustible.
- No elimine las pilas como residuos domésticos o en el fuego
- Siga la normativa aplicable y la legislación local para la eliminación y transporte de las pilas.
- Las baterías se deben desechar por separado en su centro de reciclaje local. No deben desecharse con la basura doméstica.
- Las pilas recargables deben extraerse del juguete antes de recargarse.
- No debe modificar el circuito de los terminales de alimentación.
- No se deshaga de las pilas en el fuego.; las pilas pueden presentar fugas o explotar.
- Un adulto debe sustituir las pilas.
- Retire todo el envase antes de dárselo a un niño.

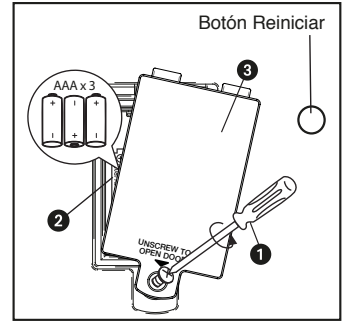


Instalación de la batería



Configuración de su código secreto

¡PARAR! LEER ANTES DE CERRAR LA PUERTA

1. Cuando instale las pilas, el código para abrir la puerta es 1, 2, 3 + Enter.
2. Para programar su propio código de 3 dígitos, mantenga pulsado el botón Reset (situado cerca del compartimento de las pilas) durante 1 segundo.

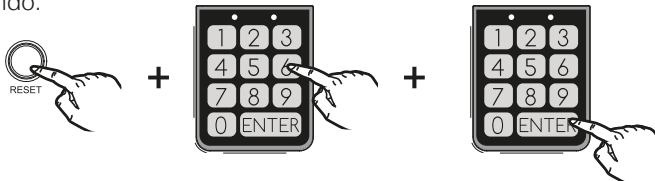

3. Posteriormente, introduzca su código secreto. El código secreto debe contener tres números y debe pulsar 'Enter' para guardar el nuevo código.
4. Cuando introduzca el código correcto, el LED situado encima del teclado cambiará a color verde y se liberará el cierre. Si introduce un código incorrecto, el LED cambiará a color rojo y la puerta permanecerá cerrada.

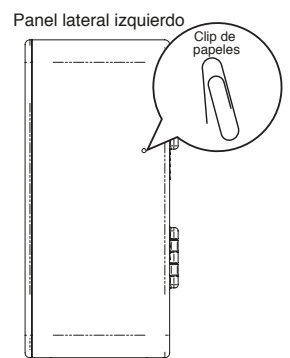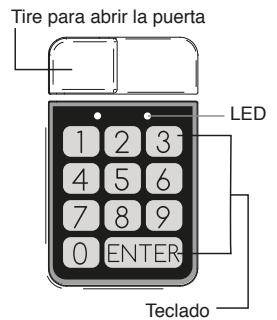

LIBERACIÓN MANUAL DEL CIERRE


Si olvida el código secreto, o las pilas se gastan mientras la puerta se encuentra cerrada, puede abrir manualmente la puerta. Para hacerlo, inserte la punta extendida de un clip de papeles u otra herramienta pequeña en el pequeño agujero de liberación del cierre situado en el lateral izquierdo de la caja.


Mantenimiento

Es importante mantener la unidad lo más seca y limpia posible. Limpie la carcasa con un paño suave humedecido sólo con jabón neutro y agua. No se recomiendan los productos de limpieza agresivos, como los materiales más finos o similares, ya que pueden dañar la superficie de la caja.

No deje que ingresen partículas pequeñas, como arena, polvo o agua dentro de la carcasa.

Si dejara de usar este juguete por tiempo prolongado, como un mes o más, pídale a un adulto que quite las baterías para prolongar la vida de las mismas y prevenir pérdidas o corrosión.

 Este producto cuenta con el símbolo de separación selectiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE).

 Ello significa que el producto debe tratarse conforme a la Directiva 2012/19/EU en su reciclaje o desmontaje para minimizar su impacto sobre el medio ambiente.

Para más información, ponte en contacto con la autoridad competente de tu ayuntamiento o comunidad.

Los aparatos electrónicos que no sigan en este proceso de separación selectiva pueden representar un peligro para el medio ambiente y la salud humana debido a que contienen sustancias peligrosas.

Nosotros, KIDdesigns, declaramos que este dispositivo cumple con los requisitos fundamentales de la directiva RED 2014/53/UE.

Representante autorizada de la UE: BMD – 3 Boulevard des Bretonnieres, 49124 St Barthelemy d'Anjou, France

© 2022 KIDdesigns, Inc.
PO Box 2228, BELFAST, BT5 9GD
contact@support.kiddesigns.com

Cassaforte segreta con armadietto digitale

Modello: RH-715

INSERIMENTO DELLE BATTERIE


NOTA: la presente unità viene spedita con un dispositivo di blocco meccanico. Aprire lo sportello del vano batteria per rimuoverlo e gettarlo.

ATTENZIONE: Le batterie devono essere installate solo da un adulto. L'unità è fornita con batterie già installate. Queste batterie sono intese solo per uso dimostrativo in negozio e devono essere sostituite con batterie nuove. Per sostituire le batterie a casa:

1. Utilizzare un cacciavite Philips per aprire il coperchio del vano batterie.
2. Installare 3 batterie "AAA" nel vano, assicurandosi che le polarità + e - corrispondano al diagramma stampato all'interno.
3. Chiudere il coperchio del vano batterie e serrare la vite sul coperchio. Non stringere eccessivamente.

Note importanti sull'uso delle batterie

- Utilizzare solo le batterie consigliate o simili
- Utilizzare batterie alcaline per una maggiore durata
- Non mescolare batterie vecchie e nuove
- Dare attenzione alla polarità della batteria (+/-) durante l'inserimento
- Rimuovere le batterie vuote dal prodotto
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate da un adulto
- Non mettere le batterie ricaricabili vuote
- Rimuovere le batterie dal prodotto per lunghi periodi d'inutilizzato (un mese o più) per evitare perdita della batteria e danni al prodotto
- Dare massima attenzione con batterie scadute. Evitare il contatto con occhi e pelle. Se il contatto del liquido delle batterie occorre, lavarsi immediatamente con acqua per 15 minuti con acqua pulita. In caso di sintomi, rivolgersi al medico il più presto possibile.
- Tenere le batterie in un luogo fresco, asciutto e ventilato, lontano da materiali infiammabili
- Non gettare le batterie nella spazzatura normale o inceneriti.
- Segui le leggi vigenti e regole nella vostra regione per quanto riguarda lo smaltimento e la gestione delle pile.
- Un processo di riciclaggio speciale è obbligatorio. Non gettare le batterie nei rifiuti
- Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere caricate.
- I terminali non devono essere in corto circuito.
- Non gettare le batterie nel fuoco; le batterie possono perdere o esplodere.
- Le batterie devono essere sostituite da un adulto.
- Rimuovere tutto il materiale di imballaggio prima di darlo al proprio bambino.

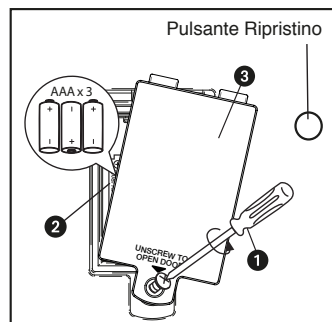


Installazione della batteria

Impostazione del codice segreto


STOP! LEGGERE PRIMA DI CHIUDERE LO SPORTELLLO

1. Quando si installano le batterie, il codice per aprire lo sportello è 1, 2, 3 + Enter.
2. Per programmare il proprio codice a 3 cifre, premere e tenere premuto il pulsante Reset (situato accanto al vano batteria) per 1 secondo.

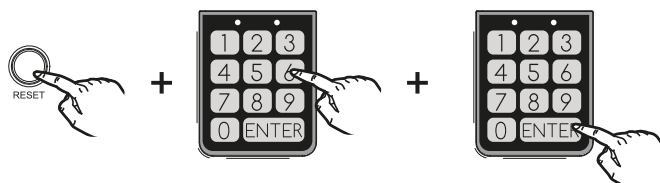

3. In seguito, inserire il proprio codice segreto. Il codice segreto deve essere composto da tre numeri, dopodiché bisogna premere 'Enter' per salvare il nuovo codice.
4. Quando si inserisce il codice corretto, il LED sopra al tastierino diventa verde e lo sportello viene sbloccato. In caso di inserimento di un codice errato, il LED diventa rosso e lo sportello rimane bloccato.


Tirare per aprire lo sportello

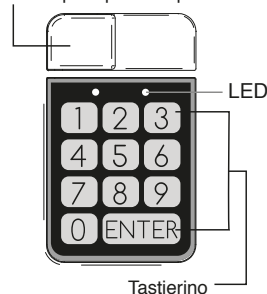

Tastierino

SBLOCCO MANUALE

Se viene dimenticato il proprio codice segreto, o nel caso in cui le batterie si scarichino mentre lo sportello è bloccato, sarà possibile sbloccarlo manualmente. Per farlo, inserire la punta estesa di una graffetta o di un altro piccolo utensile nel piccolo foro di sblocco dello sportello sul lato sinistro dell'armadietto.

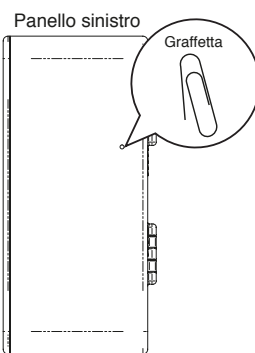



Manutenzione

È importante tenere l'unità quanto più asciutta e pulita possibile. Pulire l'unità con un panno morbido imbevuto solo con sapone neutro e acqua.


Agenti pulenti più forti, come solventi e materiali simili non sono raccomandati in quanto possono danneggiare la superficie dell'unità.

Non consentire a sporco, polvere, piccole particelle, acqua o altri liquidi di entrare nell'alloggiamento del giocattolo. Se l'unità non è utilizzata per lungo tempo, ad es. un mese o più, un adulto deve rimuovere la batteria per prolungarne la vita e prevenire perdite o corrosione.

 Questo prodotto presenta il simbolo di classificazione selettiva per lo smaltimento di rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE).

 Ciò significa che questo prodotto deve essere trattato in conformità con la Direttiva Europea 2012/19/UE per il relativo riciclo o per l'eliminazione in modo tale da ridurre le conseguenze nocive per l'ambiente.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare gli enti locali o regionali preposti.

 I prodotti elettronici non compresi nel processo di classificazione selettiva sono potenzialmente nocivi per l'ambiente e per la salute umana a causa della presenza di sostanze pericolose.

Noi, KIDdesigns dichiariamo che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali della Direttiva RED 2014/53/UE.

Rappresentante autorizzato UE: BMD – 3 Boulevard des Bretonnieres, 49124 St Barthelemy d'Anjou, France

Geheime kluis met digitaal slot

Model: RH-715

De batterijen plaatsen


OPMERKING: Dit product komt met een mechanische vergrendeling. Open de klep van het batterijvak om te verwijderen en terzijde te leggen.

LET OP: Batterijen mogen alleen door een volwassene worden geplaatst. De eenheid wordt geleverd met reeds geïnstalleerde batterijen. Deze batterijen zijn bedoeld voor winkeldemonstratie-doeleinden en moeten worden vervangen door nieuwe batterijen. Batterijen thuis vervangen:

1. Gebruik een schroevendraaier van Philips om het compartimentdeksel van de batterij te openen.
2. Plaats 3 batterijen van 'AAA'-formaat in het compartiment en zorg ervoor dat de + en de - polariteiten overeenkomen met het diagram dat van binnen is afgedrukt.
3. Sluit het deksel van het batterijcompartiment en schroef het batterijdeksel vast. Schroef niet te strak.

Waarschuwingen en tips voor veiligheid en beste prestaties van de batterij

- Gebruik alleen de aanbevolen/geleverde batterijen of een equivalent hiervan.
- Gebruik alkalinebatterijen voor een langere levensduur.
- Combineer geen oude en nieuwe batterijen en combineer geen alkaline-, koolstof-zink- of oplaadbare nikkel-cadmiumbatterijen.
- Plaats de batterijen met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.
- Verwijder lege batterijen uit het product.
- Laad oplaadbare batterijen op onder toezicht van volwassenen.
- Probeer niet-oplaadbare batterijen niet op te laden.
- Open batterijen niet of verwarm batterijen niet boven kamertemperatuur.
- Verwijder batterijen uit het product als u ze voor een maand of langer niet gaat gebruiken, om batterijlekkage of beschadiging te voorkomen.
- Wees uiterst voorzichtig wanneer u te maken heeft met lekkende batterijen (vermijd direct contact met ogen en huid). Als batterijlekkage in contact komt met uw ogen, dient u ONMIDDELIJK uw ogen uit te spoelen met lauwwarm, zachtstromend water voor minstens een half uur. Als u te maken heeft met huidcontact, dient u de huid met helder water te wassen voor minstens een kwartier. Zoek medische hulp indien zich symptomen voordoen.
- Bewaar op een koele, droge, geventileerde plek uit de buurt van gevaarlijk of ontvlambaar materiaal.
- Gooi de batterijen niet weg met het huisvuil of in vuur.
- Volg toepasselijke wetten en plaatselijke voorschriften voor het weggooien en transporteren van batterijen.
- Batterij skal bortscaffes separat på dit lokale genbrugscenter. De må ikke bortscaffes sammen med husholdningsaffald.
- Oplaadbare batterijen moeten worden verwijderd uit het speelgoed, voordat ze worden opgeladen.
- Het aansluitblok mag niet worden kortgesloten.
- Gooi batterijen nooit weg in vuur, want zij kunnen exploderen.
- Batterijen moeten door een volwassene worden vervangen.
- Verwijder alle verpakkingen, voordat u het stuurwiel aan uw kind geeft.

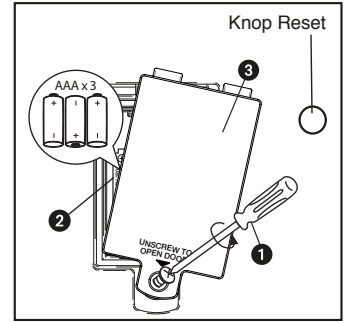


Batterij-installatie


Uw geheime code instellen

STOP! LEES VOORDAT U DE DEUR SLUIT

1. Bij het installeren van de batterijen, is de code voor het openen van de deur 1, 2, 3 + Enter.
2. Om uw eigen 3-cijferige code te programmeren, houdt u de Reset knop (naast het batterijvak) 1 seconde ingedrukt.

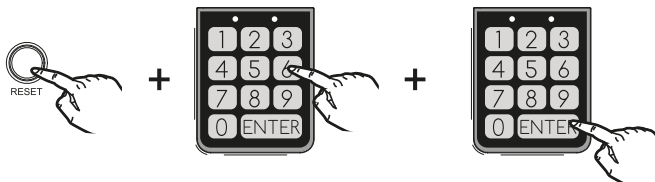


3. Voer nu uw geheime code in. De geheime code moet uit 3 cijfers bestaan en u moet op 'Enter' drukken om de nieuwe code op te slaan.
4. Wanneer u de juiste code invoert, springt de led boven het toetsenpaneel op groen en opent het slot. Als u een onjuiste code invoert, springt de led op rood en blijft de deur vergrendeld.

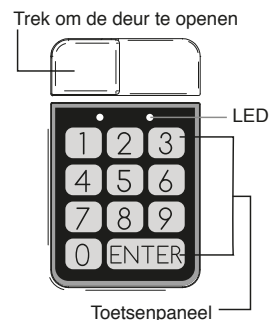

HANDMATIGE ONTGRENDING

Als u uw geheime code hebt vergeten, of als de batterijen uitgeput zijn geraakt terwijl de deur was vergrendeld, kunt u de deur ook handmatig ontgrendelen. Steek hiertoe een verbogen paperclip of ander klein voorwerp in het kleine ontgrendelingsgatje aan de linkerzijde van het slot.

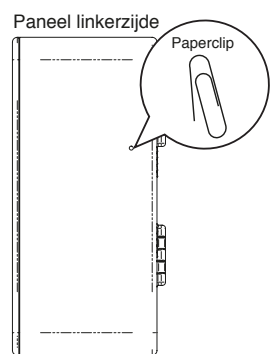

Onderhoud

Het is belangrijk om het apparaat zo droog en schoon mogelijk te houden. Maak de behuizing schoon met een zachte, vochtige doek en slechts een milde zeep en water.

Sterkere schoonmaakmiddelen zoals oplosmiddel of vergelijkbare materialen worden niet aanbevolen omdat deze schade kunnen toebrengen aan het oppervlak van het apparaat.

Zorg ervoor dat er geen vuil, zand, kleine deeltjes, water en andere vloeistoffen in de behuizing van het speelgoed komen. Als de eenheid voor langere tijd niet wordt gebruikt, zoals een maand of langer, laat dan een volwassene de batterijen verwijderen om de levensduur te verlengen en om lekkage of corrosie te voorkomen.



Dit product bevat het symbool voor selectief sorteren van afval van elektrische uitrustingen en elektronica (WEEE).



Dit betekent dat dit product moet worden gehanteerd overeenkomstig de Europese richtlijn 2012/19/EU ten einde te worden gerecycled of gedemonteerd om de impact op het milieu te minimaliseren.

Neem contact op met uw plaatselijke of regionale overheid voor meer informatie. plaatselijke of regionale overheid. Elektronische producten die niet selectief gesorteerd worden, zijn potentieel gevaarlijk voor het milieu en de gezondheid van de mens omwille van de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen.

Wij, KIDdesigns, verklaren dat dit apparaat voldoet aan de essentiële eisen van de RED-richtlijn 2014/53/EU.

Geautoriseerde EU-vertegenwoordiger: BMD – 3 Boulevard des Bretonnieres, 49124 St Barthelemy d'Anjou, France

Sejf z zamkiem cyfrowym

Modele: RH-715

Wkładanie baterii


UWAGA: To urządzenie jest wyposażone w mechaniczny zamek. Otwórz pokrywę komory na baterie, aby je wymienić i zutylizować.

Uwaga: Baterie powinny być zawsze wkładane/wymieniane przez dorosłych. Urządzenie jest wyposażone w baterie już zainstalowane. Baterie te przeznaczone są wyłącznie do demonstracji w sklepie i należy je wymienić na nowe. Aby wymienić baterie w domu:

1. Wkrętakiem krzyżowym należy otworzyć drzwiczki komory baterii znajdujące się z tyłu urządzenia.
2. Włożyć 3 nowe baterie AAA do komory baterii. Upewnić się, że baterie są włożone zgodnie z oznaczeniami + i -, tak jak wskazano na schemacie w komorze baterii.
3. Złożyć drzwiczki komory baterii. Nie dokręcać za mocno śruby.

Ważne informacje dotyczące baterii:

- Po wyczerpaniu baterii, należy używać tylko zalecanych lub podobnych baterii
- Należy używać baterii alkalicznych o dłuższym okresie żywotności
- Nie należy mieszać starych i nowych baterii ani ich różnych typów i marek (alkalicznych, cynkowo-węglowych z niklowo-kadmowych)
- Zachowaj ostrożność przy wkładaniu/wymienianiu baterii, zachowując odpowiednią polaryzację (+/-)
- Wyrzuć zużyte baterie
- Baterie z możliwością ponownego ładowania, powinny być ładowane pod nadzorem dorosłych
- Nie próbuj ładować baterii jednorazowych
- Nie próbuj otwierać baterii i przechowuj je we właściwy sposób: w chłodnym, suchym miejscu w temperaturze pokojowej, z dala od materiałów niebezpiecznych i łatwopalnych
- Pozbądź się nieużywanych przez dłuższy czas baterii (miesiąc lub dłużej), aby uniknąć wycieku elektrolitu i uszkodzenia produktu
- Należy zachować szczególną ostrożność przy wycieku baterii, lub przy nieszczelnych bateriach (unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą lub oczami). Jeśli oczy miały kontakt z płynem baterii, należy je NATYCHMIAST przepłukać letnią, czystą wodą przez co najmniej 30 minut. Jeśli twoja skóra miała kontakt z płynem baterii, należy ją przemyć przez co najmniej 15 minut czystą wodą. Jeśli pojawią się dziwne objawy, proszę zasięgnąć porady lekarza tak szybko, jak to tylko możliwe.
- Baterie nie należy wyrzucać do śmieci, ani nie należy pozbywać się ich poprzez spalanie
- Postępuj zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami w zakresie usuwania i transportu baterii w miejscu zamieszkania
- Baterie należy utylizować w odpowiednich miejscach recyklingu.
- Zacisków zasilania nie wolno zwierać.
- Baterie wielokrotnego ładowania należy wyjąć z zabawki przed naładowaniem.
- Zacisków zasilania nie wolno zwierać.
- Nie należy wrzucać baterii do ognia, gdyż mogłyby one wycieknąć lub wybuchnąć.
- Baterie powinny być wymieniane przez osobę dorosłą.
- Przed oddaniem urządzenia dziecku usuń wszystkie elementy opakowania.

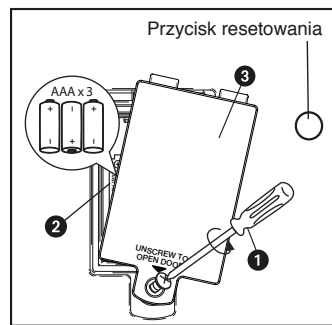


Instalacja baterii



Ustawianie kodu

UWAGA! PRZECZYTAJ PRZED ZAMKNIĘCIEM DRZWI

1. Po włożeniu baterii kod do otwarcia drzwi to 1, 2, 3 + Enter.
2. Aby zaprogramować własny 3-cyfrowy kod, naciśnij przycisk Reset (obok komory na baterie) i przytrzymaj go przez 1 sekundę.

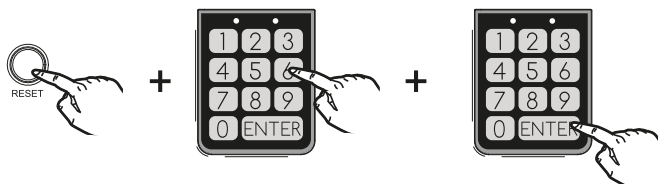

3. Potem wprowadź swój kod. Kod musi składać się z trzech cyfr. Po jego wprowadzeniu naciśnij przycisk Enter, aby go zapisać.
4. Po wprowadzeniu poprawnego kodu wskaźnik nad klawiaturą zaświeci na zielono i zamek zostanie otwarty. Jeśli zostanie wprowadzony nieprawidłowy kod, wskaźnik zaświeci na czerwono i drzwi pozostaną zamknięte.

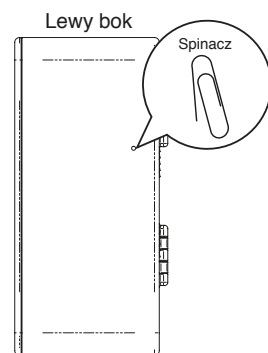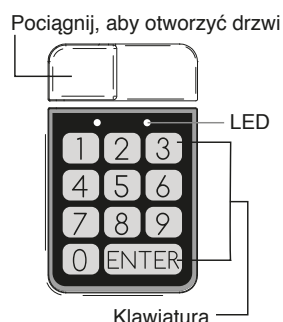

RĘCZNE ZWALNIANIE ZAMKA

Jeśli zapomnisz swojego kodu lub baterie wyczerpią się, gdy drzwi są zamknięte, możesz ręcznie odblokować drzwi. W tym celu włóż dłuższy koniec spinacza papierowego lub inne małe narzędzie w mały otwór na lewym boku sejfu.

Konserwacja

Ważne jest, aby urządzenie było suche i czyste, jak to możliwe. Czyść urządzenie miękką szmatką zwilżoną tylko łagodnym mydłem i wodą. Nie zaleca się stosowania silniejszych środków czyszczących, takich jak rozcieńczalnik lub podobne materiały, ponieważ mogą uszkodzić powierzchnię obudowy. Nie należy dopuścić do zabrudzenia, piasku, małych cząstek, wody lub innych cieczy, aby dostać się do obudowy zabawki. Jeśli jednostka ma pozostać niewykorzystana przez dłuższy czas, np. Miesiąc lub dłużej, dorosły zdejmij baterię, aby wydłużyć żywotność i zapobiec wyciekom lub korozji.

- Ten produkt jest oznaczony symbolem sortowania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE). Oznacza to, że z tym produktem należy postępować zgodnie z dyrektywą europejską 2012/19/UE w zakresie recyklingu lub demontażu, aby zminimalizować wpływ na środowisko.
- Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z władzami lokalnymi lub regionalnymi.
- Produkty elektroniczne nie włączone w proces sortowania stanowią potencjalne zagrożenie dla środowiska i zdrowia człowieka ze względu na obecność substancji niebezpiecznych.

Nasza firma, KIDdesigns, deklaruje, że niniejsze urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymogami dyrektywy dotyczącej odnawialnych źródeł energii 2014/53/EU.

Autoryzowany Przedstawiciel UE: BMD – 3 Boulevard des Bretonnieres, 49124 St Barthelemy d'Anjou, France

Digitalt skåp med kod

Modell: RH-715

Installera batterier

OBS: Den här enheten levereras med en mekanisk låsanordning.

Öppna batterifacket för att ta bort och kassera den.


OBS! Endast vuxna bör installera batterier.

Mikrofonen levereras med förinstallerade batterier. De förinstallerade batterierna är avsedda för demonstration i butik och bör bytas ut mot nya batterier. Gör följande för att byta ut batterierna:

1. Använd en stjärnskruvmejsel för att öppna luckan till batterifacket.
2. Installera 3 st. "AAA"-batterier i batterifacket, säkerställ att polariteten (+ och -) matchar den som visas i diagrammet på insidan av batterifacket.
3. Stäng luckan till batterifacket och spänn skruven till luckan. Spänn inte för mycket.

För bästa möjliga prestanda

- Använd endast de rekommenderade/medföljande batterierna eller motsvarande.
- Använd alkaliska batterier för längre livslängd.
- Blanda inte gamla och nya batterier, och blanda inte alkaliska, kol-zink eller laddningsbara nickel-kadmiumbatterier.
- Sätt i batterierna med rätt polaritet (+/-) såsom anges.
- Ta ut batterierna ur produkten när de är urladdade.
- Laddningsbara batterier ska laddas under en vuxens överinseende.
- Försök inte att ladda om icke-laddningsbara batterier.
- Öppna inte batterierna och värn inte upp dem över normal omgivningstemperatur.
- För att förhindra att batterierna läcker eller skadas, ta ur batterierna ur produkten om den inte används på en månad eller längre.
- Var mycket försiktig när du hanterar läckande batterier (undvik kontakt med ögon och hud). Om batterivätska kommer i kontakt med ögonen, skölj OMEDELBART med ljummet långsamt rinnande vatten i minst 30 minuter. Om den kommer i kontakt med huden, skölj med rent vatten i minst 15 minuter. Sök medicinsk vård om några symptom uppstår.
- Förvara på en sval, torr och ventilerad plats på avstånd från skadliga eller lättantändliga material.
- Kasta inte batterierna i hushållsavfall eller eld.
- Följ gällande lagar och lokala regler för kassering och transport av batterier.
- Batterier måste kastas separat på din lokala återvinningsstation. Kasta dem inte tillsammans med ditt hushållsavfall.
- Laddningsbara batterier måste tas ut ur leksaken före de laddas.
- Batteriterminalerna får inte kortslutas.
- Kasta inte batterierna i eld; de kan läcka eller explodera.
- Batterierna ska bytas av en vuxen.
- Ta bort allt förpackningsmaterial innan du ger den till ditt barn.

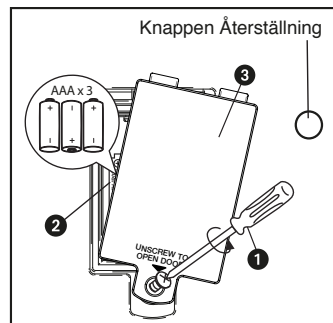

Batteriinstallation

Ställa in din hemliga kod


STOPP! LÄS DETTA INNAN DU STÄNGER DÖRREN

1. När du sätter i batterierna är koden för att öppna luckan 1, 2, 3 + Enter.
2. För att programmera din egen 3-siffriga kod ska du trycka på och hålla knappen Reset nedtryckt (som finns bredvid batterifacket) i 1 sekund.



3. Ange sedan din hemliga kod. Den hemliga koden måste ha 3 siffror och du måste trycka på 'Enter' för att spara den nya koden.
4. När du anger rätt kod lyser lysdioden ovanför knappsatsen grönt och låset frigörs. Om du anger en felaktig kod lyser lysdioden rött och dörren förblir låst.


Dra för att öppna dörren

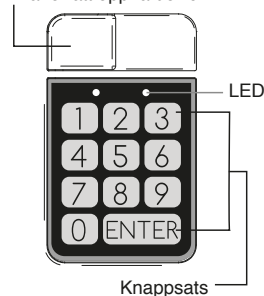

MANUELL FRIGÖRING AV LÅSET

Om du glömmet den hemliga koden eller om batterierna tar slut medan dörren är låst kan du låsa upp den manuellt. Du kan göra detta genom att föra in spetsen på ett gem eller annat litet verktyg i det lilla hålet för låsets frigöring på vänstra sidan av skåpet.

Vänster sidopanel

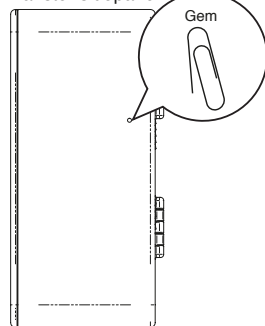

Skötsel


Det är viktigt att säkerställa att produkten är så torr och ren som möjligt. Rengör produkten med en lätt fuktad trasa, använd endast mild tvål och vatten.


Starkare rengöringsmedel såsom förtunningsmedel eller liknande medel rekommenderas ej, de kan skada höljets yta.

Tillåt inte att smuts, sand, små partiklar, vatten eller andra vätskor tränger in i leksakens hölje.

Om produkten inte ska användas under en längre tid, det vill säga månader eller mer, bör en vuxen ta ur batterierna för att förlänga produktens livslängd och för att förhindra läckage och sönderfrätande.

 Denna produkt bär symbolen för avfallssortering av elektriskt och elektroniskt avfall (WEEE).

 Detta innebär att produkten måste hanteras i enlighet med EU-direktivet 2012/19/EU för att återvinnas eller demonteras för att minimera dess påverkan på miljön.

 För mer information, kontakta dina lokala eller regionala myndigheter. Elektriska produkter som inte är inkluderade i processen för avfallssortering är potentiellt skadliga för miljön och människors hälsa p.g.a. närvaron av skadliga substanser.

Vi, KIDdesigns, förklarar att denna enhet uppfyller kraven i direktivet RED (2014/53/EU).

EU-auktoriserad representant: BMD – 3 Boulevard des Bretonnieres, 49124 St Barthelemy d'Anjou, France

Digitalt skap med hemmelig safe

Modell: RH-715

Sette inn batteriene


MERK: Denne enheten leveres med en mekanisk låseenhet.
Åpne batteridekselet for å fjerne og avhende.

MERK: Batteriene må settes inn av en voksen.
Enheden kommer med batterier montert allerede. Disse batteriene er bare ment for demonstrasjon i butikkene og bør skiftes ut med nye batterier. Slik skifter du batterier hjemme:

1. Bruk en unbraconøkkel til å åpne batteridekselet.
2. Sett inn 3 "AAA"-batterier i rommet, påse at polariteten + og - stemmer med diagrammet inni batterirommet.
3. Lukk batteridøren og skru til batteridekselskruen. Skru ikke til for mye.

For best mulig resultat

- Bruk bare anbefalte/medleverte batteriene eller tilsvarende.
- Bruk alkaliske batterier for lengre levetid.
- Bland ikke gamle og nye batterier, og bland ikke alkaliske, karbonsink eller og oppladbare nikkeldium-batterier.
- Sett inn batteriene med riktig polaritet (+/-) som vist.
- Tomme batterier må tas ut av produktet.
- Oppladbare batterier må lades under oppsyn av en voksen.
- Prøv ikke å lade opp ikke-oppladbare batterier.
- Åpne ikke batterier og varm dem ikke opp til mer enn vanlig omgivelsestemperatur.
- For å unngå at batteriene begynner å lekke eller bli skadet, fjernes batteriene fra et produkt hvis det ikke skal brukes på en måned eller lengre.
- Vær svært forsiktig når du berører batterier (unngå direkte kontakt med øyne og hud). Hvis batterilekkasje kommer i kontakt med øyer, må du UMIDDELBART skylle øyet med lunkent vann med lavt trykk, i minst 30 minutter. Hvis det oppstår hudkontakt, må huden vaskes med rent vann i minst 15 minutter. Oppsøk legehjelp dersom symptomer oppstår.
- Lagre på et kaldt, tørt og ventilert sted, på avstand fra farlige og brennbare materialer.
- Kast ikke batteriene i restavfall eller i flammer.
- Følg gjeldende lover og lokale vedtekter angående kasting og transport av batterier.
- Batteriene må kastes separat på et lokalt resirkuleringscenter. Kast dem ikke sammen med vanlig restavfall.
- Oppladbare batterier skal tas ut av leken før de lades.
- Batteripolene må ikke kortsluttes.
- Må ikke brennes, batteriene kan lekke eller eksplodere.
- Batteriene skal byttes av en voksen.
- Fjern all emballasjen før du gir produktet til barn.


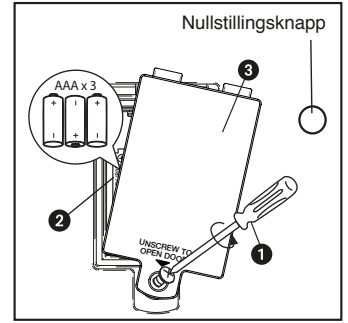


installere batteriene

Angi din hemmelige kode

STOPP! LES FØR DU LUKKER DØREN


1. Når du installerer batterier, er koden for å åpne døren 1, 2, 3 + Enter.
2. For å programmere din egen 3-sifrede kode, trykker du på og holder inne Reset-knappen (plassert ved siden av batterikammeret) i 1 sekund.

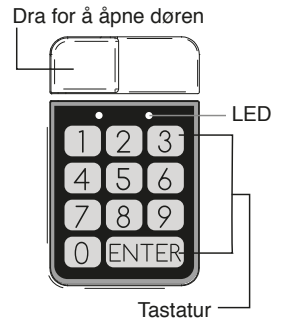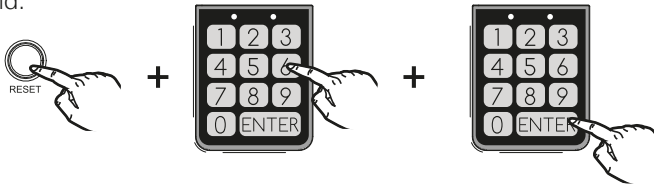

3. Deretter oppgir du din hemmelige kode. Den hemmelige koden må være tre tall, og du må trykke på 'Enter' for å lagre den nye koden.
4. Når du oppgir riktig kode, blir LED-en over tastaturet grønn og låsen åpnes. Hvis du oppgir feil kode blir LED-en rød, og døren forblir låst.

MANUELL ÅPNING AV LÅSEN

Hvis du glemmer den hemmelige koden din, eller hvis batteriene går ut mens døren er låst, kan du låse opp døren manuelt. For å gjøre det dette bruker du spissen av en utfoldet binders eller annet lite verktøy, som føres inn i det lille låsefrigjøringshullet på venstre side av skapet.

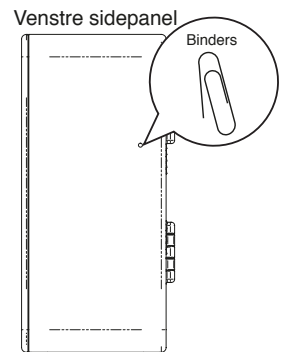

Vedlikehold

Det er viktig at enheten holdes så tørr og ren som mulig. Rengjør enheten med en myk klut vætet med mild såpe og vann. Sterkere rengjøringsmidler, som tynner eller lignende materialer anbefales ikke, da de kan skade overflaten til innkapslingen. Ikke la smuss, sand, små partikler, vann eller andre væsker komme inn i leketøyets innkapsling. Hvis enheten skal etterlates ubrukt for en lengre periode, det vil si én måned eller lenger, må en voksen ta ut batteriene for å forlenge levetiden og hindre lekkasje eller korrosjon.

- Dette produktet har symbolet for kildesortering av elektrisk avfall og elektronisk utstyr (WEEE). Det betyr at produktet må håndteres i henhold til EU-direktiv 2012/19/EU og resirkuleres eller demonteres for å minimere påvirkningen på miljøet.
- For mer informasjon tar du kontakt med lokale eller regionale myndigheter.
- Elektroniske produkter som ikke er inkludert i den selektive sorteringsprosessen er potensielt farlige for miljøet og helse på grunn av de farlige stoffene.

Vi, KIDdesigns, erklærer at denne enheten overholder de viktigste kravene i RED-direktiv 2014/53/EU.
EU-autorisert representant: BMD – 3 Boulevard des Bretonnieres, 49124 St Barthelemy d'Anjou, France

Digitaalinen lokero salainen kassakaappi

Malli: RH-715

Paristojen asettaminen

HUOMAUTUS: Tämä laite toimitetaan varustettuna mekaanisella lukituslaitteella. Poista ja hävitä avaamalla paristokotelon luukku.


HUOMIO: vain aikuinen saa asettaa paristot laitteeseen.

Laitteeseen on asettu valmiiksi paristot. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain esittelykäyttöön myymälässä, joten ne tulee vaihtaa uusiin paristoihin. Paristojen vaihtaminen kotona:

1. Avaa paristolokeron kansi ristipääruuvimeisselillä.
2. Aseta lokeroon kolme AAA-paristoa ja varmista, että niiden plus- ja miinusnavat ovat lokerossa olevan kaavion mukaisesti.
3. Sulje paristolokeron kansi ja kiristä kannen ruuvi. Älä kiristä liikaa.

Parhaan suorituskyvyn takaamiseksi

- Käytä vain suositeltuja tai mukana toimitettuja paristoja tai niitä vastaavia.
- Käytä pidempään kestäviä alkaliparistoja.
- Älä sekoita keskenään uusia ja vanhoja paristoja tai alkaliparistoja, sinkki-hiiliparistoja ja ladattavia nikkeli-kadmium-akkuparistoja.
- Aseta paristot niin, että niiden navat (+/-) ovat kuvan osoittamalla tavalla.
- Poista tyhjät paristot tuotteesta.
- Lataa ladattavat akkuparistot aikuisen valvonnassa.
- Älä yritä ladata ei-ladattavia paristoja.
- Älä avaa paristoja tai lämmitä niitä tavallista ympäristön lämpötilaa kuumemmiksi.
- Estä paristojen vuotaminen tai vioittuminen poistamalla ne laitteesta, mikäli laitetta ei käytetä vähintään kuukauteen.
- Käsittele vuotavia paristoja erittäin varoen (vältä suoraa kosketusta silmien ja ihon kanssa). Jos paristosta vuotanut aine joutuu kosketuksiin silmän kanssa, huuhtelee silmää VÄLITTÖMÄSTI haalealla ja kevyesti juoksevalla vedellä vähintään 30 minuutin ajan. Jos ainetta joutuu iholle, pese ihoa puhtaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos oireita ilmaantuu.
- Säilytä viileässä, kuivassa ja hyvin tuuletetussa paikassa kaukana vaarallisista tai tulenaroista aineista.
- Älä hävitä paristoja kotitalousjätteen mukana tai polttamalla.
- Noudata paristojen hävittämässä ja kuljettamisessa sovellettavia paikallisia lakeja ja määräyksiä.
- Paristot tulee toimittaa erikseen paikalliseen kierrätyspisteeseen. Älä hävitä niitä kotitalousjätteen mukana.
- Ladattavat paristot on poistettava luvasta ennen lataamista.
- Syöttöliittimiä ei saa oikosulkea.
- Älä hävitä paristoja polttamalla, ne voivat vuotaa tai räjähtää.
- Aikuisen tulee vaihtaa paristot.
- Poista pakkausmateriaali ennen tuotteen antamista lapselle.

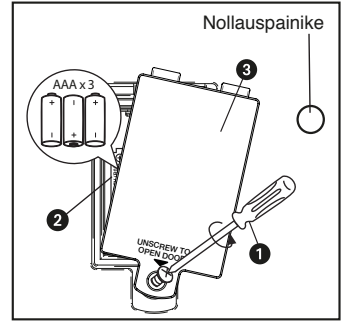


Paristojen asettaminen


Salakoodisi asettaminen

SEIS! LUE ENNEN KUIN SULJET LUUKUN

1. Kun asennat paristoja, oven avaava koodi on 1, 2, 3 + Enter.
2. Ohjelmoi oma 3-numeroinen koodisi ja pidä Reset-painiketta (paristokotelon vieressä) painettuna 1 sekunnin ajan.

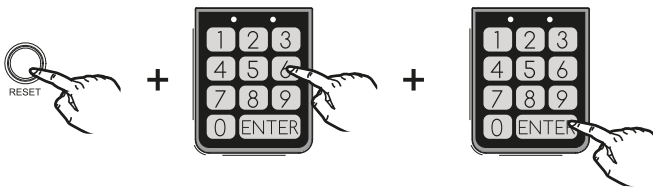

3. Anna seuraavaksi salakoodisi. Salakoodin pitää olla kolme numeroa ja sinun on painettava "Enter" uuden koodin tallentamiseksi.
4. Kun annat oikean koodin, näppäimistön yläpuolella oleva LED muuttuu vihreäksi ja lukko aukeaa. Jos annat väärän koodin, LED muuttuu punaiseksi ja ovi pysyy lukossa.

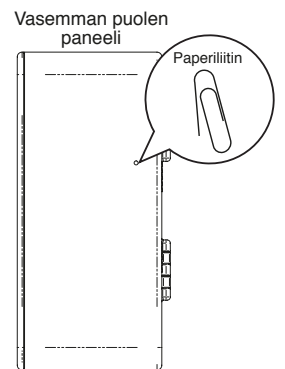

MANUAALINEN LUKON VAPAUTUS

Jos unohdat salakoodisi tai jos paristot loppuvat, kun ovi on lukittuna, voit manuaalisesti avata oven lukon. Tee niin viemällä paperiliittimen kärki tai muu pieni työkalu lokeron vasemmalla puolella olevaan vapautusreikään.

Huolto

Laite on tärkeä pitää mahdollisimman kuivana ja puhtaana. Puhdista laite pehmeällä liinalla, joka on kostutettu vain miedolla saippuavedellä.

Vahvoja puhdistusaineita, kuten tinneriä tai vastaavia aineita, ei suositella käytettäväksi, sillä ne voivat vahingoittaa laitteen pintaa.

Varmista, ettei lelun koteloon pääse likaa, hiekkaa tai muita pieniä hiukkasia eikä vettä tai muita nesteitä.

Jos laite on käyttämättömänä pitkiä ajanjaksoja, kuten kuukauden tai pidempään, tulee aikuisen poistaa laitteen paristot niiden käyttöön parantamiseksi ja vuotojen ja korroosion välttämiseksi.

- ✗ Tässä tuotteessa on sähkö- ja elektroniikkalaiteromun (SER) valikoivan lajittelun merkki. Se tarkoittaa sitä, että tuotetta on käsiteltävä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EU mukaisesti, jotta se voidaan kierrättää tai purkaa niin, että sen ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset.


CE Voit pyytää lisätietoa paikallisilta tai alueellisilta viranomaisilta.

UK CA Elektroniikkatuotteet, joita ei lajitella valikoidusti, voivat olla vaarallisia ympäristölle ja ihmisten terveydelle niiden sisältämien vaarallisten aineiden vuoksi.

KIDdesigns vakuuttaa, että tämä laite täyttää RED-direktiivin 2014/53/EU olennaiset vaatimukset.

EU: n valtuutettu edustaja: BMD – 3 Boulevard des Bretonnieres, 49124 St Barthelemy d'Anjou, France

EU/GB Declaration of Conformity

1.	Identification Number: RH-715.UEXv22	
2.	Name and address of the manufacturer:	
	KIDdesigns, Inc. 1299 Main Street, Rahway, New Jersey 07065, USA	
	EU Authorized Representative: BMD – 3 Boulevard des Bretonnieres 49124 St Barthelemy d’Anjou, France UK Authorised Representative: Belfast BT5 9GD, PO BOX 2228	
3.	The declaration of conformity is issued under the sale responsibility of SDI Technologies Inc.	
4.	Object of the declaration:	
	Product Description: Rainbow High Digital Secret Locker Safe.	(Add Product Image here) 
	Product Color: Purple & Black	
	Product Size: 9.5cm (W) x 19.9cm (H) x 13.5cm (L)	
5.	The object of the declaration described in 4 is in conformity with the relevant Community harmonization legislation listed below: <ul style="list-style-type: none"> - EMC Directive 2014/30/EU - Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 - REACH 1907/2006 REGULATION & Amendment No. 552/2009; 1272/2013; EU 2018/2005; (EU) 2016/217 and (EU) 2021/1199 - PACKAGING WASTE DIRECTIVE 94/62/EC & its amendment - WEEE DIRECTIVE 2012/19/EU - ROHS 2011/65/EU DIRECTIVE & Amendment 2015/863 - Toy Safety Directive 2009/48/EC - The UK Toy (Safety) Regulations requirement 	

6.	Relevant harmonized standards used are listed below: <ul style="list-style-type: none">- EN71-1: 2014 + A1:2018- BS EN71-1: 2014 + A1:2018- EN71-2: 2020- BS EN71-2: 2020- EN71-3: 2019 + A1:2021- BS EN71-3: 2019 + A1:2021- EN IEC 55014-1:2021- BS EN IEC 55014-1:2021- EN IEC 55014-2:2021- BS EN IEC 55014-2:2021- BS EN 60825-1:1994+A2:2001+A1:2002- BS EN 62115:2005+A12:2015 (Annex E)- BS EN IEC 62115:2020+A11:2020
7.	Additional information: <p>The object of declaration is in conformity with the following standards / regulations:</p> <ul style="list-style-type: none">- REACH Phthalates : ANNEX XVII Entries 51&52- REACH Cadmium : ANNEX XVII Entry 23- REACH PAH's : ANNEX XVII Entry 50

For and on behalf of SDI Technologies Inc.



Name: David Stetin

Title: Product Safety and Compliance Officer

Place of issued: Rahway, N.J. USA

Date of issued: July 12, 2022