

MODEL: TR-714
**DIGITAL
 SCRAPBOOK
 JOURNAL**



Important Message to Customers

Thank you for purchasing one of our many top-quality electronic products. Please take a moment to read through these instructions to help you understand the safe and proper way to use this toy to extend its usability.



This product bears the selective sorting symbol for waste electrical and electronic equipment (WEEE).

This means that this product must be handled pursuant to European Directive 2012/19/EU in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment.

For further information, please contact your local or regional authorities.



Electronic products not included in the selective sorting process are potentially dangerous for the environment and human health due to the presence of hazardous substances.

Digital Scrapbook Features


Recording Your Voice

1. Slide the ON/OFF/DEMO switch to the ON position. Press and hold the **Record/Playback Button** for one second, until the 'Boop' sound effects confirm that your recording has started.
2. Now you can begin speaking into the microphone to record your message.
3. When you have finished recording, press the **Record/Playback Button** again, and you'll hear the 'Boop' sound effects to confirm your message is complete.
4. Press and release the **Record/Playback Button** to playback your message!

Note: Unit will record until memory is full (15 seconds) OR until the user stops the recording with a momentary press of the **Record/Playback Button**.

SFX Buttons

Press any of the three **SFX Buttons** to hear speech and sound effects!

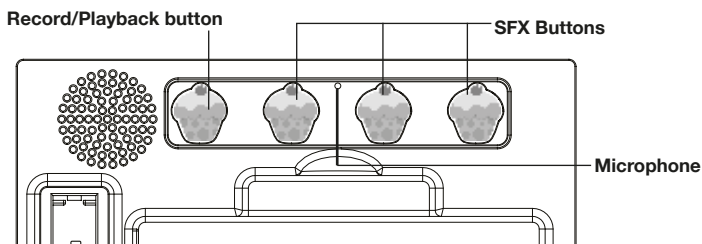

Accessories

Journal



Stickers

Pen




It's easy to express yourself with this unique Digital Scrapbook Journal. Get creative and tell your very own story by adding stickers, drawings, voice recordings and more!

Installing the Batteries

ATTENTION: Batteries should only be installed by an adult.

The unit comes with batteries already installed. These batteries are meant for in-store demonstration use only, and should be replaced with fresh batteries. To replace the batteries at home:

- 1 Use a Philips screwdriver to open the battery compartment door.
- 2 Install 3 "AAA" size batteries into the compartment, making sure that the + and - polarities match the diagram printed inside.
- 3 Close the battery compartment door and tighten the battery door screw. Don't over tighten.

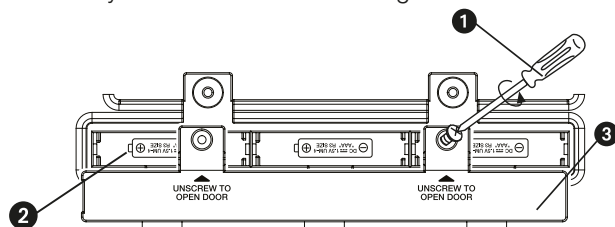

Battery Installation


For the Best Possible Performance

- Only use the recommended/supplied batteries or equivalent.
- Use alkaline batteries for longer life.
- Do not mix old and new batteries, and do not mix alkaline, carbon-zinc or rechargeable nickel-cadmium batteries.
- Insert batteries with proper polarity (+/-) as indicated.
- Remove exhausted batteries from product.
- Recharge rechargeable batteries under adult supervision.
- Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries.
- Do not open batteries or heat them beyond normal ambient temperatures.
- To prevent battery leakage or damage remove batteries from a product if it will not be used for a month or longer.
- Use extreme caution handling leaking batteries (avoid direct contact with eyes and skin). If battery leakage comes in contact with eyes, IMMEDIATELY flush the eye with lukewarm and gently flowing water for at least 30 minutes. If skin contact occurs, wash skin with clear water for at least 15 minutes. Seek medical attention if any symptoms occur.
- Store in cool, dry, ventilated area away from hazardous or combustible material.
- Do not dispose of batteries in the household trash or fire.
- Follow applicable laws and local regulations for the disposal and transportation of batteries.

Getting Started

EN

This toy comes shipped in Demo mode for in-store demonstration purposes. When you are ready to play, slide the ON/OFF/DEMO switch to the ON position. When you are finished, be sure to slide the switch to the OFF position to save battery life.

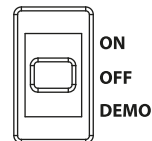

Maintenance

It is important to keep the unit as dry and clean as possible. Clean the unit with a soft cloth moistened only with mild soap and water. Stronger cleaning agents, such as thinner or similar materials are not recommended, as they may damage the surface of the case.

Questions or Comments



For questions or comments regarding this or other eKids products, please call our toll-free number: 1-888-TOP-TOYS.

Please also visit our website: www.ekids.com

Questions? Visit www.ekids.com


© 2017 eKids, LLC. All Rights Reserved.
1299 Main Street Rahway NJ 07065

DreamWorks Trolls © 2017 DreamWorks
Animation LLC. All Rights Reserved.

DREAMWORKS

Trolls

3+

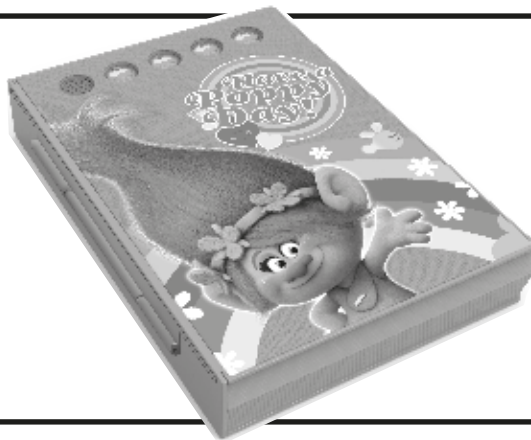

MODEL: TR-714
**DIGITAL
 SCRAPBOG
 OG DAGBOG**



Vigtig meddelelse til kunderne

Tak, fordi du har købt et af vores mange elektroniske produkter af topkvalitet. Brug et øjeblik på at læse disse anvisninger som hjælp til at forstå den sikre og korrekte måde at bruge dette legetøj på og øge dets anvendelighed.



Dette produkt er mærket med symbolet for affaldssortering for elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Dette betyder, at produktet skal håndteres i henhold til Det Europæiske Direktiv 2012/19/EU for at blive genanvendt eller opdelt i enkeltdele på den mest miljøforsvarlige måde.



Kontakt dine lokale eller regionale myndigheder for yderligere oplysninger. Elektroniske produkter, der ikke affaldssorteres, er potentielt miljø- og helbredsfarlige pga. af deres indhold af potentielt skadelige materialer.

Funktioner i den digitale scrapbog


Indtal en optagelse

1. Skub kontakten **TIL/FRA/DEMO** hen på stillingen TIL. Tryk på og hold knappen **Record/Playback** nede i ét sekund, indtil "Boop"-lyden bekræfter, at optagelsen er startet.
2. Nu kan du tale ind i mikrofonen for at optage din besked.
3. Når du er færdig, trykker du igen på knappen **Record/Playback**, "Boop"-lyden bekræfter, at beskeden er optaget.
4. Tryk på knappen Record/Playback for at høre din besked!

Bemærk: Apparatet optager, indtil hukommelsen er fuld (15 sekunder), ELLER indtil brugeren stopper optagelsen med et kort tryk på knappen **Record/Playback**.

SFX-knapper

Tryk på en af de tre **SFX-knapper** for at høre tale- og lydeffekter!

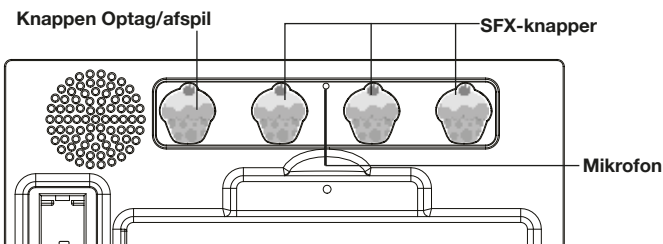

Tilbehør

Dagbog



Pen



Stickere


Du kan nemt udtrykke dig med denne enestående digitale scrapbog og dagbog. Vær kreativ, og fortæl din helt egen historie med stickere, tegninger, lydoptagelser og meget mere!

Sådan installerer du batterierne

BEMÆRK: Batterier må kun installeres af en voksen person.

Batterierne er allerede installeret i enheden. Batterierne er kun beregnet til demonstrationsbrug i forretningen. De bør udskiftes med nye batterier. Sådan udskiftes batterierne derhjemme:

1. Brug en stjerneskruetrækker til at åbne dækslet til batterirummet.
2. Isæt 3 batterier af typen "AAA" i rummet. Kontrollér, at + og - polariteten matcher diagrammet inden i.
3. Luk dækslet til batterirummet, og stram skruen på batteridækslet. Stram ikke skruen for hårdt.

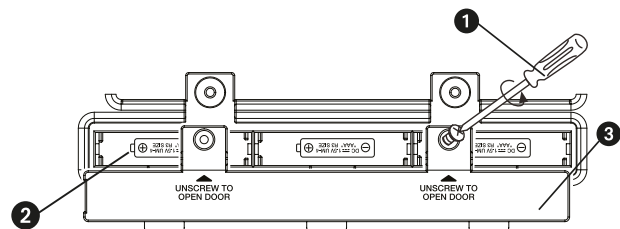

Isætning af batterier


Sådan får du den bedst mulige ydelse

- Brug kun anbefalede/medfølgende batterier eller tilsvarende.
- Brug alkaliebatterier for længere levetid.
- Undlad at blande gamle og nye batterier og sæt ikke alkaliske, kulstof-zink eller genopladelige nikkel-kadmium-batterier sammen.
- Sæt batterier i med den korrekte polaritet (+/-), som angivet.
- Fjern opbrugte batterier fra produktet.
- Genoplad genopladelige batterier under opsyn af en voksen.
- Batterier, der ikke er genopladelige, må ikke oplades.
- Batterier må ikke åbnes eller opvarmes til over normal omgivelsestemperatur.
- Tag batterier ud af produktet, hvis det ikke skal anvendes i en måned eller længere, for at forhindre batterilækage eller beskadigelse.
- Vær meget forsigtig ved håndtering af batterier med lækage (undgå direkte kontakt med øjne og hud). Hvis lækage fra et batteri kommer i kontakt med et øje, skal dette STRAKS skylles med lunkent og stille flydende vand i mindst 30 minutter. Hvis der er kontakt med huden, skal denne vaskes med rent vand i mindst 15 minutter. Kontakt din læge, hvis der opstår evt. symptomer.
- Opbevar på et køligt, tørt og ventileret område og væk fra farlige eller brændbare materialer.
- Batterier må ikke bortskaffes med husholdningsaffald eller afbrændes.
- Følg relevant lovgivning og lokale regelsæt for bortskaffelse og transport af batterier.
- Batterier skal bortskaffes separat på dit lokale genbrugscenter. De må ikke bortskaffes sammen med dit husholdningsaffald.

Kom godt i gang



Legetøjet leveres med en demo-funktion til brug for demonstration i butikken. Når du vil lege, skubber du kontakten TIL/FRA/DEMO hen på stillingen TIL. Når du er færdig, skal du huske at skubbe kontakten hen på stillingen FRA for at spare på batteriet.

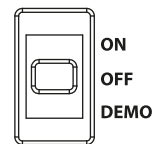

Vedligeholdelse

Det er vigtigt, at enheden holdes så tør og ren som muligt. Rengør enheden med en blød klud kun fugtet med mild sæbeopløsning og vand.

Stærkere rengøringsmidler såsom fortyndere eller lignende materialer anbefales ikke, da de kan beskadige enhedens overflade.

Spørgsmål eller kommentarer

 Ring til vores gratisnummer, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til dette eller andre ekids-produkter: +1-888-TOP-TOYS



Du kan også besøge vores websted: www.ekids.com

Hvis problemerne vedvarer, må du ikke forsøge at reparere enheden.

© 2017 eKids, LLC. Alle rettigheder forbeholdes.

1299 Main Street Rahway NJ 07065

DreamWorks Trolls © 2017 DreamWorks Animation LLC.

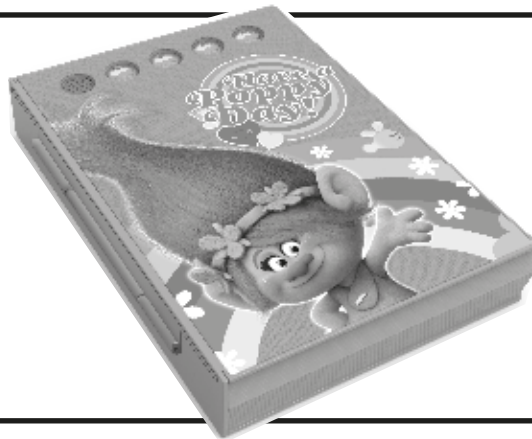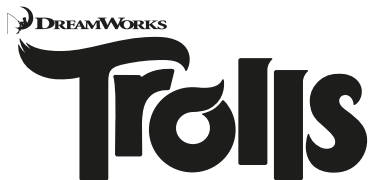

MODEL: TR-714

DIGITAL SCRAPBOOK JOURNAAL



Belangrijk bericht voor klanten

Hartelijk dank voor de aanschaf van een van de vele hoogwaardige elektronica-producten. Neem de tijd om deze instructies te lezen, om de veilige en juiste manier om dit speeltje te gebruiken te begrijpen, die verbetert de bruikbaarheid.



Dit product bevat het symbool voor selectief sorteren van afval van elektrische uitrustingen en elektronica (WEEE). Dit betekent dat dit product moet worden gehanteerd overeenkomstig de Europese richtlijn 2012/19/EU ten einde te worden gerecycled of gedemonteerd om de impact op het milieu te minimaliseren.

Neem contact op met uw plaatselijke of regionale overheid voor meer informatie. plaatselijke of regionale overheid. Elektronische producten die niet selectief gesorteerd worden, zijn potentieel gevaarlijk voor het milieu en de gezondheid van de mens omwille van de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen.



Digital Scrapbook - Functies

Uw stem opnemen

1. Schuif de AAN/UIT/DEMO-schakelaar naar de AAN-positie. Houd de knop **Opnemen/Afspelen** één seconde ingedrukt, totdat er een geluidssignaal klinkt om aan te geven dat de opname is gestart.
2. U kunt nu in de microfoon spreken om uw bericht op te nemen.
3. Wanneer u klaar bent met de opname, drukt u weer op de knop **Opnemen/Afspelen**. Er klinkt een geluidssignaal om aan te geven dat uw bericht klaar is.
4. Druk op de knop **Opnemen/Afspelen** om uw bericht te beluisteren!


Opmerking: De eenheid neemt op totdat het geheugen vol is (15 seconden) of totdat de gebruiker stopt met opnemen door even op de knop **Opnemen/Afspelen** te drukken.

SFX-knoppen

Druk op een van de drie **SFX-knoppen** om spraak- en geluidseffecten te beluisteren!

Knop Opnemen/Afspelen

SFX-knoppen

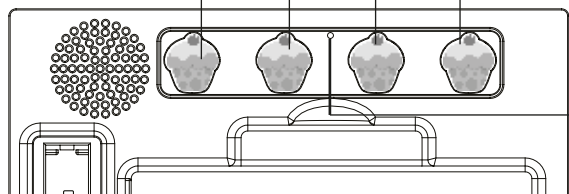

Microfoon

Accessoires

Journal



Stickers

Pen




U kunt zichzelf makkelijk uitdrukken met dit unieke Digital Scrapbook Journaal. Word creatief en vertel uw eigen verhaal door stickers, tekeningen, spraakopnamen, etc. toe te voegen!

De batterijen plaatsen

LET OP: Batterijen mogen alleen door een volwassene worden geplaatst.

De eenheid wordt geleverd met reeds geïnstalleerde batterijen. Deze batterijen zijn bedoeld voor winkeldemonstratie-doelinden en moeten worden vervangen door nieuwe batterijen. Batterijen thuis vervangen:

1. Gebruik een schroevendraaier van Philips om het compartimentdeksel van de batterij te openen.
2. Plaats 3 batterijen van 'AAA'-formaat in het compartiment en zorg ervoor dat de + en de - polariteiten overeenkomen met het diagram dat van binnen is afgedrukt.
3. Sluit het deksel van het batterijcompartiment en schroef het batterijdeksel vast. Schroef niet te strak.

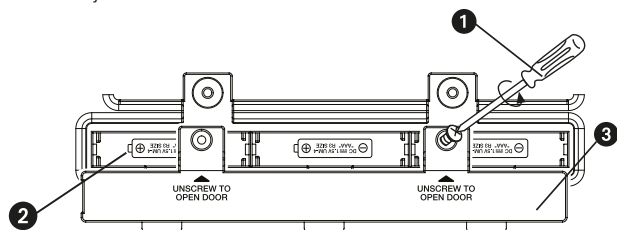

Battery Installation


Voor de beste prestatie

- Gebruik alleen de aanbevolen/geleverde batterijen of een equivalent hiervan.
- Gebruik alkalinebatterijen voor een langere levensduur.
- Combineer geen oude en nieuwe batterijen en combineer geen alkaline-, koolstof-zink- of oplaadbare nikkel-cadmiumbatterijen.
- Plaats de batterijen met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.
- Verwijder lege batterijen uit het product.
- Laad oplaadbare batterijen op onder toezicht van volwassenen.
- Probeer niet-oplaadbare batterijen niet op te laden.
- Open batterijen niet of verwarm batterijen niet boven kamertemperatuur.
- Verwijder batterijen uit het product als u ze voor een maand of langer niet gaat gebruiken, om batterijlekkage of beschadiging te voorkomen.
- Wees uiterst voorzichtig wanneer u te maken heeft met lekkende batterijen (vermijd direct contact met ogen en huid). Als batterijlekkage in contact komt met uw ogen, dient u ONMIDDELIJK uw ogen uit te spoelen met lauwwarm, zachtstromend water voor minstens een half uur. Als u te maken heeft met huidcontact, dient u de huid met helder water te wassen voor minstens een kwartier. Zoek medische hulp indien zich symptomen voordoen.
- Bewaar op een koele, droge, geventileerde plek uit de buurt van gevaarlijk of ontvlambaar materiaal.
- Gooi de batterijen niet weg met het huisvuil of in vuur.
- Volg toepasselijke wetten en plaatselijke voorschriften voor het weggooien en transporteren van batterijen.
- Batterijen afzonderlijk worden verwijderd bij uw lokale afvalverwerkingscentrum. Verwijder ze niet in het huishoudelijk afval.

Ermee beginnen

NL

Dit speelgoed wordt geleverd met een demo-modus demonstraties in de winkel. Als u klaar bent om te spelen, schuift u de AAN/UIT/DEMO-schakelaar naar de AAN-positie. Als u klaar bent, schuif dan de schakelaar naar de UIT-positie om batterij te besparen.

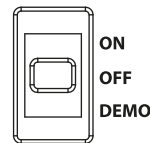

Onderhoud

Het is belangrijk om het apparaat zo droog en schoon mogelijk te houden. Maak de behuizing schoon met een zachte, vochtige doek en slechts een milde zeep en water. Sterkere schoonmaakmiddelen zoals oplosmiddel of vergelijkbare materialen worden niet aanbevolen omdat deze schade kunnen toebrengen aan het oppervlak van het apparaat.

Vragen of opmerkingen

Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot dit, of andere eKids-producten kunt u contact opnemen met ons gratis nummer: 1-888-TOP-TOYS.

Bezoek onze website: www.ekids.com

Vragen? Bezoek www.ekids.com

© 2017 eKids, LLC. Alle rechten voorbehouden.
1299 Main Street Rahway NJ 07065


DreamWorks Trolls © 2017 DreamWorks
Animation LLC. Alle rechten voorbehouden.

Gedrukt in China

TR-714-170109-B

DREAMWORKS

Trolls

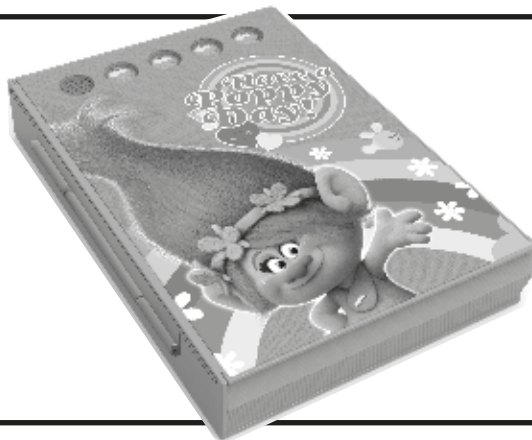

MODELL: TR-714

DIGITALES SCRAPBOOK- TAGEBUCH

DE

Wichtiger Hinweis für Kunden

Vielen Dank für den Kauf eines unserer vielen qualitativ hochwertigen elektronischen Produkte. Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit und lesen Sie diese Anleitung, die Ihnen dabei hilft, den sicheren und ordnungsgemäßen Umgang mit diesem Spielzeug zu verstehen.



Dieses Produkt trägt das WEEE-Entsorgungssymbol für Elektromüll und elektronische Geräte.

Dies bedeutet, dass das Produkt gemäß der europäischen Richtlinien 2002/96/EC behandelt werden muss, um recyclet oder auseinander genommen zu werden, um die Einflüsse auf die Umwelt zu minimieren. Für weitere

Informationen kontaktieren Sie bitte Ihre lokalen oder regionalen Behörden.



Elektronische Produkte, die vom Entsorgungsverfahren ausgeschlossen sind, stellen möglicherweise, durch das Vorhandensein gefährlicher Substanzen, eine Gefahr für die Umwelt und die Gesundheit dar.

Funktionen des digitalen Scrapbooks


Sprachnachrichten aufzeichnen

1. Schieben Sie den „**AN/AUS/DEMO**“-Schalter in die Stellung **AN**. Halten Sie **Aufnahme/Wiedergabe** für eine Sekunde gedrückt, bis Sie einen Signalton hören, der bestätigt, dass Ihre Aufnahme begonnen hat.
2. Nun können Sie in das Mikrofon sprechen und Ihre Nachricht aufnehmen.
3. Wenn Sie mit der Aufnahme fertig sind, drücken Sie erneut **Aufnahme/Wiedergabe** und Sie hören den Signalton, der bestätigt, dass Ihre Aufnahme abgeschlossen ist.
4. Drücken Sie **Aufnahme/Wiedergabe**, um Ihre Nachricht wiederzugeben!

Hinweis: Das Gerät zeichnet so lange auf, bis der Speicher voll ist (15 Sekunden) ODER bis der Benutzer die Aufnahme durch einen kurzen Druck von Aufnahme/Wiedergabe beendet.

SFX-Taste

Drücken Sie eine der drei **SFX-Tasten**, um Sprach- und Töneffekte zu hören!

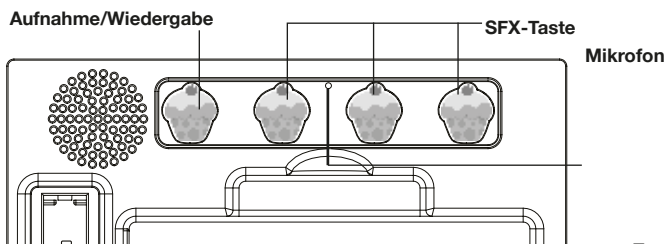

Zubehör

Tagebuch



Sticker

Stift




Mit diesem einzigartigen digitalen Scrapbook-Tagebuch können Sie sich ganz einfach zum Ausdruck bringen. Werden Sie kreativ und erzählen Sie Ihre eigene Geschichte, indem Sie Sticker, Zeichnungen, Sprachnachrichten usw. hinzufügen!

Batterien einsetzen

ACHTUNG: Batterien dürfen nur von Erwachsenen installiert werden.

In dem Gerät sind bereits Batterien vorinstalliert. Diese Batterien sind nur für Vorführzwecke in Geschäften vorgesehen und sollten nach dem Kauf durch neue Batterien ersetzt werden. Batterien zuhause ersetzen:

1. Verwenden Sie einen Schlitzschraubenzieher, um die Batteriefachabdeckung zu öffnen.
2. Legen Sie 3 „AAA“-Batterien in das Fach ein und beachten Sie dabei die Markierungen + und - im Inneren des Batteriefachs.
3. Schließen Sie die Abdeckung des Batteriefachs und ziehen Sie die Schrauben an. Nicht zu fest anziehen.

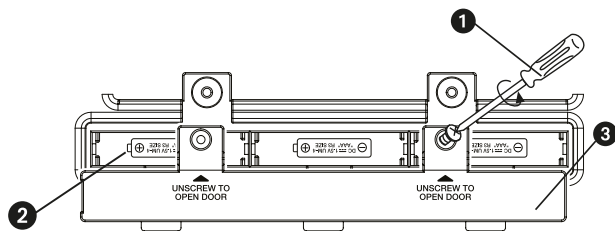

Batterieinstallation


Sicherheitshinweise zu Batterien und Tipps für beste Leistung

- Verwenden Sie nur empfohlene/mitgelieferte oder gleichwertige Batterien
- Verwenden Sie Alkali-Batterien für eine längere Lebensdauer
- Mischen Sie nicht erschöpfte und frische Batterien oder Alkali- und Zink/Kohle-Batterien sowie Nickel-Cadmium-Akkus
- Setzen Sie Batterien mit der korrekten Polarität (+/-) ein, wie angegeben
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien aus dem Gerät
- Akkus müssen unter elterlicher Aufsicht geladen werden
- Versuchen Sie nicht, gewöhnliche Batterien aufzuladen
- Öffnen und erhitzen Sie Batterien nicht über die normalen Umgebungstemperaturen hinaus.
- Entfernen Sie die Batterien bei Nichtgebrauch für einen Monat oder länger aus dem Gerät, um ein Auslaufen zu vermeiden.
- Behandeln Sie ausgelaufene Batterien mit größter Vorsicht (vermeiden Sie direkten Augen- oder Hautkontakt). Gerät Ihnen Batteriesäure in die Augen, so spülen Sie die Augen UNVERZÜGLICH für wenigstens 30 Minuten mit lauwarmem Wasser aus. Bei Hautkontakt waschen Sie die betroffenen Stellen für wenigstens 15 Minuten mit klarem Wasser. Wenden Sie sich bei Problemen an einen Arzt.
- Kühl und trocken in gut belüftetem Bereich und fern von gefährlichen oder brennbaren Materialien lagern.
- Entsorgen Sie Batterien nicht mit dem Hausmüll und verbrennen Sie Batterien nicht
- Entsorgen und transportieren Sie Batterien umweltgerecht.

Erste Schritte



Dieses Spielzeug wird für Demonstrationszwecke in Geschäften im Demo-Modus ausgeliefert. Wenn Sie für die Wiedergabe bereit sind, schieben Sie den AN/AUS/DEMO-Schalter in die Stellung AN. Wenn Sie fertig sind, denken Sie daran, den Schalter in die Stellung AUS zu schieben, um die Batterien zu schonen.

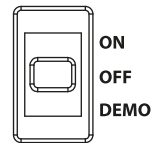

Pflege

Es ist wichtig, das Gerät so trocken und sauber wie möglich zu halten. Reinigen Sie das Gehäuse mit einem weichen Lappen, den Sie mit etwas Spülmittel und Wasser anfeuchten. Stärkere Reinigungsmittel, wie Verdünnern oder ähnliche Materialien werden nicht empfohlen, da sie die Oberfläche des Gehäuses beschädigen könnten.

Fragen und Kommentare

Mit Fragen und Kommentaren bezüglich dieses oder anderer eKids-Produkte wenden Sie sich bitte an unsere gebührenfreie Rufnummer: 1-888-TOP-TOYS.

Bitte besuchen Sie auch unsere Webseite: www.ekids.com

Fragen? Besuchen Sie www.ekids.com


© 2017 eKids, LLC. Alle Rechte vorbehalten.
1299 Main Street Rahway NJ 07065

DreamWorks Trolls © 2017 DreamWorks Animation LLC. Alle Rechte vorbehalten.

DREAMWORKS

Trolls

3+

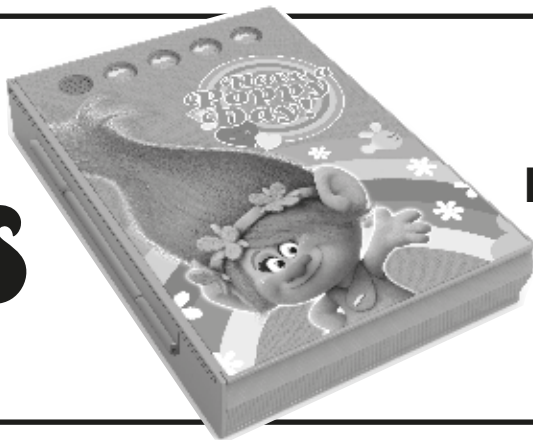

MALLI: TR-714

DIGITAALINEN
LEIKEKIRJALEHTI

FI

Tärkeä viesti asiakkaille

Kiitos, kun ostit yhden monista huippulaadukkaista elektroniikkatuotteistamme. Varaa hetki aikaa näiden ohjeiden lukemiseen, jotta ymmärrät paremmin turvallisen ja oikean tavan käyttää tätä lelua, mikä parantaa sen käytettävyyttä.



Tässä tuotteessa on sähkö- ja elektroniikkalaiteromun (SER) valikoivan lajittelun merkki.

Se tarkoittaa sitä, että tuotetta on käsiteltävä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EU mukaisesti, jotta se voidaan kierrättää tai purkaa niin, että sen ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset.



Voit pyytää lisätietoa paikallisilta tai alueellisilta viranomaisilta.

Elektroniikkatuotteet, joita ei lajitella valikoidusti, voivat olla vaarallisia ympäristölle ja ihmisten terveydelle niiden sisältämien vaarallisten aineiden vuoksi.

Digitaalisen leikekirjan ominaisuudet

Äänen tallentaminen

1. Siirrä PÄÄLLE-/POIS PÄÄLTÄ-/ESITTELY-kytkin PÄÄLLE-asentoon. Paina **Record/Playback**-painiketta ja pidä sitä painettuna sekunti, kunnes "Boop"-äänitehosteet vahvistavat äänityksen alkaneen.
2. Voit aloittaa nyt mikrofonin puhumisen viestisi tallentamiseksi.
3. Kun haluat lopettaa tallentamisen, paina **Record/Playback**-painiketta uudelleen. Kuulet "Boop"-äänitehosteet, jotka vahvistavat viestisi olevan valmis.
4. Voit toistaa viestin painamalla **Record/Playback**-painiketta ja vapauttamalla sen!


Huomautus: Laitte tallentaa kunnes muisti täyttyy (15 sekuntia) TAI käyttäjä pysäyttää tallennuksen painamalla lyhyesti **Record/Playback**-painiketta.

SFX-painikkeet

Kuulet puhe- ja äänitehosteita painamalla mitä tahansa kolmesta **SFX**-painikkeesta!

Record/Playback-painike

SFX-painikkeet

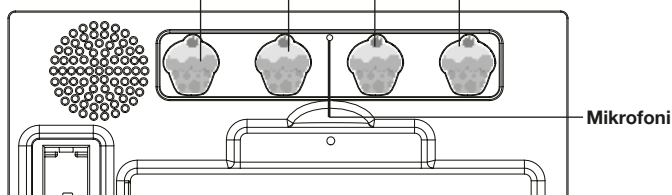

Tarvikkeet

Lehti



Tarrat

Pen




Tämän ainutlaatuisen digitaalisen leikekirjalehden avulla on helppo ilmaista itseään. Ole luova ja kerro oma tarinasi lisäämällä tarroja, piirustuksia, äänitallenteita ja kaikkea muuta!

Paristojen asettaminen

HUOMIO: vain aikuinen saa asettaa paristot laitteeseen.

Laitteeseen on asetettu valmiiksi paristot. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain esittelykäyttöön myymälässä, joten ne tulee vaihtaa uusiin paristoihin. Paristojen vaihtaminen kotona:

1. Avaa paristolokeron kansi ristipääruuvimeisselillä.
2. Aseta lokeroon kolme AAA-paristoa ja varmista, että niiden plus- ja miinusnavat ovat lokerossa olevan kaavion mukaisesti.
3. Sulje paristolokeron kansi ja kiristä kannen ruuvi. Älä kiristä liikaa.

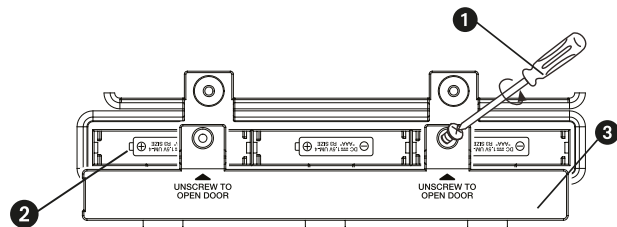

Paristojen asettaminen


Parhaan suorituskyvyn takaamiseksi

- Käytä vain suositeltuja tai mukana toimitettuja paristoja tai niitä vastaavia.
- Käytä pidempään kestäviä alkaliparistoja.
- Älä sekoita keskenään uusia ja vanhoja paristoja tai alkaliparistoja, sinkki-hiiliparistoja ja ladattavia nikkeli-kadmium-akkuparistoja.
- Aseta paristot niin, että niiden navat (+/-) ovat kuvan osoittamalla tavalla.
- Poista tyhjät paristot tuotteesta.
- Lataa ladattavat akkuparistot aikuisen valvonnassa.
- Älä yritä ladata ei-ladattavia paristoja.
- Älä avaa paristoja tai lämmitä niitä tavallista ympäristön lämpötilaa kuumemmiksi.
- Estä paristojen vuotaminen tai vioittuminen poistamalla ne laitteesta, mikäli laitetta ei käytetä vähintään kuukauteen.
- Käsittele vuotavia paristoja erittäin varoen (vältä suoraa kosketusta silmien ja ihon kanssa). Jos paristosta vuotanut aine joutuu kosketuksiin silmän kanssa, huuhtelee silmää VÄLITTÖMÄSTI haalealla ja kevyesti juoksevalla vedellä vähintään 30 minuutin ajan. Jos ainetta joutuu iholle, pese ihoa puhtaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos oireita ilmaantuu.
- Säilytä viileässä, kuivassa ja hyvin tuuletetussa paikassa kaukana vaarallisista tai tulenaroista aineista.
- Älä hävitä paristoja kotitalousjätteen mukana tai polttamalla.
- Noudata paristojen hävittämisessä ja kuljettamisessa sovellettavia paikallisia lakeja ja määräyksiä.
- Paristot tulee toimittaa erikseen paikalliseen kierrätyspisteeseen. Älä hävitä niitä kotitalousjätteen mukana.

Getting alku

FI

Lelu on ostettaessa esittelytilassa myymäläesittelyjä varten. Kun haluat leikkiä sillä, siirrä PÄÄLLE-/POIS PÄÄLTÄ - / E S I T T E L Y - k y t k i n PÄÄLLE-asentoon. Kun lopetat laitteen käytön, siirrä virtakytkin POIS PÄÄLTÄ -asentoon paristovirran säästämiseksi.

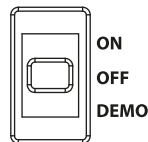


Huolto

Laitte on tärkeä pitää mahdollisimman kuivana ja puhtaana. Puhdista laite pehmeällä liinalla, joka on kostutettu vain miedolla saippuavedellä.

Vahvoja puhdistusaineita, kuten tinneriä tai vastaavia aineita, ei suositella käytettäväksi, sillä ne voivat vahingoittaa laitteen pintaa.

Kysymykset tai kommentit

 Jos sinulla on kysyttävää tai kommentoitavaa tästä tai muista ekids-tuotteista, voit soittaa maksuttomaan numeroomme: **1-888-TOP-TOYS**

Käy myös verkkosivuillamme: www.ekids.com

Jos ongelma jatkuu, älä yritä korjata laitetta itse.


© 2017 eKids, LLC. Kaikki oikeudet pidätetään.

1299 Main Street Rahway NJ 07065

DreamWorks-peikot © 2017 DreamWorks Animation LLC.

DREAMWORKS

Trolls

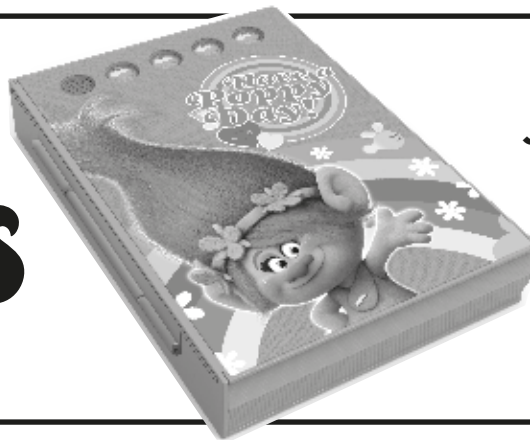

MODÈLE: TR-714

JOURNAL-ALBUM DE DÉCOUPURES NUMÉRIQUE

FR

Message important aux clients

Nous vous remercions d'avoir acheté un de nos nombreux produits électroniques de qualité supérieure. Veuillez lire avec attention ces instructions afin d'utiliser pleinement ce jouet de manière correcte et sûre.



Ce produit comporte le symbole de tri sélectif pour le matériel électrique et électronique de rebut (DEEE).

Ceci signifie que ce produit doit être manipulé conformément à la directive européenne 2002/96/EC afin d'être recyclé ou démonté pour réduire au minimum son impact sur l'environnement.

Merci d'entrer en contact avec les autorités locales ou régionales pour de plus amples informations.

Les produits électroniques non inclus dans le processus de tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé des personnes à cause de la présence de substances dangereuses.



Caractéristiques de l'album de découpages numérique

Effectuer des enregistrements audio

1. Placez le sélecteur ON/OFF/DEMO sur la position « ON ». Appuyez pendant une seconde sur la touche Enregistrer/Lire jusqu'à l'émission de l'effet sonore « Boop » confirmant le début de l'enregistrement.
2. Parlez à présent dans le microphone pour enregistrer votre message.
3. Une fois l'enregistrement terminé, réappuyez sur la touche Enregistrer/Lire et vous entendrez de nouveau l'effet sonore « Boop » confirmant la fin de votre message.
4. Appuyez et relâchez la touche Enregistrer/Lire pour réécouter votre message !


Remarque : L'appareil enregistre jusqu'à ce que la mémoire soit pleine (15 secondes) ou si l'utilisateur cesse d'enregistrer avec un bref appui sur la touche Enregistrer/Lire.

Touche SFX

Appuyez sur n'importe quelle touche **SFX** pour entendre des effets sonores ou vocaux !

Touche Enregistrer/Lire

Touche SFX

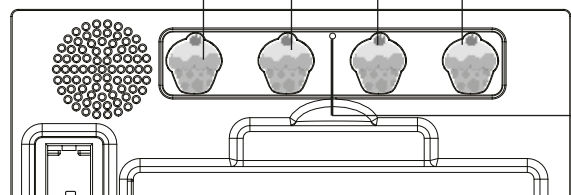

Microphone

Accessories

Journal



Styler



Touche SFX


Exprimez vous simplement avec ce journal-album de découpages numérique. Soyez créatif et racontez votre histoire en ajoutant des autocollants, des dessins, des enregistrements vocaux et autres !

Installation des piles

ATTENTION : Les piles ne doivent être installées que par un adulte.

L'appareil est livré avec des piles déjà installées. Ces piles sont destinées à des démonstrations en magasin seulement et devraient être remplacées par des piles neuves. Pour remplacer les piles à la maison :

1. Utilisez un tournevis cruciforme pour ouvrir le couvercle du compartiment à piles.
2. Installez 3 piles AAA dans le compartiment, en s'assurant que les polarités + et - correspondent à celles du diagramme imprimé à l'intérieur.
3. Fermez le couvercle du compartiment à piles et serrez la vis. Ne serrez pas trop.

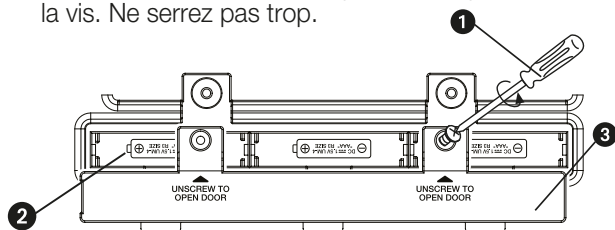

Installation des piles


Avertissements et conseils pour utiliser la batterie en toute sécurité et pour des performances optimales

- N'utilisez que des piles recommandées/fournies ou de type équivalent
- Utilisez des piles alcalines pour une durée plus longue
- Ne mélangez pas des piles neuves et usagées, des piles alcalines, carbone-zinc et nickel-cadmium rechargeables
- Insérez les piles en respectant les polarités (+/-) indiquées
- Enlevez les piles usées de l'appareil
- Les piles rechargeables doivent être rechargées sous la supervision d'un adulte
- Ne tentez pas de recharger des piles non rechargeables
- N'ouvrez pas les piles ou ne les chauffez pas au-delà des températures ambiantes normales.
- Pour éviter toute fuite ou dommage de pile, enlevez les piles d'un produit si celui-ci ne va pas être utilisé pendant un mois ou plus.
- Utilisez une extrême prudence lors de la manipulation de piles qui fuient (évitent le contact direct avec les yeux et la peau). En cas de contact du liquide d'une pile avec les yeux, nettoyez immédiatement les yeux à grande eau tiède et les laisser en contact avec l'eau pendant au moins 30 minutes. En cas de contact avec la peau, lavez la peau avec de l'eau claire pendant au moins 15 minutes. Consultez un médecin si des symptômes apparaissent.
- A ranger dans un endroit frais, sec et aéré, loin des matières dangereuses et combustibles.
- Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères ou dans un feu
- Suivez les lois applicables et les réglementations locales sur la mise au rebut et le transport de piles.

Mise en route

FR

Ce jouet est livré en mode démonstration pour une exposition en magasin. Lorsque vous êtes prêt à jouer, déplacez le sélecteur ON/OFF/DEMO sur la position « ON ». Une fois terminé, veuillez déplacer le sélecteur sur la position « OFF » pour économiser les piles.

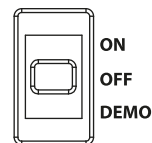

Entretien

Il est important de garder cette unité aussi sec et propre que possible. Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humidifié uniquement avec un peu d'eau et du savon doux. Des agents nettoyants plus forts, comme un solvant ou d'autres produits identiques ne sont pas conseillés car ils peuvent dégrader la surface du boîtier.



Questions ou commentaires

☎ Pour des questions ou commentaires concernant ce produit ou d'autres produits eKids, veuillez contacter notre numéro sans frais : 1-888-TOP-TOYS.

Des questions ? Visitez le site www.ekids.com

© 2017 eKids, LLC. Tous Droits Réservés.
1299 Main Street Rahway NJ 07065

DreamWorks Trolls © 2017 DreamWorks
Animation LLC. Tous Droits Réservés.

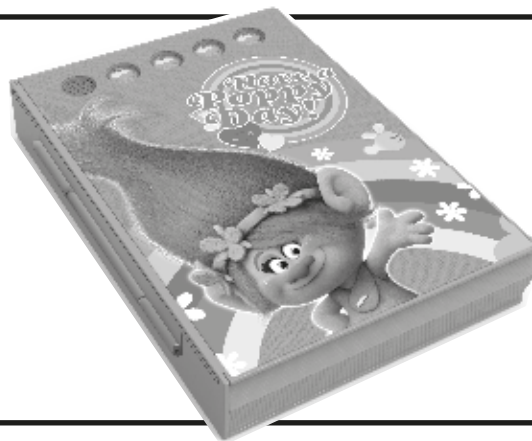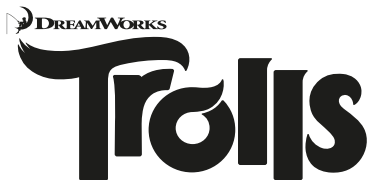

MODELLO: TR-714

GIORNALE ALBUM DIGITALE



Messaggio importante per i clienti

Grazie per aver acquistato uno dei nostri prodotti elettronici di più alta qualità. Prendersi un momento per leggere queste istruzioni per comprendere il modo sicuro e corretto di utilizzare questo giocattolo per estendere l'utilizzabilità.



Questo prodotto è contrassegnato dal simbolo per la cernita selettiva per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Ciò significa che esso deve essere trattato in conformità con la direttiva europea 2002/96/EC, onde riciclarlo o smontarlo riducendo al minimo l'impatto sull'ambiente.



Per ulteriori informazioni, contattare le autorità locali o regionali.

I prodotti elettronici non smaltiti con un processo di cernita selettiva sono potenzialmente pericolosi per l'ambiente e la salute umana, a causa della presenza di sostanze nocive.

Funzionalità dell'album digitale


Registrazione della propria voce

1. Portare l'interruttore **ON/OFF/DEMO** sulla posizione ON.
Premere e tenere premuto il pulsante **Registrazione/Riproduzione** per un secondo, fino a quando gli effetti sonori 'Boop' confermano che la registrazione è iniziata.
2. Ora è possibile iniziare a parlare al microfono per registrare il proprio messaggio.
3. Quando terminata la registrazione, premere nuovamente il pulsante **Registrazione/Riproduzione**, e si sentiranno gli effetti sonori 'Boop' per confermare che il proprio messaggio è completo.
4. Premere e rilasciare il pulsante **Registrazione/Riproduzione** per riprodurre il proprio messaggio!

Nota: L'unità registrerà fino a quando la memoria non è piena (15 secondi) O fino a quando l'utente non interrompe la registrazione con la pressione momentanea del pulsante Registrazione/Riproduzione.

Pulsanti SFX

Premere uno dei tre **Pulsanti SFX** per ascoltare la conversazione e gli effetti sonori!

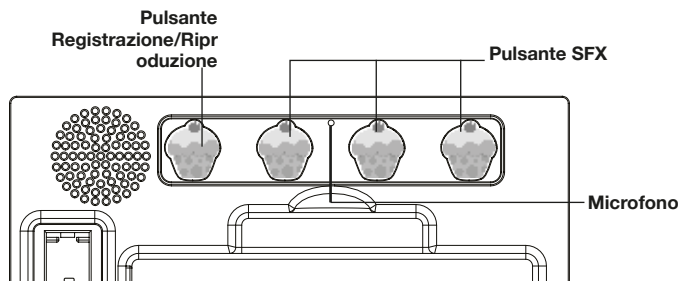

Accessori

Giornale



Penna



Adesivi


È facile esprimersi con questo giornale album digitale unico. Creare e raccontare la propria storia aggiungendo adesivi, disegni, registrazioni vocali e altro!

Inserimento delle batterie

ATTENZIONE: Le batterie devono essere installate solo da un adulto.

L'unità è fornita con batterie già installate. Queste batterie sono intese solo per uso dimostrativo in negozio e devono essere sostituite con batterie nuove. Per sostituire le batterie a casa:

1. Utilizzare un cacciavite Philips per aprire il coperchio del vano batterie.
2. Installare 3 batterie "AAA" nel vano, assicurandosi che le polarità + e - corrispondano al diagramma stampato all'interno.
3. Chiudere il coperchio del vano batterie e serrare la vite sul coperchio. Non stringere eccessivamente.

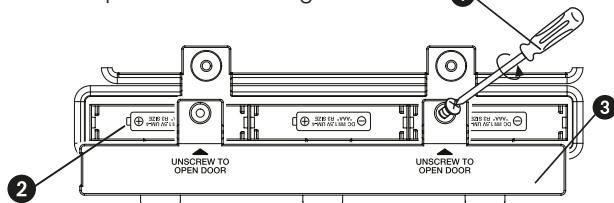


Installazione della batteria

Note importanti sull'uso delle batterie

- Utilizzare solo le batterie consigliate o simili
- Utilizzare batterie alcaline per una maggiore durata
- Non mescolare batterie vecchie e nuove
- Dare attenzione alla polarità della batteria (+/-) durante l'inserimento
- Rimuovere le batterie vuote dal prodotto
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate da un adulto
- Non mettere le batterie ricaricabili vuote
- Rimuovere le batterie dal prodotto per lunghi periodi d'inutilizzato (un mese o più) per evitare perdita della batteria e danni al prodotto
- Dare massima attenzione con batterie scadute. Evitare il contatto con occhi e pelle. Se il contatto del liquido delle batterie occorre, lavarsi immediatamente con acqua per 15 minuti con acqua pulita. In caso di sintomi, rivolgersi al medico il più presto possibile.
- Tenere le batterie in un luogo fresco, asciutto e ventilato, lontano da materiali infiammabili
- Non gettare le batterie nella spazzatura normale o inceneriti.
- Segui le leggi vigenti e regole nella vostra regione per quanto riguarda lo smaltimento e la gestione delle pile.
- Un processo di riciclaggio speciale è obbligatorio. Non gettare le batterie nei rifiuti

Cenni introduttivi

Questo giocattolo è inviato in modalità Demo per scopi dimostrativi per uso in negozio. Quando si è pronti a giocare, portare il selettore ON/OFF/DEMO in posizione ON. Quando terminato, assicurarsi che il selettore sia in posizione OFF per risparmiare la batteria.

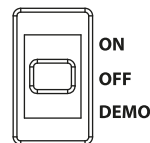

Manutenzione

È importante tenere l'unità quanto più asciutta e pulita possibile. Pulire l'unità con un panno morbido imbevuto solo con sapone neutro e acqua. Agenti pulenti più forti, come solventi e materiali simili non sono raccomandati in quanto possono danneggiare la superficie dell'unità.

Domande e commenti

Per domande o commenti relativi a questo o altro prodotti eKids, chiamare il numero verde: 1-888-TOP-TOYS.


Visitare anche il nostro sito web: www.ekids.com

Domande? Visitate il sito www.ekids.com

© 2017 eKids, LLC. Tutti i diritti sono riservati
1299 Main Street Rahway NJ 07065
DreamWorks Trolls © 2017 DreamWorks
Animation LLC. Tutti i diritti sono riservati

DREAMWORKS
Trolls

3+

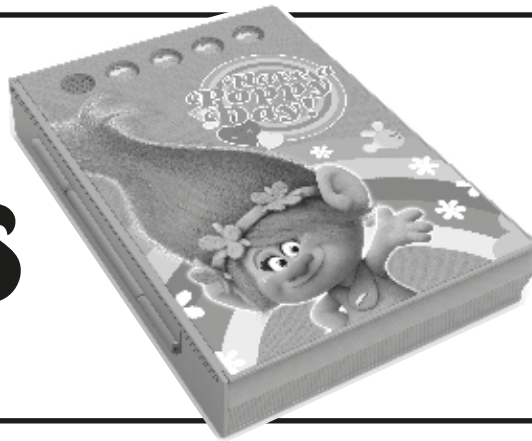

MODELL: TR-714

**DIGITAL
MINNEBOK/
DAGBOK**



Tärkeä viesti asiakkaille

Kiitos, kun ostit yhden monista huippulaadukkaista elektroniikkatuotteistamme. Varaa hetki aikaa näiden ohjeiden lukemiseen, jotta ymmärrät paremmin turvallisen ja oikean tavan käyttää tätä lelua, mikä parantaa sen käytettävyyttä.



Tässä tuotteessa on sähkö- ja elektroniikkalaiteromun (SER) valikoivan lajittelun merkki.

Se tarkoittaa sitä, että tuotetta on käsiteltävä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EU mukaisesti, jotta se voidaan kierrättää tai purkaa niin, että sen ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset.



Voit pyytää lisätietoa paikallisilta tai alueellisilta viranomaisilta.

Elektroniikkatuotteet, joita ei lajitella valikoidusti, voivat olla vaarallisia ympäristölle ja ihmisten terveydelle niiden sisältämien vaarallisten aineiden vuoksi.

Funksjoner i den digitale minneboken

Taleopptak

1. Skyv PÅ/AV/DEMO-bryteren til PÅ. Trykk på og hold inne **Record/Playback**-knappen i ett sekund, helt til "boop"-lyden bekrefter at opptaket har startet.
2. Du kan nå begynne å snakke inn i mikrofonen for å ta opp en melding.
3. Når du er ferdig med å ta opp, trykker du på **Record/Playback**-knappen igjen, og "boop"-lyden bekrefter at meldingen er fullført.
4. Trykk på og slipp **Record/Playback**-knappen for å spille av meldingen!


Merk: Enheten tar opp til minnet er fullt (15 sekunder) eller til brukeren stopper opptaket med et kort trykk på **Record/Playback**-knappen.

Effektknapper

Trykk på en av de tre **effektknappene** for å høre tale- og lydeffekter!

Opptak/avspilling-knapp

Effektknapper

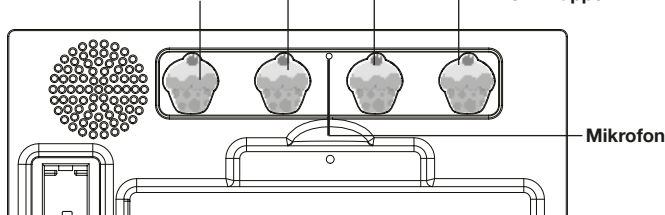

Tilbehør

Dagbok



Pen



Klistremerker




Det er lett å være kreativ med denne unike, digitale minneboken/dagboken. Vis hvem du er ved å lage en helt unik historie med klistremerker, tegninger, taleopptak og mer!

Sette inn batteriene

MERK: Batteriene må settes inn av en voksen.

Enheter kommer med batterier montert allerede. Disse batteriene er bare ment for demonstrasjon i butikkene og bør skiftes ut med nye batterier. Slik skifter du batterier hjemme:

1. Bruk en unbraconøkkel til å åpne batteridekselet.
2. Sett inn 3 "AAA"-batterier i rommet, påse at polariteten + og - stemmer med diagrammet inni batterirommet.
3. Lukk batteridøren og skru til batteridekselskruen. Skru ikke til for mye.

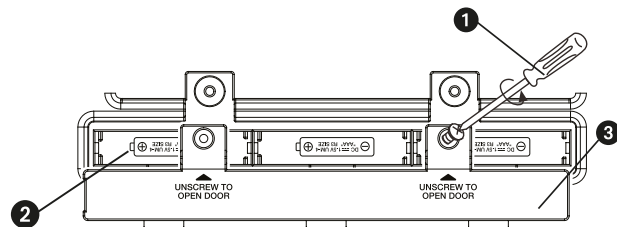


Innsetting av batterier

For best mulig resultat

- Bruk bare anbefalte/medleverte batteriene eller tilsvarende.
- Bruk alkaliske batterier for lengre levetid.
- Bland ikke gamle og nye batterier, og bland ikke alkaliske, karbonsink eller og oppladbare nikkeldadmium-batterier.
- Sett inn batteriene med riktig polaritet (+/-) som vist.
- Tomme batterier må tas ut av produktet.
- Oppladbare batterier må lades under oppsyn av en voksen.
- Prøv ikke å lade opp ikke-oppladbare batterier.
- Åpne ikke batterier og varm dem ikke opp til mer enn vanlig omgivelsestemperatur.
- For å unngå at batteriene begynner å lekke eller bli skadet, fjernes batteriene fra et produkt hvis det ikke skal brukes på en måned eller lengre.
- Vær svært forsiktig når du berører batterier (unngå direkte kontakt med øyne og hud). Hvis batterilekkasje kommer i kontakt med øyer, må du UMIDDELBART skylle øyet med lunkent vann med lavt trykk, i minst 30 minutter. Hvis det oppstår hudkontakt, må huden vaskes med rent vann i minst 15 minutter. Oppsøk legehjelp dersom symptomer oppstår.
- Lagre på et kaldt, tørt og ventilert sted, på avstand fra farlige og brennbare materialer.
- Kast ikke batteriene i restavfall eller i flammer.
- Følg gjeldende lover og lokale vedtekter angående kasting og transport av batterier.
- Batteriene må kastes separat på et lokalt resirkuleringscenter. Kast dem ikke sammen med vanlig restavfall.

Får Start

Leken distribueres i demo-modus så den er klar til å vises frem i butikken. Skyv PÅ/AV/DEMO-bryteren til PÅ når du er klar til å bruke enheten. Når du er ferdig, skyver du bryteren til AV for å spare batteriet.

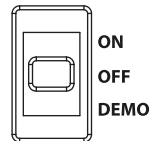

Vedlikehold

Det er viktig at enheten holdes så tørr og ren som mulig. Rengjør enheten med en myk klut vættest med mild såpe og vann.

Stereke rengjøringsmidler, som tynner eller lignende materialer anbefales ikke, da de kan skade overflaten til innkapslingen.

Spørsmål og kommentarer

☎ Hvis du har spørsmål eller kommentarer om dette eller andre av produktene til ekids, kan du ringe dette nummeret (i USA): **1-888-TOP-TOYS**.

Du kan også besøke nettstedet vårt: **www.ekids.com**


Hvis problemene vedvarer, må du aldri prøve å reparere enheten selv.

© 2017 eKids, LLC. Med enerett.

1299 Main Street Rahway NJ 07065

DreamWorks Trolls © 2017 DreamWorks Animation LLC

DREAMWORKS
Trolls

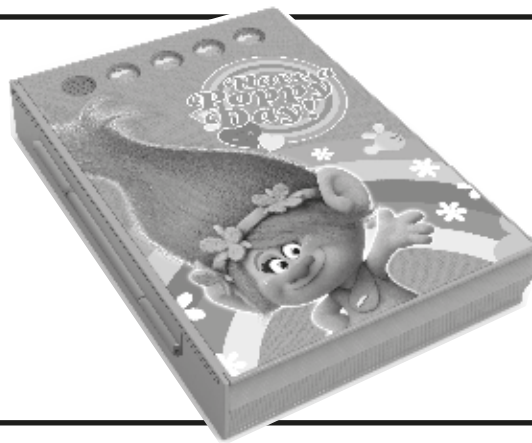

MODELO: TR-714

**DIÁRIO DO
ÁLBUM
DE RECORTES
DIGITAL**

PT

Mensagem Importante para os Clientes

Agradecemos a compra de um dos nossos muitos produtos eletrônicos de alta qualidade. Deve dedicar algum tempo à leitura destas instruções para o ajudar a compreender a forma segura e apropriada para usar este brinquedo e para aumentar a sua vida útil.



Este produto leva o símbolo de classificação seletiva relativo a equipamento elétrico e eletrónico usado (WEEE). Isto significa que este produto deve ser manuseado de acordo com a Diretiva Europeia 2002/96/EC, para que possa ser reciclado ou desmontado para minimizar seu impacto no meio ambiente.

Para mais informações, entre em contacto com suas autoridades regionais ou locais.



Produtos eletrónicos não incluídos no processo de classificação seletiva são potencialmente perigosos para o meio ambiente e a saúde humana, devido à presença de substâncias perigosas.

Funções do álbum de recortes digital

Gravar a sua voz

1. Deslizar o interruptor LIGAR/DESLIGAR/DEMO para a posição LIGAR. Premir e manter premido o botão Gravar/Reproduzir durante um segundo, até os efeitos sonoros 'Boop' confirmarem que a sua gravação começou.
2. Agora pode começar a falar para o microfone para gravar a sua mensagem.
3. Quando acabar de gravar, premir de novo o botão Gravar/Reproduzir, e ouvirá os efeitos sonoros 'Boop' a confirmarem que a sua mensagem está terminada.
4. Premir e libertar o botão Gravar/Reproduzir para reproduzir a sua mensagem!


Nota: A unidade gravará até a memória estar cheia (15 segundos) OU até o utilizador parar a gravação com uma pressão momentânea no botão Gravar/Reproduzir.

Botões SFX

Premir um dos três botões **SFX** para ouvir a fala e os efeitos sonoros!

Botão Gravar/Reproduzir

Botões SFX

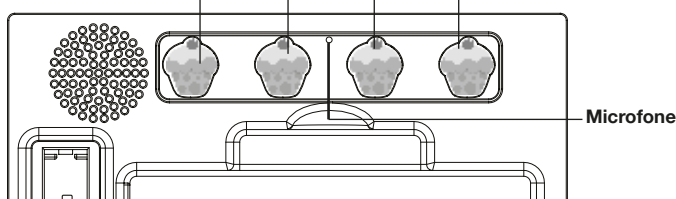

Microfone

Acessórios

Diário



Stickers

Caneta




É fácil expressar-se com este Diário do Álbum de Recortes Digital ímpar. Seja criativo e conte a sua própria história adicionando stickers, desenhos, gravações de voz e muito mais!

Instalação das baterias

ATENÇÃO: As pilhas só devem ser instaladas por um adulto.

O aparelho já vem com pilhas instaladas. Estas pilhas são apenas para demonstração na loja, e devem ser substituídas por pilhas novas. Para substituir as pilhas em casa:

1. Usar uma chave de parafusos Philips para abrir a tampa do compartimento.
2. Instalar 3 pilhas tamanho "AAA" no compartimento, assegurando que as polaridades + e - coincidem com o diagrama impresso no interior.
3. Feche a porta do compartimento da pilha e aperte o parafuso da porta. Não apertar demasiado.

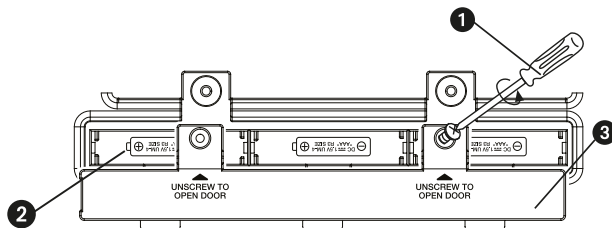

Instalação da bateria


Cuidados com a utilização das pilhas e dicas para mais segurança e melhor desempenho

- Usar apenas as pilhas recomendadas/fornecidas ou equivalentes
- Usar pilhas alcalinas para obter uma maior duração
- Não misturar pilhas usadas com pilhas novas, e não misturar pilhas alcalinas com pilhas de zinco-carbono ou pilhas recarregáveis de níquel-cádmio
- Introduzir as pilhas com a polaridade correcta (+/-) conforme indicado
- Retirar do aparelho as pilhas já gastas
- Recarregar as pilhas recarregáveis sob a supervisão de um adulto
- Não tentar recarregar pilhas não- recarregáveis
- Não abrir as pilhas nem as aquecer para além da temperatura ambiente normal.
- Para impedir que ocorra derrame ou fuga, remover as pilhas do aparelho se este não for para ser utilizado durante um mês ou mais.
- Ter o máximo cuidado no manuseamento de pilhas com derrames (evitar o contacto directo com os olhos e a pele). Se ocorrer um contacto com os olhos, deve lavar **IMEDIATAMENTE** o olho com água morna e enxaguar suavemente durante pelo menos 30 minutos. Se ocorrer um contacto com a pele, lavar a pele com água limpa durante pelo menos 15 minutos. Procurar aconselhamento médico se ocorrerem alguns sintomas.
- Armazenar numa zona fresca, seca, ventilada afastado de material combustível e perigoso.
- Não eliminar as pilhas com o lixo doméstico ou no fogo
- Seguir a legislação e as regulamentações locais aplicáveis para a eliminação e transporte de pilhas.

Início

PT

Este brinquedo é enviado no modo Demo para fins de demonstração na loja. Quando estiver preparado para brincar, deslizar o interruptor LIGAR/DESLIGAR/DEMO para a posição LIGAR. Quando terminar, assegurar que desliza o interruptor para a posição DESLIGAR para poupar a duração da pilha.

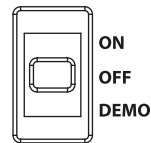

Manutenção

É importante manter a unidade o mais seca e limpa possível. Limpar a unidade com um pano macio humedecido apenas com água e detergente suave. Produtos de limpeza agressivos, como diluente ou materiais semelhantes não são recomendados, pois podem danificar a superfície da caixa.

Perguntas ou Comentários


☎ Para perguntas ou comentários relativamente a este ou outros produtos ekids, deve contactar o nosso número de chamada gratuita: 1-888-TOP-TOYS

Visitar também o nosso sítio web: www.ekids.com

Se o problema persistir, não deve tentar reparar a unidade.

© 2017 eKids, LLC. Todos os direitos reservados.
1299 Main Street Rahway NJ 07065
DreamWorks Trolls © 2017 DreamWorks Animation LLC.

DREAMWORKS
Trolls

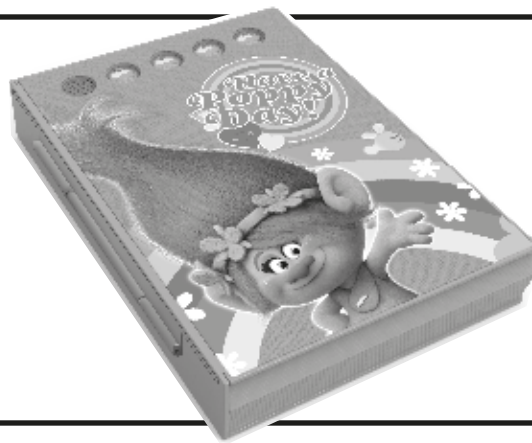

MODELKA: TR-714

**CYFROWY
DZIENNIK Z
ALBUMEM**

PO

Ważne wiadomości dla klientów

Dziękujemy za zakup jednego z naszych wielu produktów elektronicznych o najlepszej jakości. Należy poświęcić czas na przeczytanie tej instrukcji, która pomaga w zrozumieniu bezpiecznego i właściwego sposobu użytkowania tej zabawki, aby zwiększyć jej funkcjonalność.



Ten produkt jest oznaczony symbolem sortowania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE).

Oznacza to, że z tym produktem należy postępować zgodnie z dyrektywą europejską 2012/19/UE w zakresie recyklingu lub demontażu, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z władzami lokalnymi lub regionalnymi.



Produkty elektroniczne nie włączone w proces sortowania stanowią potencjalne zagrożenie dla środowiska i zdrowia człowieka ze względu na obecność substancji niebezpiecznych.

Właściwości cyfrowego albumu

1. Przesunąć przełącznik WŁ./WYŁ./DEMO do pozycji WŁ. Nacisnąć i przytrzymać przycisk **Zapisz/Odtwarzanie** na jedną sekundę, aż efekt dźwiękowy potwierdzi rozpoczęcie nagrywania.
2. Teraz można zacząć mówić do mikrofonu, aby nagrać wiadomość.
3. Po zakończeniu nagrywania należy nacisnąć ponownie przycisk **Zapisz/Odtwarzanie**, rozlegnie się efekt dźwiękowy potwierdzający zakończenie wiadomości.
4. Nacisnąć i puścić przycisk **Zapisz/Odtwarzanie**, aby odtworzyć wiadomość!


Uwaga: urządzenie będzie nagrywać do momentu zapelnienia pamięci (15 sekund) LUB dopóki użytkownik nie zatrzyma nagrywania krótkim naciśnięciem przycisku **Zapisz/Odtwarzanie**.

Przyciski SFX

Nacisnąć dowolny przycisk SFX, aby odsłuchać mowę i efekty dźwiękowe!

Przycisk Zapisz/Odtwarzanie

Przyciski SFX

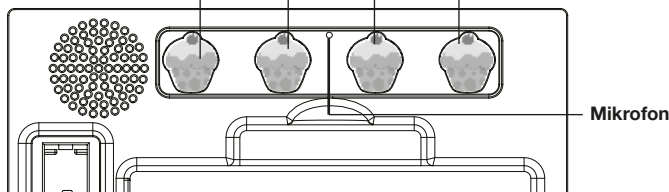

Aksesoria

dziennik



pisak



naklejki


Łatwo jest wyrazić swoje myśli dzięki temu unikalnemu cyfrowemu dziennikowi z albumem. Bądź kreatywny i opowiedz swoją historię dodając naklejki, rysunki, nagrania dźwiękowe i wykorzystując wiele innych możliwości!

Installing the Batteries

Uwaga: Baterie powinny być zawsze wkładane/wymieniane przez dorosłych.

Urządzenie posiada baterie już zainstalowane. Baterie te są przeznaczone do wykorzystania przy zakupie towaru do sprzedaży demonstracyjnej tylko, i powinny być zastąpione innymi bateriami. Aby wymienić akumulatory w domu:

1. Prosz otworzyć za pomocą pokrętki z krzyżakowego małą pokrywki na spodzie produktu.
2. Prosz włożyć 3 Baterie typu AAA, zgodnie z oznaczeniami +/-.
3. Prosz nałożyć pokrywki, włożyć rubki i zamknąć, uważając aby nie przekroczyć rubki.

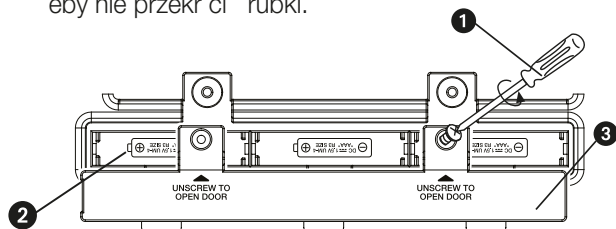

Wymiana baterii


Ważne informacje dotyczące baterii:

- Po wyczerpaniu baterii, należy używać tylko zalecanych lub podobnych baterii
- Należy używać baterii alkalicznych o dłuższym okresie żywotności
- Nie należy mieszać starych i nowych baterii ani ich różnych typów i marek (alkalicznych, cynkowo-węglowych z niklowo-kadmowych)
- Zachowaj ostrożność przy wkładaniu/wymienianiu baterii, zachowując odpowiednią polaryzację (+/-)
- Wyrzuć zużyte baterie
- Baterie z możliwością ponownego ładowania, powinny być ładowane pod nadzorem dorosłych
- Nie próbuj ładować baterii jednorazowych
- Nie próbuj otwierać baterii i przechowuj je we właściwy sposób: w chłodnym, suchym miejscu w temperaturze pokojowej, z dala od materiałów niebezpiecznych i łatwopalnych
- Pozbądź się nieużywanych przez dłuższy czas baterii (miesiąc lub dłużej), aby uniknąć wycieku elektrolitu i uszkodzenia produktu
- Należy zachować szczególną ostrożność przy wycieku baterii, lub przy nieszczelnych bateriach (unikaj bezpośredniego kontaktu ze skórą lub oczami). Jeśli oczy miały kontakt z płynem baterii, należy je NATYCHMIAST przepłukać letnią, czystą wodą przez co najmniej 30 minut. Jeśli twoja skóra miała kontakt z płynem baterii, należy ją przemyć przez co najmniej 15 minut czystą wodą. Jeśli pojawią się dziwne objawy, proszę zasięgnąć porady lekarza tak szybko, jak to tylko możliwe.
- Baterie nie należy wyrzucać do śmieci, ani nie należy pozbywać się ich poprzez spalanie
- Postępuj zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami w zakresie usuwania i transportu baterii w miejscu zamieszkania
- Baterie należy utylizować w odpowiednich miejscach recyklingu.
- Zacisków zasilania nie wolno zwierać.
- Baterie wielokrotnego ładowania należy wyjąć z zabawki przed naładowaniem.

Coraz Początek



Ta zabawka jest dostarczana w trybie demonstracyjnym do celów demonstracji w sklepie. Aby rozpocząć zabawę, należy przesunąć przełącznik WŁ./WYŁ./DEMO do pozycji WŁ. Po zakończeniu należy się upewnić, że przełącznik został przesunięty do pozycji WYŁ., aby oszczędzić baterie.

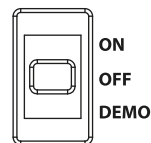

Konserwacja



Urządzenie należy czyścić tylko w delikatnym mydle i wodzie. Silniejsze środki czyszczące, takie jak benzyna, rozpuszczalnik lub podobne środki, mogą uszkodzić powierzchnię urządzenia.

Pytania lub komentarze

W przypadku pytań lub komentarzy dotyczących tego lub innych produktów eKids, zadzwoń pod nasz bezpłatny numer: 1-888-TOP-TOYS.

Wejdź również na stronę: www.ekids.com

Pytania? Wejdź na www.ekids.com
© 2017 eKids, LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone.
1299 Main Street Rahway NJ 07065
DreamWorks Trolls © 2017 DreamWorks Animation LLC.

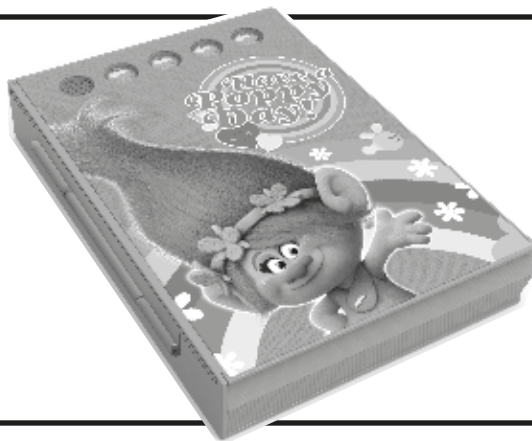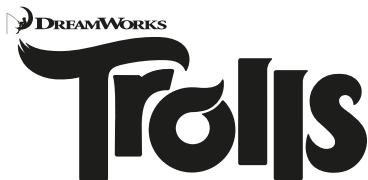

MODELO: TR-714

REVISTA DE ÁLBUM DE RECORTES DIGITAL

ES

Importante mensaje para el consumidor

Gracias por comprar uno de los productos electrónicos de calidad superior de nuestras muchas. Por favor, tómese un momento para leer estas instrucciones que le ayudarán a entender la manera segura y apropiada de usar este juguete para extender su duración.



Este producto cuenta con el símbolo de separación selectiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE).

Ello significa que el producto debe tratarse conforme a la Directiva 2012/19/EU en su reciclaje o desmontaje para minimizar su impacto sobre el medio ambiente.



Para más información, ponte en contacto con la autoridad competente de tu ayuntamiento o comunidad.

Los aparatos electrónicos que no sigan en este proceso de separación selectiva pueden representar un peligro para el medio ambiente y la salud humana debido a que contienen sustancias peligrosas.

Funciones del álbum de recortes digital


Grabar su voz

1. Deslice el interruptor **Encendido/Apagado/Demo** a la posición de Encendido. Mantenga pulsado el botón **Grabar/Reproducir** durante un segundo, hasta que los efectos de sonido 'Bloop' confirmen que ha comenzado la grabación.
2. En estos momentos puede comenzar a hablar en el micrófono para grabar su mensaje.
3. Cuando haya terminado de grabar, pulse el botón **Grabar/Reproducir** de nuevo, y escuchará los efectos de sonido 'Boop' para confirmar que se ha completado su mensaje.
4. ¡Pulse y suelte el botón **Grabar/Reproducir** para reproducir su mensaje!

Nota: La unidad grabará hasta que se llene la memoria (15 segundos) o hasta que el usuario detenga la grabación con una leve pulsación del botón Grabar/Reproducir.

Botón de Efectos de Sonido

¡Pulse cualquiera de los tres botones SFX para escuchar los efectos de voz y sonido!

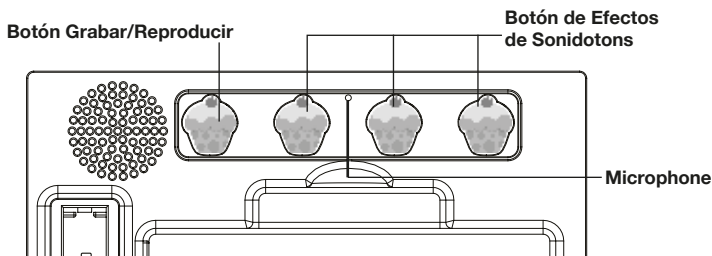

Accesorios

Diario



Lápiz



Pegatinas


Es fácil expresarse con este única revista de álbum de recortes digital. ¡Se creativo y cuéntanos tu propia historia añadiendo pegatinas, dibujos, grabaciones de voz y muchas más cosas!

Instalación de las pilas

ATENCIÓN: Las pilas solo las debe instalar un adulto.

La unidad viene con baterías ya instaladas. Estas pilas son únicamente para la demostración en la tienda y deben ser reemplazadas por pilas nuevas. Para reemplazar las pilas en casa. Para sustituir las baterías en la casa:

1. Use un destornillador tipo Philips para abrir la tapa del compartimiento de las pilas.
2. Instale 3 pilas tamaño "AAA" en el compartimento asegurándose que las polaridades + y - se corresponden con el diagrama impreso en su interior.
3. Cierre la puerta del compartimento de baterías y ajuste el tornillo de la puerta. No lo sobreapriete.

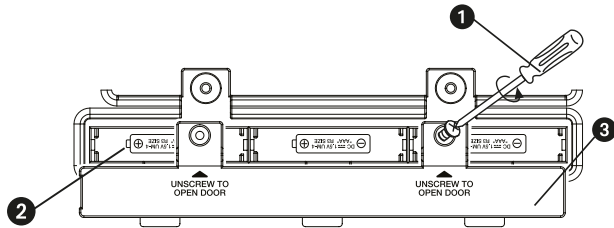

Instalación de la pila


Informations importantes concernant les piles:

- Use pilas alcalinas para una mayor vida útil
- No mezcle pilas antiguas y nuevas, y no mezcle pilas alcalinas, de carbono cinc o pilas recargable de níquel cadmio
- Retire las pilas gastadas del producto
- Recargue las pilas recargables bajo la supervisión de un adulto
- No intente recargar pilas no recargables
- No abra las pilas o las caliente más allá de las temperaturas ambiente normales.
- Para evitar fugas en las pilas o daños, retire las pilas de un producto en caso de que no vaya a usarlo durante un periodo de un mes o más.
- No cortocircuite los terminales de alimentación.
- Las pilas recargables deben extraerse del juguete antes de recargarse.
- Guárdelo en una zona fresca, seca y ventilada alejada de material peligroso o combustible.
- Use una precaución extrema cuando maneje pilas que presenten fugas (evite el contacto directo con los ojos y la piel). En caso de que una pila que presenta fugas entra en contacto con los ojos, irrigue INMEDIATAMENTE el ojo con agua tibia y corriente durante al menos 30 minutos. Si se produce contacto con la piel, lave la piel con agua limpia durante al menos 15 minutos. Busque atención médica si se produce cualquier síntoma.
- No elimine las pilas como residuos domésticos o en el fuego
- Siga la normativa aplicable y la legislación local para la eliminación y transporte de las pilas.

Empezar

ES

Este juguete se envía en modo Demo para fines de demostración en la tienda. Cuando esté listo para jugar, deslice el interruptor Encendido/Apagado/Demo a la posición de encendido. Cuando haya terminado, no olvide deslizar el interruptor a la posición Apagado para ahorrar batería.

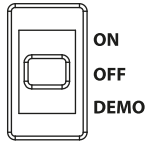

Mantenimiento

Es importante mantener la unidad tan seca y limpia como sea posible. Limpie la unidad con un paño suave humedecido sólo con jabón neutro y agua. No se recomienda utilizar agentes de limpieza más fuertes, tales como diluentes o materiales similares, ya que pueden dañar la superficie del gabinete.

Preguntas o comentarios

☎ Para preguntas o comentarios sobre este u otros productos de eKids, llame a nuestro número gratuito: 1-888-TOP-TOYS.


Visite también nuestra página web: www.ekids.com

¿Preguntas? Visitar www.ekids.com

© 2017 eKids, LLC. Reservados Todos los Derechos.
1299 Main Street Rahway NJ 07065
DreamWorks Trolls © 2017 DreamWorks Animation LLC.

DREAMWORKS
Trolls

3+

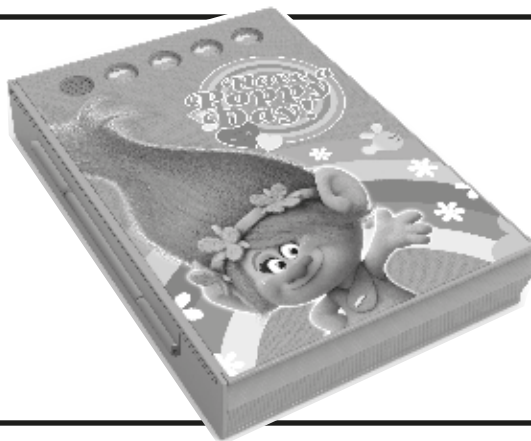

MODELL: TR-714

**DIGITAL
KLIPPBOKS-
DAGBOK**

SE

Viktigt meddelande till kunder

Tack för att du köpt en av våra många elektroniska toppkvalitetsprodukter. Ta dig tid att läsa igenom dessa anvisningar för att du ska förstå hur du använder denna leksak på ett säkert och lämpligt sätt för att förlänga dess användbarhet.



Denna produkt bär symbolen för avfallssortering av elektriskt och elektroniskt avfall (WEEE). Detta innebär att produkten måste hanteras i enlighet med EU-direktivet 2012/19/EU för att återvinnas eller demonteras för att minimera dess påverkan på miljön.



För mer information, kontakta dina lokala eller regionala myndigheter. Elektriska produkter som inte är inkluderade i processen för avfallssortering är potentiellt skadliga för miljön och människors hälsa p.g.a. närvaron av skadliga substanser.

Digitala klippboksfunktioner


Inspelning av din röst

1. Skjut reglaget PÅ/AV/DEMO till positionen PÅ. Tryck och håll in knappen **Record/Playback** i en sekund tills "Boop"-ljudeffekterna bekräftar att inspelningen startat.
2. Nu går det bra att tala i mikrofonen för att spela in ett meddelande.
3. När du slutfört inspelningen klicka på knappen **Record/Playback** igen, du kommer att höra "Boop"-ljudeffekter vilka bekräftar att meddelandet sparats.
4. Tryck på och släpp knappen **Record/Playback** för att spela upp meddelandet!

OBS! Enheten fortsätter att spela in tills minnet är fullt (15 sekunder) ELLER tills användaren stoppar inspelningen med en tillfällig nedtryckning av knappen **Record/Playback**.


Knapparna SFX

Tryck på en av de tre SFX-knapparna för att lyssna till tal och ljudeffekter!

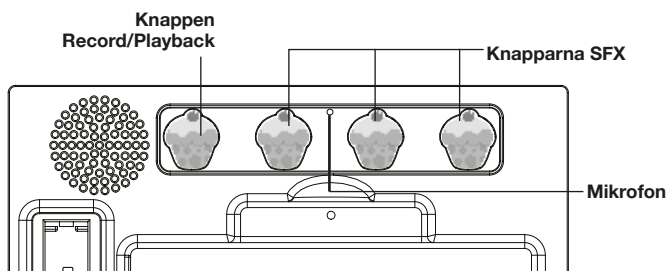

Tillbehör

Dagbok

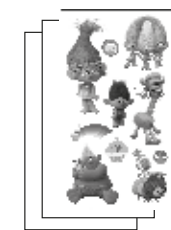

Klistermärken

Penna




Det är lätt att uttrycka sig själv med denna unika digitala klippboksdagbok. Berätta din egen historia genom att vara kreativ, lägg till klistermärken, ritningar, röstinspelningar och annat!

Installera batterier

OBS! Endast vuxna bör installera batterier.

Mikrofonen levereras med förinstallerade batterier. De förinstallerade batterierna är avsedda för demonstration i butik och bör bytas ut mot nya batterier. Gör följande för att byta ut batterierna:

1. Använd en stjärnskruvmejsel för att öppna luckan till batterifacket.
2. Installera 3 st. "AAA"-batterier i batterifacket, säkerställ att polariteten (+ och -) matchar den som visas i diagrammet på insidan av batterifacket.
3. Stäng luckan till batterifacket och spänn skruven till luckan. Spänn inte för mycket.

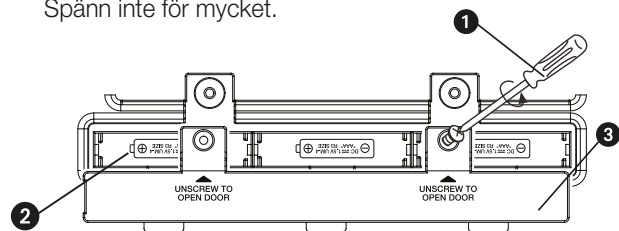

Batteriinstallation


För bästa möjliga prestanda

- Använd endast de rekommenderade/medföljande batterierna eller motsvarande.
- Använd alkaliska batterier för längre livslängd.
- Blanda inte gamla och nya batterier, och blanda inte alkaliska, kol-zink eller laddningsbara nickel-kadmiumbatterier.
- Sätt i batterierna med rätt polaritet (+/-) såsom anges.
- Ta ut batterierna ur produkten när de är urladdade.
- Laddningsbara batterier ska laddas under en vuxens överinseende.
- Försök inte att ladda om icke-laddningsbara batterier.
- Öppna inte batterierna och värm inte upp dem över normal omgivningstemperatur.
- För att förhindra att batterierna läcker eller skadas, ta ur batterierna ur produkten om den inte används på en månad eller längre.
- Var mycket försiktig när du hanterar läckande batterier (undvik kontakt med ögon och hud). Om batterivätska kommer i kontakt med ögonen, skölj OMEDELBART med ljummet långsamt rinnande vatten i minst 30 minuter. Om den kommer i kontakt med huden, skölj med rent vatten i minst 15 minuter. Sök medicinsk vård om några symtom uppstår.
- Förvara på en sval, torr och ventilerad plats på avstånd från skadliga eller lättantändliga material.
- Kasta inte batterierna i hushållsavfall eller eld.
- Följ gällande lagar och lokala regler för kassering och transport av batterier.
- Batterier måste kastas separat på din lokala återvinningsstation. Kasta dem inte tillsammans med ditt hushållsavfall.

Få Start

SE

Den här leksaken levereras i demoläge för butiks demonstrationssyfte. När du är redo att starta uppspelningen skjuter du reglaget PÅ/AV/DEMO till läget PÅ. När du är klar ska du se till att skjuta reglaget till positionen AV för att spara på batteriet.

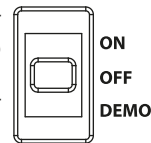

Skötsel

Det är viktigt att säkerställa att produkten är så torr och ren som möjligt. Rengör produkten med en lätt fuktad trasa, använd endast mild tvål och vatten.

Starkare rengöringsmedel såsom förtunningsmedel eller liknande medel rekommenderas ej, de kan skada höljets yta.

Frågor eller kommentarer

- ☎ För frågor eller kommentarer gällande denna eller övriga eKids-produkter, ring vårt gratisnummer: **1-888-TOP-TOYS**

Besök även vår webbplats: www.ekids.com

Om problemet kvarstår, försök inte reparera enheten

© 2017 eKids, LLC. Alla rättigheter förbehålles.
1299 Main Street Rahway NJ 07065
DreamWorks Trolls © 2017 DreamWorks Animation LLC.