

## Getting Started

EN

### Installing/Replacing the Back-up Batteries

This unit is powered via USB, but requires 3 AAA batteries (included) for back-up.

Note: Batteries should always be installed by an adult. When the Low Battery icon appears on the lower right of the display, it's time to replace the batteries.

- Use a Phillips screwdriver to open the battery compartment door located on the bottom of the unit.
- Insert 3 AAA batteries into the clock with + and - terminals as indicated in the compartment.
- Replace the compartment door and tighten the screw with a Phillips screwdriver. Do not over-tighten the screw.

### For the Best Possible Performance

- Only use the recommended/supplied batteries or equivalent.
- Use alkaline batteries for longer life.
- Do not mix old and new batteries, and do not mix alkaline, carbon-zinc or rechargeable nickel-cadmium batteries.
- Insert batteries with proper polarity (+/-) as indicated.
- Remove exhausted batteries from product.
- Recharge rechargeable batteries under adult supervision.
- Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries.
- Do not open batteries or heat them beyond normal ambient temperatures.
- To prevent battery leakage or damage remove batteries from a product if it will not be used for a month or longer.
- Use extreme caution handling leaking batteries (avoid direct contact with eyes and skin). If battery leakage comes in contact with eyes, IMMEDIATELY flush the eye with lukewarm and gently flowing water for at least 30 minutes. If skin contact occurs, wash skin with clear water for at least 15 minutes. Seek medical attention if any symptoms occur.
- Store in cool, dry, ventilated area away from hazardous or combustible material.
- Do not dispose of batteries in the household trash or fire.
- Follow applicable laws and local regulations for the disposal and transportation of batteries.

## Connecting to Power

To power the alarm clock, connect the small end of a micro USB/USB cable (not included) to the Micro USB Charging Port on the back of the unit.

Connect the other end to a USB AC adapter (not included) and plug into a working outlet that is not controlled by a light switch.

## Demo Mode

The alarm clock is shipped in Demo mode for in-store demonstration purposes. When ready to use, either slide the Alarm ON/OFF switch to ON, or connect the clock to USB power to enter Home mode.

## Setting the Time

- Press and hold the Time Set Button until the clock display begins to flash.
- Use the Forward and Reverse Buttons to adjust the hour. (Press and hold for rapid scrolling.) Make sure to set the correct AM/PM time. The PM indicator appears at the bottom left of the display; there is no AM indicator.
- Press the Time Set Button to confirm the hour. The minutes will blink on the display. Use the Forward and Reverse Buttons to adjust the minutes. Press the Time Set Button again to save settings.

## Setting & Using the Alarm

- Find the Alarm ON/OFF Switch on the back of the unit and slide it to 'ON'. The alarm indicator will appear on the upper left of the display.
- Press and hold the Alarm Set/Reset Button until the clock display and alarm indicator begin to flash.
- Adjust the hour using the Forward and Reverse Buttons. Make sure to set the correct AM/PM alarm time. The PM indicator appears at the bottom left of the display; there is no AM indicator.
- Once you have selected the hour, press the Alarm Set/Reset Button again. The minutes will blink on the display. Adjust the minutes using the Forward and Reverse Buttons.
- Press the Alarm Set/Reset Button to save settings. The alarm indicator will appear on the display to confirm your alarm is set.
- When the alarm is sounding, press the Alarm Set/Reset Button to reset the alarm to come on the next day at the same time. To disarm the alarm, slide the Alarm ON/OFF Switch on the back of the unit to 'OFF'. The alarm indicator will vanish from the display.


## Snooze

### When Connected to USB Power:

When the alarm is sounding, press the Snooze/Light Show Button to activate a 5 minute snooze cycle. Press and hold the Snooze/Light Show Button while the alarm is sounding to adjust the snooze time to 5, 10, or 15 minute intervals. Press the Forward and Reverse Buttons to toggle between 5, 10, or 15 minute snooze settings.

### When Operating on Battery Power:

When the alarm is sounding, press the Snooze/Light Show Button to activate a 1 minute snooze cycle. Press and hold the Snooze/Light Show Button while the alarm is sounding to adjust the snooze time to 1, 3, or 5 minute intervals. Press the Forward and Reverse Buttons to toggle between 1, 3, or 5 minute snooze settings.




### DISPLAY / PANTALLA / ECRAN

Alarm Indicator / Indicador de la Alarma / Indicateur d'alarme



PM Indicator / Indicador PM / Indicateur PM  
Low Battery Indicator / Indicador Batería Baja / Indicateur de niveau de pile bas

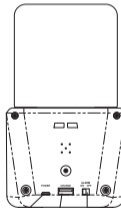


Micro USB Port (Power In)  
Puerto micro USB  
(entrada de alimentación)  
Port micro USB  
(entrée d'alimentation)

Alarm ON/OFF Switch  
Interruptor de ENCENDIDO/APAGADO de la Alarma  
Commutateur d'alarme marché/arrêt

USB Port (For Charging Devices)  
Puerto USB (para cargar dispositivos)  
Port USB (pour la charge d'appareils)

Snooze/  
Light Show  
Retardo de alarma/  
Espectáculo de luces  
Rappel d'alarme/  
Jeu de lumière

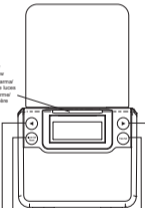

Alarm Set/Reset  
Ajuste de alarma/Reinicio  
Réglage/Réinitialisation  
de l'alarme

Time Set  
Ajuste de la hora  
Réglage de l'heure

Reverse Button  
Retorno  
Retour

Forward Button  
Botones de avance  
Boutons Avance

## Light Show

### When Connected to USB Power:

The Light Show can be activated before you go to sleep. When the alarm is NOT sounding, press and hold the Snooze/Light Show Button to set a light show timer. Press the Forward and Reverse Buttons to toggle between 5, 10, or 15 minute light show intervals.

### When Operating on Battery Power:

When the alarm is NOT sounding, press and hold the Snooze/Light Show Button to set a light show timer. Press the Forward and Reverse Buttons to toggle between 1, 3, or 5 minute light show intervals. When not in use, make sure to turn the light show off to conserve battery power.

## Charging Devices

When the alarm clock is connected to power, connect a USB cable (not included) to the USB Charging Port to charge your devices. For best results, use a 1 amp power adapter.

## FCC Information

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

## Questions or Comments

- For questions or comments regarding this or other eKids products, please call our toll-free number: 1-888-TOP-TOYS. Also visit our website: [www.eKids.com](http://www.eKids.com)

If problems persist, please do not attempt to repair unit; see warranty for factory service.

## Limited One Year Warranty

eKids, LLC warrants this product to be free from defects in workmanship and materials, under normal use and conditions, for a period of one (1) year from the date of original purchase. Should this product fail to function in a satisfactory manner, it is best to first return it to the store where it was originally purchased. Should this fail to resolve the matter and service still be required by reason of any defect or malfunction during the warranty period, eKids will repair or, at its discretion, replace this product without charge. This decision is subject to verification of the defect or malfunction upon delivery of this product to the Factory Service Center authorized by Customer Service.

If service is required, please call Customer Service at 1-888-TOP-TOYS to obtain a Return Authorization Number and shipping instructions. A copy of the sales receipt is required to validate in-warranty coverage.

### Disclaimer of Warranty

NOTE: This warranty is valid only if the product is used for the purpose for which it was designed. It does not cover (i) products which have been damaged by negligence or willful actions, misuse or accident, or which have been modified or repaired by unauthorized persons; (ii) cracked or broken cabinets, or units damaged by excessive heat; (iii) damage to digital media players, CD's or tape cassettes (if applicable); (iv) the cost of shipping this product to the Factory Service Center and its return to the owner. This warranty is valid only in the United States of America and does not extend to owners of the product other than to the original purchaser. In no event will eKids or any of its affiliates, contractors, resellers, their officers, directors, shareholders, members or agents be liable to you or any third party for any consequential or incidental damages, any lost profits, actual, exemplary or punitive damages. (Some states do not allow limitations on implied warranties or exclusion of consequential damages, so these restrictions may not apply to you.) This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. Your acknowledgement and agreement to fully and completely abide by the above mentioned disclaimer of warranty is contractually binding to you upon your transfer of currency (money order, cashier's check, or credit card) for purchase of your eKids product.

Distributed by eKids, LLC

For questions or comments please call our toll-free number:

1-888-TOP-TOYS


Also visit our website: [www.eKids.com](http://www.eKids.com)

1299 Main Street Rahway, NJ 07065

eKids™

Model/Modelo/Modèle:  
SM-349 / TS-349 / PW-349

LED LIGHT UP  
ALARM CLOCK/  
RELOJ DE ALARMA  
CON LUZ LED/  
JEU DE LUMIÈRE  
LED RÉVEIL

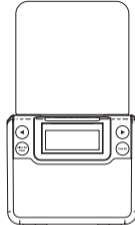

### Important Message to Consumers

Thank you for purchasing one of our top-quality electronic products. Please take a moment to read through these instructions to help you understand the sale and proper way to use this toy to extend its usability.

Keep these instructions for future reference as they contain important information.

### Mensaje importante para los clientes

Gracias por comprar uno de los productos electrónicos de calidad superior. Por favor, tómese un momento para leer estas instrucciones que le ayudarán a entender la manera segura y apropiada de usar este juguete para extender su duración.

Conserve estas instrucciones para consultas futuras, puesto que contienen información importante.

### Message important aux clients

Merci pour votre achat d'un des nombreux produits de qualité. Nous vous conseillons de prendre le temps nécessaire pour lire la présente notice afin de comprendre comment utiliser ce jouet et bénéficier de toutes ses fonctionnalités en toute sécurité.

Garde estas instrucciones para futura referencia ya que estas contienen información importante.

## Cómo empezar



### Cómo colocar/reemplazar las pilas

**Esta unidad requiere 3 pilas AAA (Incluidas)**

**Nota:** Las pilas deben ser colocadas siempre por un adulto.

Cuando aparezca el icono de Batería Baja en el extremo derecho inferior de la pantalla, es hora de reemplazar las pilas.

- A Utilice un destornillador Phillips para abrir la puerta del compartimiento de las pilas ubicado en la parte trasera de la unidad.
- B Inserte 3 pilas AAA en cada Intercomunicador Portátil con los terminales + y - como está indicado en el compartimiento.
- C Coloque de nuevo la puerta del compartimiento y apriete el tornillo con un destornillador Phillips. No apriete en exceso el tornillo.

#### Para el mejor desempeño posible

- Use únicamente las pilas recomendadas/luminiscentes o equivalentes.
- Use pilas alcalinas para una mayor vida útil.
- No mezcle pilas antiguas y nuevas, y no mezcle pilas alcalinas, de carbono zinc o pilas recargables de níquel cadmio.
- Inserte las pilas con la polaridad adecuada (+/-) tal y como se indica.
- Retire las pilas gastadas del producto.
- Recargue las pilas recargables bajo la supervisión de un adulto.
- No intente recargar pilas no recargables.
- No abra las pilas o las caliente más allá de las temperaturas ambiente normales.
- Para evitar fugas en las pilas o daños, retire las pilas de un producto en caso de que no vea a usuario durante un periodo de un mes o más.
- Use una precaución extrema cuando maneje pilas que presenten fugas (evite el contacto directo con los ojos y la piel). En caso de que una pila que presenta fugas entre en contacto con los ojos, limpie INMEDIATAMENTE el ojo con agua tibia y caliente durante al menos 30 minutos. Si se produce contacto con la piel, lave la piel con agua limpia durante al menos 15 minutos. Busque atención médica si se produce cualquier síntoma.
- Cuando limpie un área zona feaca, seca y desmonte elajada de material peligroso o corrosivo.
- No elimine las pilas como residuos domésticos o en el fuego.
- Siga la normativa aplicable y la legislación local para la eliminación y transporte de las pilas.

## Conexión a la alimentación

Para conectar el reloj despertador a la red eléctrica, conecte el conector pequeño del cable micro USB/USB (no incluido) al puerto de carga USB en la parte trasera de la unidad. Conecte el otro extremo del cable a un adaptador eléctrico USB (no incluido) y enchufe el adaptador a una toma de corriente que no esté controlada por un interruptor.

## Modo Demo

El reloj despertador se envía en modo Demo para fines de demostración en la tienda. Cuando esté listo para usarlo, deslice el interruptor ON/OFF de alarmar a la posición ON o conecte el reloj a la alimentación USB para entrar en modo inicio.

## Cómo configurar la hora

1. Presione y mantenga presionado el botón **Time Set** hasta que la pantalla del reloj empiece a parpadear y suene un bip.
2. Use los botones de **Avance** y **Retroceso** para ajustar las horas. (Manténgalos pulsados o desplazamiento rápido). Asegúrese de establecer la hora AM/PM correcta. El indicador de PM aparece en la esquina inferior izquierda de la pantalla; no hay indicador para AM.
3. Pulse el botón **Time Set** para confirmar las horas. Parpadearán en la pantalla los dígitos de los minutos. Use los botones de **Avance** y **Retroceso** para ajustar los minutos. Vuelva a pulsar el botón **Time Set** para guardar el ajuste.

## Cómo configurar y usar la Alarma

1. Encuentre el interruptor **Alarm ON/OFF** en la parte posterior de la unidad y colóquelo en "ON". El indicador alarma aparece en la parte superior izquierda de la pantalla.
2. Mantenga pulsado el botón **Alarm Set/Reset** hasta que la presentación del reloj y el indicador de alarma empiecen a parpadear.
3. Ajuste los dígitos de las horas usando los botones de **Avance** y **Retroceso**. Asegúrese de seleccionar la hora AM/PM correcta para la alarma. El indicador de PM aparece en la esquina inferior izquierda de la pantalla; no hay indicador para AM.
4. Una vez seleccionada la hora, vuelva a pulsar el botón **Alarm Set/Reset**. Parpadearán en la pantalla los dígitos de los minutos. Ajuste los minutos usando los botones de **Avance** y **Retroceso**.
5. Pulse otra vez el botón **Alarm Set/Reset** para guardar el ajuste. El indicador de alarma aparecerá en la pantalla mostrando que tiene una alarma puesta.
6. Cuando suene la alarma, pulse el botón **Alarm Set/Reset** para restablecer la alarma y que vuelva a sonar a la misma hora del día siguiente. Para desactivar la alarma, deslice el interruptor **Alarm ON/OFF** situado en la parte posterior de la unidad a la posición "OFF". El indicador de alarma desaparecerá de la pantalla.

## Posponer Alarma

**Cuando esté alimentado por el conector USB:**  
Cuando suene la alarma, pulse el botón de **Retardo de alarma/Espectáculo de luces** para posponer la hora de la alarma 5 minutos. Mientras está sonando la alarma, mantenga pulsado el botón de **Retardo de alarma/Espectáculo de luces** para ajustar el tiempo de retardo de la alarma a 5, 10 o 15 minutos. Use los botones de **Avance** y **Retroceso** para elegir entre las opciones de 5, 10 o 15 minutos.

**Cuando esté alimentado por pilas:**  
Cuando suene la alarma, pulse el botón de **Retardo de alarma/Espectáculo de luces** para posponer la hora de la alarma 1 minuto. Mientras está sonando la alarma, mantenga pulsado el botón de **Retardo de alarma/Espectáculo de luces** para ajustar el tiempo de retardo de la alarma a 1, 3 o 5 minutos. Use los botones de **Avance** y **Retroceso** para elegir entre las opciones de 1, 3 o 5 minutos.

## Espectáculo de luces

**Cuando esté alimentado por el conector USB:**  
El espectáculo de luces se puede activar antes de que se vaya a dormir. Siempre que no esté sonando la alarma, mantenga pulsado el botón de **Retardo de alarma/Espectáculo de luces** para establecer el temporizador del espectáculo de luces. Use los botones de **Avance** y **Retroceso** para elegir entre las opciones de 5, 10 o 15 minutos de duración del espectáculo de luces.

**Cuando esté alimentado por pilas:**  
Siempre que no esté sonando la alarma, mantenga pulsado el botón de **Retardo de alarma/Espectáculo de luces** para establecer el temporizador del espectáculo de luces. Use los botones de **Avance** y **Retroceso** para elegir entre las opciones de 1, 3 o 5 minutos de duración del espectáculo de luces. Si no va a utilizar el aparato, apague la luz para ahorrar batería.

## Cargar otros dispositivos

Cuando el reloj despertador está conectado a la red eléctrica, conecte un cable USB (no incluido) al puerto de carga USB para cargar sus dispositivos. Para obtener los mejores resultados, utilice un adaptador de corriente de 1 amperio.

## Información de la FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar una operación no deseada.

**NOTA:** Este equipo se ha probado y se ha encontrado que cumple con los límites para un dispositivo digital de la clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites se diseñan para proporcionar una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se alerta al usuario a intentar corregir la interferencia por una o más de las medidas siguientes:

- Reorientar o volver a poner la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en una toma de corriente de un circuito diferente al circuito donde está conectado el receptor.
- Solicite ayuda al distribuidor o a un técnico experimentado de radio/TV.

**ADVERTENCIA:** Los cambios o las modificaciones a esta unidad no aprobadas expresamente por la parte responsable de cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

## Preguntas o Comentarios

• Para preguntas o comentarios relacionados con este u otros productos de diseños KID, llame a nuestro número gratuito: **1-888-TOP-TOYS**. Visite también nuestro sitio Web: [www.ekids.com](http://www.ekids.com)

**Si los problemas persisten, no intente reparar la unidad; consulte la garantía para el servicio de fábrica.**

## Un año de garantía limitada

eKids, LLC garantiza que este producto está libre de defectos de materiales y mano de obra, bajo condiciones de uso normales, durante un periodo de un (1) año a partir de la fecha original de compra.

En caso de que este producto no funcione de manera satisfactoria, es mejor devolverlo a la tienda en la que se compró originalmente. En el caso de que esto no resuelva el problema y se siga necesitando reparación a causa de un defecto o mal funcionamiento durante el periodo de la garantía, eKids reparará o sustituirá, a su discreción, este producto sin ningún costo. Esta decisión está sujeta a verificación del defecto o mal funcionamiento una vez recibido este producto por el Centro de Servicio de Fábrica autorizado por el Servicio al Cliente.

En caso de que requiera mantenimiento, rogamos llame al Servicio de Atención al Cliente al número **1-888-TOP-TOYS** para obtener el Número de Autorización de Devolución y las instrucciones de envío.

Exclusión de Responsabilidad

**NOTA:** Esta garantía sólo es válida si el producto se utiliza para el fin para el que fue diseñado. No cubre (i) productos que hayan sufrido daños por negligencia o acciones intencionadas, uso indebido o accidente, o que hayan sido modificados o reparados por personas no autorizadas; (ii) circuitos ajustados o rotos, o unidades dañadas por un calor excesivo; (iii) daños en reproductores de medios digitales, CDs o cintas de cassette (si aplicable); (iv) el gasto de envío de este producto al Centro de Servicio de Fábrica y su devolución es a cargo del propietario. Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos de América y no se extiende a otros propietarios distintos al comprador original. En ningún caso será responsable eKids ni ninguno de sus afiliados, contratistas, re-vendedores, oficiales, directores, accionistas, miembros ni agentes, ante usted ni ninguna tercera parte de ningún daño consecuencia o incidental, pérdida de bienes, daños reales, ejemplares o punitivos. (Algunos estados no permiten las limitaciones de las garantías implícitas o exclusión de los daños consecuentes, así que estas restricciones no se le aplicarán.) Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían según el estado.

Su reconocimiento y acuerdo en acatar total y completamente la mencionada exclusión de responsabilidad es contractualmente vinculante una vez transfiera dividas (dinero, orden, cheque de caja o tarjeta de crédito) para la compra de su producto eKids.

Distribuido por eKids, LLC  
Para cualquier otra pregunta: 1-888-TOP-TOYS  
Web: [www.ekids.com](http://www.ekids.com)  
1299 Main Street Rahway, NJ 07065

## Mise en route



### Installation/remplacement des piles

**L'appareil utilise 3 piles AAA (Inclus)**

**Remarque :** Les piles ne doivent être installées que par un adulte. Il faut remplacer les piles dès que l'icône piles faibles apparaît au coin inférieur droit de l'écran.

- 1 Utilisez un tournevis Phillips pour ouvrir le compartiment des piles situé à l'arrière de l'appareil.
- 2 Insérez 3 piles AAA dans chaque les radio FR5 2 - WAY avec les bornes + et - mises comme indiquées dans le compartiment.
- 3 Réplissez le capot du compartiment et revissez la vis avec un tournevis Phillips. Ne serrez pas trop.

**Pour obtenir une meilleure performance**

- N'utilisez que des piles recommandées/fournies ou de type équivalent
- Utilisez des piles alcalines pour une durée plus longue
- Ne mélangez pas des piles neuves et usagées, des piles alcalines, carbone-zinc et nickel-cadmium rechargeables
- Insérez les piles en respectant les polarités (+/-) indiquées
- Entrez les piles usées de l'appareil
- Les piles rechargeables doivent être rechargées sous la supervision d'un adulte
- Ne tentez pas de recharger des piles non rechargeables
- N'exposez pas les piles ou ne les chauffez pas au-delà des températures ambiantes normales.
- Pour éviter toute fuite ou dommage de pile, retirez les piles d'un produit si celui-ci ne va pas être utilisé pendant un mois ou plus.
- Utilisez une extrême prudence lors de la manipulation de piles qui fuient (évitéz le contact direct avec les yeux et la peau). En cas de contact du liquide d'une pile avec les yeux, nettoyez immédiatement les yeux à grande eau tiède et les laissez en contact avec l'eau pendant au moins 30 minutes. En cas de contact avec la peau, lavez la peau avec de l'eau claire pendant au moins 15 minutes. Consultez un médecin si des symptômes apparaissent.
- A ranger dans un endroit frais, sec et aéré, loin des matières dangereuses et combustibles.
- Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères ou dans un feu
- Suivez les lois applicables et les réglementations locales sur la mise au rebut et le transport de piles.

## Branchement de l'alimentation

Pour alimenter le réveil, connectez le micro connecteur d'un câble micro USB/USB (non fourni) au port de charge Micro USB situé à l'arrière de l'unité.

Connectez l'autre extrémité à un adaptateur secteur USB (non fourni) et à une prise de courant sous tension, non contrôlée par un interrupteur.

## Mode Démo

Le réveil est livré en mode Démo pour les démonstrations en magasin. Pour utiliser le réveil, positionnez le commutateur Alarm ON/OFF sur ON ou le à l'alimentation USB pour accéder au mode Maison.

## Réglage de l'heure

1. Maintenez appuyée la touche **Time Set** jusqu'à ce que l'heure se mette à clignoter et un signal sonore soit émis.
2. Réglez l'heure en utilisant les touches **Forward** et **Reverse**. Assurez-vous d'utiliser correctement AM/PM. L'indicateur AM apparaît au coin inférieur gauche de l'écran, il n'y a pas d'indicateur AM.

3. Une fois l'heure réglée, appuyez à nouveau sur la touche **Time Set**. Deux bips seront émis pour confirmer le réglage de l'heure.

## Réglage et utilisation de l'alarme

1. Trouvez le commutateur Alarm ON/OFF à l'arrière de l'appareil et le positionnez sur ON. L'indicateur d'alarme apparaît dans le coin supérieur gauche de l'écran.
2. Maintenez appuyée la touche Alarm Set/Reset jusqu'à l'affichage de l'heure et le clignotement de l'indicateur d'alarme.
3. Utilisez les touches Gauche/Droite pour régler les heures. Veillez à choisir le format AM ou PM approprié. L'indicateur PM apparaît au coin inférieur gauche de l'écran, il n'y a pas d'indicateur AM.
4. Une fois les heures réglées, appuyez à nouveau sur la touche Alarm Set/Reset. Les minutes se mettent à clignoter. Utilisez les touches Gauche/Droite pour régler les minutes.
5. Appuyez sur la touche Alarm Set/Reset pour mémoriser les réglages. L'indicateur de l'alarme apparaît à l'écran pour confirmer que l'alarme est réglée.
6. Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez sur la touche Alarm Set/Reset pour activer à se déclencher le lendemain à la même heure. Pour désactiver l'alarme, positionnez le commutateur Alarm ON/OFF situé à l'arrière de l'appareil sur « OFF ». L'indicateur d'alarme disparaît de l'écran.

## Rappel d'alarme

**En cas de fonctionnement sur une alimentation USB :**  
Lorsque l'alarme est déclenchée, appuyez sur la touche **Rappel d'alarme/Jeu de lumière** pour activer un cycle de rappels d'alarme de 5 minutes. Maintenez appuyée la touche **Rappel d'alarme/Jeu de lumière** lorsque l'alarme est déclenchée pour choisir l'intervalle de rappel d'alarme entre 5, 10 et 15 minutes. Utilisez les touches **Gauche/Droite** pour basculer entre 5, 10 ou 15 minutes.

**En cas de fonctionnement sur pilas :**

Lorsque l'alarme est déclenchée, appuyez sur la touche **Rappel d'alarme/Jeu de lumière** pour activer un cycle de rappels d'alarme d'une minute. Maintenez appuyée la touche **Rappel d'alarme/Jeu de lumière** lorsque l'alarme est déclenchée pour choisir l'intervalle de rappel d'alarme entre 1, 3 et 5 minutes. Utilisez les touches **Gauche/Droite** pour basculer entre 1, 3 ou 5 minutes.

## Jeu de lumière

**En cas de fonctionnement sur une alimentation USB :**  
Le jeu de lumière peut être activé avant d'aller se coucher. Lorsque l'alarme n'est PAS déclenchée, maintenez appuyée la touche **Rappel d'alarme/Jeu de lumière** pour régler le minuteur de jeu de lumière. Utilisez les touches Gauche/Droite pour basculer entre les intervalles de jeu de lumière de 5, 10 ou 15 minutes.

**En cas de fonctionnement sur pilas :**

Lorsque l'alarme n'est PAS déclenchée, maintenez appuyée la touche **Rappel d'alarme/Jeu de lumière** pour régler le minuteur de jeu de lumière. Utilisez les touches Gauche/Droite pour basculer entre les intervalles de jeu de lumière de 1, 3 ou 5 minutes. Lorsque le radioniveau n'est pas utilisé, éteignez la lumière pour économiser les piles.

## Recharge d'autres appareils

Lorsque le réveil est branché au secteur, vous pouvez connecter un câble USB (non fourni) au port de charge USB pour charger d'autres appareils. Pour de meilleurs résultats, utilisez un adaptateur secteur de 1 ampère.

## Information FCC

Ce dispositif est conforme à la partie 15 des réglementations du FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif peut causer des interférences nocives, et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, incluant l'interférence qui peut causer une opération indésirable.

**REMARQUE :** Cet équipement a été testé et se conforme aux limites pour un dispositif digital de Classe B, selon la partie 15 des réglementations du FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nocives d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence par radio et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les directives, peut causer une interférence nocive aux communications par radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'une interférence ne prendra pas place dans une installation particulière. Si cet équipement ne cause pas d'interférence nocive à la réception de la radio ou du téléviseur, ce qui peut être déterminé en allumant et fermant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger l'interférence en utilisant l'un ou l'autre des moyens suivants:

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
  - Eloigner davantage l'appareil du récepteur.
  - Brancher l'équipement sur une prise ou un circuit auquel le récepteur n'est pas branché.
  - Contactez votre revendeur ou un technicien radio/TV qualifié.
- AVERTISSEMENT :** Tout changement ou modification apporté à cet appareil sans le consentement expresse de la partie responsable pour la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet appareil.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

## Questions ou commentaires

• Si vous avez des questions ou des commentaires concernant ce produit ou d'autres produits KID, appelez le numéro gratuit: **1-888-TOP-TOYS**

Visitez aussi notre site Internet: [www.ekids.com](http://www.ekids.com)

**Si des problèmes persistent, n'essayez pas de réparer l'appareil, regardez la garantie pour voir les conditions de réparation en usine.**

## Garantie limitée d'un an

eKids, LLC garantit que ce produit est exempt de tout vice de fabrication et de matériaux, dans des conditions normales d'utilisation, pendant un (1) an à compter de la date d'achat initial. Si cet appareil ne fonctionne pas de manière satisfaisante, il est préférable de le retourner au magasin où il a été acheté. Si le problème n'est pas résolu à ce niveau et si l'appareil doit toujours être réparé pour une défaillance ou un dysfonctionnement durant la période de garantie, eKids, à sa discrétion, le réparera ou le remplacera gratuitement. Cette décision est prise seule à une vérification de la défaillance ou du dysfonctionnement de l'appareil retourné au centre d'entretien à l'adresse indiquée ci-dessous.

Si une réparation s'impose, appelez le Service à la clientèle au 1-888-TOP-TOYS pour obtenir un numéro d'autorisation de retour et des instructions sur l'expédition.

Exclusion de Garantie

**REMARQUE :** Cette garantie n'est valable que si l'appareil a été utilisé aux fins pour lesquelles il a été destiné. Elle ne couvre pas (i) tout appareil qui a été endommagé par négligence, actes délibérés, mauvaise utilisation, accident, qui a été altéré ou réparé par des personnes non autorisées; (ii) tout appareil dont le boîtier est fissuré/craquelé ou qui a été endommagé par une chaleur excessive; (iii) tout appareil dont le lecteur CD/cassettes est endommagé s'il s'exerce; (iv) les frais d'expédition de l'appareil au centre des services et de retour à son propriétaire.

Cette garantie n'est valable qu'aux Etats-Unis d'Amérique et ne s'applique qu'au propriétaire initial de l'appareil. En aucun cas, eKids, une de ses filiales, sous-traitants, revendeurs, dirigeants, administrateurs, actionnaires, membres ou agents ne seront tenus responsables envers vous ou un tiers de tout dommage direct ou indirect, toute perte de profits, d'indemnisation au-delà du dommage subit. (Certains Etats n'autorisent pas de limitations de garanties implicites ou d'exclusion de dommages consécutifs, il se peut donc que ces restrictions ne s'appliquent pas à vous.) Cette garantie vous accorde des droits légaux spécifiques auxquels peuvent s'ajouter d'autres droits pouvant être différents d'une juridiction à l'autre.

Votre reconnaissance et votre accord à respecter toutes les limites de responsabilité et de la garantie ci-haut mentionnée est un contrat irrévocable pour vous soumettre à votre transfert de devise (mandat-carte, chèque de banque ou carte de crédit) pour l'achat d'un produit eKids.

Distribué par eKids, LLC  
Pour toutes autres questions: 1-888-TOP-TOYS  
Web: [www.ekids.com](http://www.ekids.com)  
1299 Main Street Rahway, NJ 07065