

# IRON MAN HELMET 1:2 SCALE SPEAKER



This product bears the selective sorting symbol for waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European Directive 2012/19/EU in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment.

For further information, please contact your local or regional authorities.



Electronic products not included in the selective sorting process are potentially dangerous for the environment and human health due to the presence of hazardous substances.

## CHARGE BEFORE USE

### Maintenance

- Place unit on a level surface away from sources of direct sunlight or excessive heat.
- Protect your furniture when placing your unit on natural wood and lacquered finish. A cloth or other protective material should be placed between it and the furniture.
- Clean your unit with a soft cloth moistened only with mild soap and water. Stronger cleaning agents can damage the surface of the unit.

### What's Included



Vi-B721M Speaker



USB charging cable

### Pairing Your Device


Pairing is the set-up process to introduce your Bluetooth-capable device to the Vi-B721M. Once your device is paired, the Vi-B721M can recognize it and you can play your audio through it.




- Make sure your Bluetooth device is fully charged. Turn on your Bluetooth device and make it "discoverable" by turning on Bluetooth mode (check in Options or Settings).
- Slide the Power ON/OFF Switch to ON to turn on the Vi-B721M. The first time the unit is powered on, it will enter auto-pairing mode and attempt to connect to a Bluetooth device (if so, skip to step 4). Otherwise, follow step 3 to begin pairing.
- Press and hold the Bluetooth Pairing button for 3 seconds. The Vi-B721M will beep and the Power/Charging/Pairing Indicator LED on the back of the unit will flash red and blue.
- "iHome B72 1M" should appear in your device's Bluetooth menu. If "Not Paired", "Not Connected" or similar message appears, select "iHome B72 1M" to connect it. If prompted for a passcode, enter "1234" on your device's keypad.
- If pairing is successful, a tone will sound and the blue LED will glow solid, indicating the Vi-B721M is ready to play music. There should also be an indication on your device. Once the Vi-B721M is paired to a device, it will attempt to autolink when the device is within range (about 30 feet).

### Controls

#### Front View

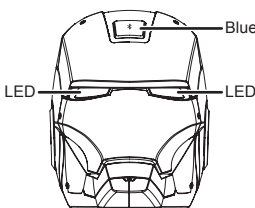

#### Back View

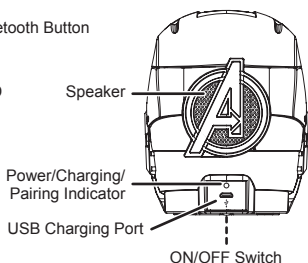


When not in use, slide Power Switch to the OFF position to save battery power.

### Charging the Unit

#### CHARGE UNIT BEFORE USE

- Connect the micro USB plug to the micro USB charging port on the back of the unit.

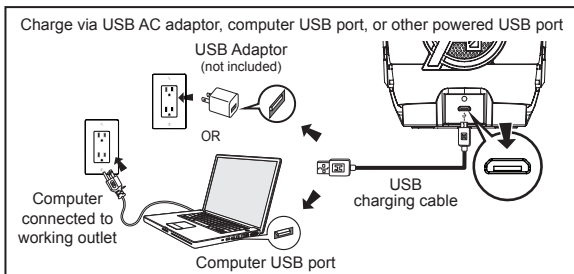

- Connect the standard USB plug end of the cable to a power USB port on a computer or other USB charging device. For first time use, charge unit for about 8 hours.
- The Power/Charging/Pairing Indicator Light on the back of the unit glows red steadily while the unit is charging and turns OFF once the unit is fully charged. If unit is not powered on when micro USB plug is connected, the red light glows steadily to indicate unit is charging.

### Pairing with a Different Device

When the speaker is ON, it will automatically link with the previously paired Bluetooth device as long as that device is still within range (approx. 30 feet). So to pair with a different device you must press and hold the Bluetooth Pairing Button for 3 seconds to re-enter pairing mode.

### Playing Audio Via Bluetooth

- Slide the ON/OFF Switch to the ON position to listen to audio streamed wirelessly from your paired iPad, iPhone, iPod or other Bluetooth device. The Power/Charging/Pairing Indicator LED on the unit will flash blue and a tone will sound as the unit searches for a previously paired device, and then turn solid blue once a previously paired device is detected.
- Use the controls on your Bluetooth device to play or pause audio, navigate tracks and control volume.
- When done listening, slide the ON/OFF Switch to the OFF position to conserve the battery.

### Troubleshooting

#### Unit doesn't respond (no power):

- Make sure unit is completely charged.
- Check that all connections are correct and properly plugged in.
- Make sure your device is properly paired with the Vi-B721M.
- Make sure the ON/OFF Switch is not in the OFF position.
- The rechargeable battery in your speaker can be replaced only by eKids Consumer Repair Department.

#### Unit doesn't respond (locked up/ "frozen")

If the unit does not respond, try resetting it. Press and hold the Bluetooth Pairing button for 9 seconds. Note that doing so will clear settings, and any Bluetooth devices will need to be re-paired.

#### Trouble pairing device with Vi-B721M

Bluetooth implementation varies depending on your device's hardware and operating system. Please see our website for updates on pairing.

- When you power ON the speaker, it will automatically link with the last previously paired Bluetooth device if the device is still within range (approx. 30 feet). To pair with a different device you must turn off Bluetooth capability on the already paired device, or take it out of range.
- If your device does not auto-link when within range, re-pair the device. To do so, first delete the Vi-B721M from your Bluetooth devices menu.

For further information and to see the latest instructions, visit [www.ekids.com](http://www.ekids.com)

# CASQUE IRON MAN À L'ÉCHELLE 1:2



Ce produit porte le symbole du tri sélectif des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cela signifie que ce produit doit être traité conformément à la directive européenne 2012/19/EU afin d'être recyclé soit démantelé afin de minimiser son impact sur l'environnement.



Pour de plus amples renseignements, merci de contacter les autorités locales ou régionales. Les produits électroniques non inclus dans le processus de tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.

## AVANT DE L'UTILISER

### Entretien

- L'appareil doit être placé sur une surface plane, loin de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur excessive.
- Protégez vos meubles en bois naturel et ceux laqués avant d'y poser votre station d'écoute. Un chiffon ou un autre matériau de protection doit être placé entre l'appareil et le meuble.
- Nettoyez la station d'écoute avec un chiffon doux, légèrement trempé dans de l'eau savonneuse. Les agents de nettoyage forts peuvent endommager la surface de l'appareil.

### Contenu de l'emballage




Enceinte Vi-B721M



Câble de charge USB

### Commandes


#### Face avant

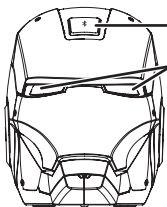

Touche Bluetooth

Voyant lumineux

#### Vue arrière

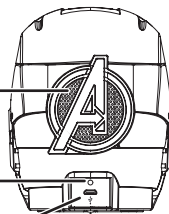

Haut-parleur

Témoin Alimentation/Charge/Couplage

Port de charge USB


Interrupteur marche/arrêt

Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, positionnez l'interrupteur d'alimentation sur OFF pour économiser la batterie.

### Charger l'unité

#### CHARGER L'APPAREIL AVANT DE L'UTILISER

1. Connectez la fiche micro USB au port de charge micro USB située à l'arrière de l'appareil.

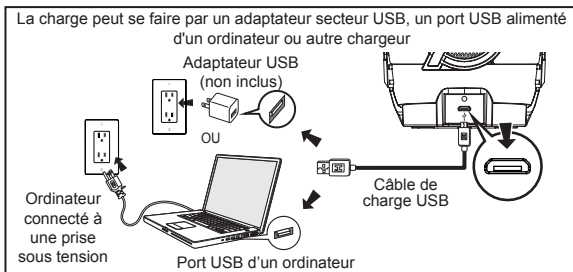

2. Connectez la prise d'un cote du câble USB standard a un port USB alimenté sur un ordinateur ou autre appareil de chargement. Pour la première fois, chargez l'unité pendant environ 8 heures.
3. Le témoin Alimentation/Charge/Couplage situé à l'arrière de l'appareil s'allume en rouge pendant la charge et s'éteint une fois la charge terminée. Si l'appareil n'est pas allumé lorsque la fiche micro USB est connectée, le témoin rouge reste allumé pour indiquer qu'il est en charge.

### Coupler votre appareil

Le couplage est un processus qui permet la présentation de votre appareil compatible Bluetooth à Vi-B721M. Une fois votre appareil couplé, Vi-B721M peut le reconnaître et vous pouvez écouter vos fichiers audio à travers.

1. Assurez-vous que votre appareil Bluetooth soit pleinement chargé. Allumez votre appareil Bluetooth et rendez-le «détectable» en activant le mode Bluetooth (consulter Options ou Paramètres).
2. Positionnez l'interrupteur d'alimentation sur ON pour allumer Vi-B721M. La première fois que l'appareil est allumé, il entre en mode couplage automatique et tente de se connecter à un dispositif Bluetooth (si c'est le cas, passez à l'étape 4). Autrement, suivez l'étape 3 pour lancer le couplage.
3. Maintenez appuyée la touche de couplage \* Bluetooth pendant 3 secondes. La Vi-B721M émet un bip et le témoin Alimentation/Charge/Couplage à l'arrière de l'appareil se met à clignoter en rouge et bleu.
4. «iHome B72 IM» apparaît dans le menu Bluetooth de votre dispositif. Si le message « Not Paired », « Not Connected » ou un message similaire apparaît, sélectionnez « iHome B72 IM » pour la connecter. Si vous êtes invité à entrer un mot de passe, entrez « 1234 » au clavier de votre dispositif.
5. Si le couplage réussit, une tonalité est émise et le témoin bleu reste allumé, indiquant que la Vi-B721M est prête reproduire de la musique. Votre dispositif devrait également afficher une confirmation. Une fois Vi-B721M couplée avec un appareil, elle essaie de se connecter automatiquement à un dispositif qui se trouve à portée (dans un rayon d'environ 10 m).

### Couplage avec un autre dispositif Bluetooth

Lorsque l'enceinte est allumée, elle se connecte automatiquement au dispositif Bluetooth précédemment couplé tant qu'il est à portée (environ 10 m). Ainsi, pour coupler avec un autre appareil, vous devez maintenir appuyée la touche couplage Bluetooth \* et pendant 3 secondes pour retourner en mode de couplage.

### Lire des fichiers audio avec le Bluetooth

1. Positionnez l'interrupteur marche/arrêt sur ON pour écouter l'audio diffusée sans fil à partir d'un iPad, iPhone, iPod ou autre dispositif Bluetooth.
- Le témoin Alimentation/Charge/Couplage sur l'appareil clignote en bleu et une tonalité est émise pendant qu'il cherche un dispositif précédemment couplé, puis reste allumé en bleu une fois qu'il en détecte un déjà connecté.

2. Utilisez les commandes de votre dispositif Bluetooth pour lancer ou suspendre la lecture, parcourir les morceaux et contrôler le volume.
3. Une fois l'écoute terminée, positionnez l'interrupteur marche/arrêt sur OFF pour économiser la batterie.

### Dépannage

#### L'appareil ne répond pas (pas d'alimentation) :

- Assurez-vous que l'unité est complètement chargée.
- Vérifiez que toutes les connexions sont correctes et correctement branchées.
- Vérifiez que votre appareil est correctement couplé avec Vi-B721M.
- Assurez-vous que l'interrupteur marche/arrêt n'est pas sur OFF.
- La batterie rechargeable de votre enceinte ne doit être remplacée que par le service à la clientèle eKids.

#### L'appareil ne répond pas (verrouillée/« bloquée »)

Si l'appareil ne répond pas, essayez de le réinitialiser. Maintenez appuyée la touche de couplage Bluetooth pendant 9 secondes. Il convient de noter que cette opération efface les paramètres et tout dispositif Bluetooth déjà couplé doit être ré-couplé.

#### Problèmes de couplage d'appareils avec Vi-B721M

Le couplage Bluetooth dépend du matériel de votre dispositif et de son système d'exploitation. Veuillez consulter notre site internet pour des mises à jour concernant le couplage.

- Lorsque vous allumez l'enceinte, elle se connecte automatiquement au dernier dispositif Bluetooth précédemment connecté tant qu'il est à portée (environ 10 m). Ainsi, pour coupler un autre appareil, vous devez désactiver le Bluetooth du dispositif déjà connecté ou le mettre hors de portée.
- Si votre dispositif ne se connecte pas automatiquement lorsqu'il est à portée, il faut le coupler de nouveau. Pour cela, supprimez d'abord Vi-B721M du menu de votre dispositif Bluetooth.

Pour plus d'informations et pour voir les dernières instructions, rendez-vous sur [www.eKids.com](http://www.eKids.com)

# IRON MAN HELM MASSSTAB 1:2



Dieses Produkt fällt in die Kategorie „Elektro- und Elektronik-Altgeräte“. Das bedeutet, dass dieses Produkt in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und Rates entsorgt oder demontiert werden muss, um schädliche Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren.



Weitere Informationen erhalten Sie bei lokalen und regionalen Behörden. Elektro- und Elektronikprodukte, die dem Sortierverfahren nicht unterworfen werden, stellen wegen gefährlicher Substanzen eine potentielle Gefahr für die Umwelt und die Gesundheit der Allgemeinheit dar.

## VOR GEBRAUCH LADEN

### Pflege

- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche. Vermeiden Sie direkten Kontakt mit Sonnenlicht und Hitze.
- Schützen Sie Ihre Möbel, wenn Sie die Anlage auf Naturholz und lackierte Oberflächen stellen. Legen Sie ein Tuch oder anderes schützendes Material zwischen die Anlage und dem Möbelstück.
- Reinigen Sie die Anlage mit einem weichen Tuch. Nutzen Sie ausschließlich mildes Reinigungsmittel und Wasser. Stärkere Reinigungsmittel können die Oberfläche des Geräts beschädigen.

### Lieferumfang




Vi-B721M Lautsprecher




USB-Ladekabel

### Bedienelemente

#### Vorderseite

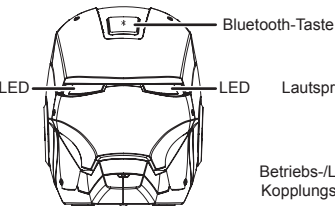

#### Rückansicht

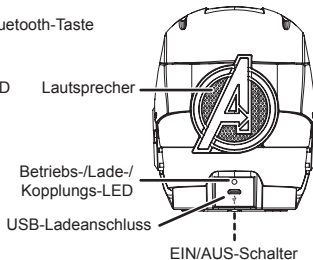


Stellen Sie während des Nichtgebrauchs den Betriebsschalter auf die Position AUS, um Energie zu sparen.

### Gerät laden

#### GERÄT VOR DEM GEBRAUCH AUFLADEN

1. Schließen Sie den Micro-USB-Stecker am Micro-USB-Ladeport auf der Rückseite des Geräts an.

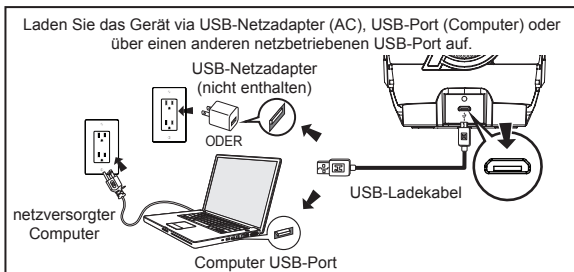

2. Stecken Sie den Standard-USB-Stecker in den USB-Anschluss eines Computers bzw. eines anderen USB-Ladegeräts. Laden Sie die Anlage vor der ersten Nutzung ca. 8 Stunden auf.
3. Die Anzeige Ein/Laden/Pairing Light auf der Geräterückseite leuchtet während des Ladezyklus rot und schaltet sich aus, sobald das Gerät voll geladen ist. Ist das Gerät bei angeschlossenem Mikro-USB-Stecker nicht eingeschaltet, so leuchtet die rote Ladeanzeige.

### Kopplung Ihres Gerätes

Kopplung ist die Einstellung, um Ihr Bluetooth-fähiges Gerät mit dem Vi-B721M zu verbinden. Nach der Kopplung erkennt der Vi-B721M das Gerät und kann das Audio wiedergeben.

1. Stellen Sie sicher, dass das Bluetoothgerät vollständig aufgeladen ist. Schalten Sie Ihr Bluetooth-Gerät ein und machen Sie es durch das Einschalten des Bluetooth-Modus „sichtbar“ (zu finden unter Optionen oder Einstellungen).
2. Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter auf ON, um den Vi-B721M einzuschalten. Beim ersten Einschalten begibt sich das Gerät in den automatischen Kopplungsmodus und versucht, sich mit einem Bluetooth-Gerät zu verbinden (in diesem Fall springen Sie zu Schritt 4). Andernfalls führen Sie Schritt 3 aus, um mit dem Kopplern zu beginnen.
3. Halten Sie die Bluetooth-Kopplungstaste für 3 Sekunden gedrückt. Der Vi-B721M gibt einen Signalton aus, und die Betriebs-/Lade-/Kopplungs-LED auf der Rückseite des Geräts blinkt rot und blau.
4. „iHome B72 1M“ sollte im Bluetooth-Menü Ihres Geräts angezeigt werden. Wenn „Not Paired“, „Not Connected“ oder eine ähnliche Meldung angezeigt wird, wählen Sie „iHome B72 1M“ aus, um den Lautsprecher zu verbinden. Wird ein Passwort verlangt, so geben Sie über die Tastatur Ihres Gerätes „1234“ ein.
5. Wenn die Kopplung erfolgreich war, ertönt ein Signalton und die blaue LED leuchtet zur Bestätigung, dass der Vi-B721M zur Musikwiedergabe bereit ist. Es sollte auch ein Hinweis auf Ihrem Gerät angezeigt werden. Sobald das Vi-B721M mit einem Gerät gekoppelt ist, versucht es automatisch, sich mit diesem Gerät zu verbinden, sofern es sich innerhalb der Reichweite befindet (ca. 10 m).

### Kopplern mit einem anderen Gerät

Wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist, verbindet er sich automatisch mit dem zuvor gekoppelten Bluetooth-Gerät, solange sich dieses Gerät noch in Reichweite befindet (ca. 10 m). Um ein anderes Gerät zu koppeln, müssen Sie die Bluetooth-Kopplungstaste für 3 Sekunden gedrückt halten, um den Kopplungsmodus erneut zu aktivieren.

### Audiowiedergabe über Bluetooth

1. Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter auf ON, um Audio-Streaming von Ihrem verbundenen iPad, iPhone, iPod oder einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät kabellos zu hören. Die Betriebs-/Lade-/Kopplungs-LED auf dem Gerät blinkt blau und ein Signalton ertönt, während das Gerät nach einem zuvor gekoppelten Gerät sucht. Die LED leuchtet blau, sobald ein zuvor gekoppeltes Gerät erkannt wurde.
2. Verwenden Sie zum Starten oder Anhalten der Audiowiedergabe, zum Navigieren der Titel und zur Lautstärkeregelung die Bedienelemente an Ihrem Bluetooth-Gerät.
3. Nach dem Hören schieben Sie den Ein/Aus-Schalter OFF, um den Akku zu schonen.

### Problembearbeitung

#### Gerät reagiert nicht (keine Stromversorgung):

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät vollständig aufgeladen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Verbindungskabel korrekt benutzt und ordentlich eingesteckt wurden.
- Achten Sie darauf, dass Ihr Gerät ordnungsgemäß mit dem Vi-B721M gekoppelt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der Ein/Aus-Schalter nicht auf OFF steht.
- Der im Lautsprecher integrierte Akku darf nur vom eKids Kundendienst ersetzt werden.

#### Das Gerät reagiert nicht („aufgehängt“)

Wenn das Gerät nicht reagiert, setzen Sie es zurück. Halten Sie die Bluetooth-Kopplungstaste für 9 Sekunden gedrückt. Bitte beachten Sie, dass hiermit alle Einstellungen zurückgesetzt werden und Bluetooth-Geräte erneut gekoppelt werden müssen.

#### Probleme beim Kopplern des Geräts mit dem Vi-B721M

Die Bluetooth-Verbindung ist von der Hardware und dem Betriebssystem Ihres Geräts abhängig. Bitte besuchen Sie unsere Webseite für weitere Informationen bzw. Updates.

- Beim Einschalten des Geräts verbindet es sich automatisch mit dem zuletzt verbundenen Bluetooth-Gerät, sofern es sich innerhalb der Reichweite (ca. 10 m) befindet. Zum Pairing mit einem anderen Gerät müssen Sie die Bluetooth-Funktion auf dem bereits verbundenen Gerät ausschalten oder es außerhalb der Reichweite nehmen.
- Verbindet sich Ihr Gerät nicht automatisch innerhalb der Reichweite, so verbinden Sie es erneut. Löschen Sie dazu zunächst den Vi-B721M im Menü Ihrer Bluetooth-Geräte.

Weitere Informationen und die neuesten Anleitungen finden Sie unter [www.ekids.com](http://www.ekids.com).

# IRON MAN HELMET 1:2 SKALA



Dette produkt er mærket med symbolet for affaldssortering for elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

Dette betyder, at produktet skal håndteres i henhold til Det Europæiske Direktiv 2012/19/EU for at blive genanvendt eller opdelt i enkeltdele på den mest miljøforsvarlige måde.



Kontakt dine lokale eller regionale myndigheder for yderligere oplysninger. Elektroniske produkter, der ikke affaldssorteres, er potentielt miljø- og helbredsfarlige pga. af deres indhold af potentielt skadelige materialer.

## OPLAD FØR BRUG

### Vedligeholdelse

- Anbring enheden på en plan overflade væk fra direkte sollys eller ekstrem varme.
- Beskyt møbeloverfladen, hvis du anbringer enheden på et møbel af naturtræ eller med poleret overflade. Anbring en dug eller andet et beskyttende materiale mellem enheden og det pågældende møbel.
- Rengør enheden med en blød klud med mildt sæbevand. Stærke rengøringsmidler kan beskadige overfladen på enheden.

### Indeholder




Højtaler Vi-B72IM




USB-opladningskabel

### Kontrolgreb

#### Vist forfra

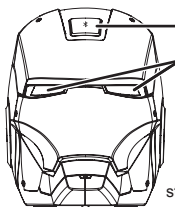

#### Vist bagfra

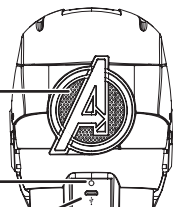

Bluetooth-knap

LED-lysdiode

Højtaler

LED-kontrollampe for strøm/opladning/parring

USB-opladningsport


Tænd/sluk-knap

Skub tænd/sluk-knappen til FRA-positionen for at spare på batteristrømmen, når enheden ikke anvendes.

### Opladning af enheden

#### OPLAD ENHEDEN FØR BRUG

1. Sæt micro USB-stikket til micro USB-opladningsporten bag på enheden.

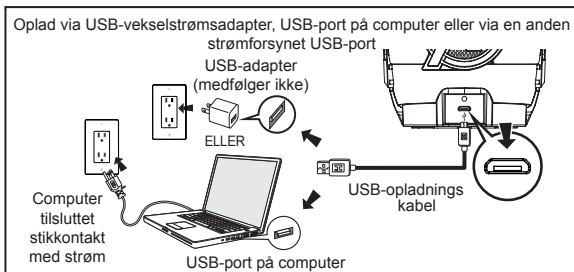

2. Sæt kabelenden med USB-standardstikket til en strømførende USB-port på en computer eller en anden til USB-opladning. Oplad enheden i ca. 8 timer før første brug.
3. LED-kontrollampen for strøm/opladning/parring på bagsiden af enheden lyser konstant rødt, når enheden oplades, og slukker, når enheden er fuldt opladet. Hvis enheden ikke er tændt, mens et micro USB-stik er tilsluttet, lyser den røde lampe konstant for at angive, at enheden oplades.

### Parring af din enhed

Parring er konfigurationsprocessen, hvor du gør din Bluetooth-aktiverede enhed synlig over for Vi-B72IM. Når din enhed har etableret parring, kan Vi-B72IM-enheden genkende den, og du kan afspille lyd via enheden.

1. MKontrollér, at din Bluetooth-enhed er helt opladet. Tænd din Bluetooth-enhed, og gør den synlig ved at tænde Bluetooth-tilstanden (kontrollér i Valgmuligheder eller Indstillinger).
2. Skub tænd/sluk-kontakten til stillingen TÆNDT/FRA for at tænde Vi-B72IM. Den første gang enheden tændes, er den i tilstanden til automatisk parring og forsøger at oprette forbindelse til en Bluetooth-enhed (hvis dette er tilfældet gå til trin 4). Hvis ikke følges trin 3 for at begynde parring.
3. Tryk på og hold knappen til Bluetooth-parring  $\frac{1}{2}$  ned i tre sekunder. Vi-B72IM bipper, og LED-kontrollampen for strøm/opladning/parring på bagsiden af enheden blinker rødt og blåt.
4. Teksten "iHome B72 IM" vises i Bluetooth-menuen på din enhed. Hvis teksten "Not Paired", "Not Connected" eller lignende vises, skal du vælge "iHome B72 IM" for at tilslutte enheden. Indtast 1234 på enhedens tastatur, hvis du bedes om en adgangskode.
5. Når parringen er udført, lyder der en tone, og LED-kontrollampen lyser konstant blåt, der viser, at Vi-B72IM er klar til at spille musik. Der bør også kunne ses en angivelse på din enhed. Når Vi-B72IM er parret med en enhed, vil højtaleren automatisk forsøge at genetablere forbindelsen, når enheden er inden for rækkevidde (ca. 10 meter).

### Etablering af parring med en anden enhed

Når højtaleren er tændt, opretter den automatisk forbindelse med den senest parrede Bluetooth-enhed, når enheden befinder sig inden for rækkevidde (ca. 10 m). Du skal trykke på og holde knappen til Bluetooth-parring  $\frac{1}{2}$  nede i tre sekunder for at åbne parringstilstanden igen, hvis du vil parre højtaleren med en anden enhed.

### Afspilning af lyd via Bluetooth

1. Skub tænd/sluk-knappen til stillingen TÆNDT for at lytte til lyd, der streames trådløst fra din parrede iPad, iPhone, iPod eller en anden Bluetooth-enhed. LED-kontrollampen for strøm/opladning/parring blinker blåt, og der lyder en tone, når enheden søger efter en tidligere parret enhed. Kontrollampen lyser konstant, når en tidligere parret enhed registreres.
2. Brug kontrolknapperne på din Bluetooth-enhed til at afspille eller sætte lyd på pause, navigere mellem musiknumre og kontrollere lydstyrken.
3. Når du ikke længere vil lytte til musik, skal du skubbe tænd/sluk-kontakten til stillingen FRA for at spare på batteriet.

### Fejlfinding

#### Enheden svarer ikke (ingen strøm):

- Kontrollér, at enheden er ladet helt op.
- Kontrollér, at alle ledninger er tilsluttet korrekt og sidder godt fast.
- Kontrollér, at din enhed er korrekt parret med Vi-B72IM.
- Kontrollér, at tænd/sluk-knappen ikke er i stillingen FRA.
- Det genopladelige batteri i højtaleren må kun udskiftes af eKids afdeling for kundereparationer.

#### Enheden svarer ikke (læst/er fastfrosset)

Prøv at nulstille enheden, hvis den ikke reagerer. Tryk på og hold knappen til Bluetooth-parring nede i ni sekunder. Bemærk, at dette vil rydde alle indstillinger, og der skal foretages parring igen med evt. Bluetooth-enheder.

#### Problemer med parring med Vi-B72IM

- Bluetooth-implementering varierer afhængigt af din enheds hardware og operativsystem. Se vores websted for opdateringer om parring.
- Når du tænder højtaleren, opretter den automatisk forbindelse med den senest parrede Bluetooth-enhed, hvis enheden fortsat befinder sig inden for rækkevidde (ca. 10 m). Hvis du vil etablere parring med en anden enhed, skal du slukke for Bluetooth-funktionen på den allerede sammenparrede enhed eller placere denne uden for rækkevidde.
  - Hvis din enhed ikke automatisk etablerer parring indenfor rækkevidde, skal dette rette på enheden. For at gøre dette skal du først slette Vi-B72IM fra menuen for dine Bluetooth-enheder.

Besøg [www.ekids.com](http://www.ekids.com) for at få flere oplysninger og læse de seneste anvisninger

# CASCO de IRON MAN ALTAVOZ A ESCALA 1:2



Este producto cuenta con el símbolo de separación selectiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE). Ello significa que el producto debe tratarse conforme a la Directiva 2012/19/EU en su reciclaje o desmontaje para minimizar su impacto sobre el medio ambiente.



Para más información, ponte en contacto con la autoridad competente de tu ayuntamiento o comunidad. Los aparatos electrónicos que no sigan en este proceso de separación selectiva pueden representar un peligro para el medio ambiente y la salud humana debido a que contienen sustancias peligrosas.

## CARGAR ANTES DE USAR

### Mantenimiento

- Coloque la unidad sobre una superficie nivelada lejos de la luz solar directa y de fuentes de calor excesivo.
- Proteja sus muebles cuando coloque la unidad sobre madera natural y acabados esmaltados. Debe colocarse un paño u otro material protector entre la unidad y el mueble.
- Limpie su unidad con un paño suave humedecido sólo con jabón suave y agua. Agentes limpiadores más fuertes podrían dañar la superficie de la unidad.

### Qué se incluye




Altavoz Vi-B72IM




Cable de carga USB

### Controles

#### Vista frontal

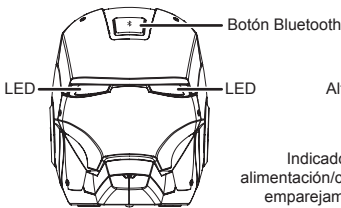

#### Vista posterior

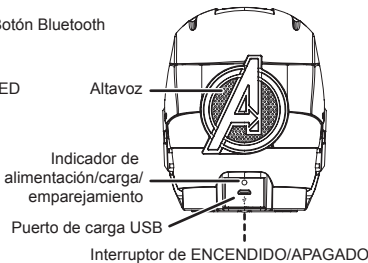


Cuando no esté en uso, deslice el interruptor de encendido a la posición OFF para ahorrar batería.

### Carga de la unidad

#### CARGA DE LA UNIDAD ANTES DE USARLO

1. Conecte el enchufe USB en el puerto de carga micro USB en la parte trasera de la unidad.

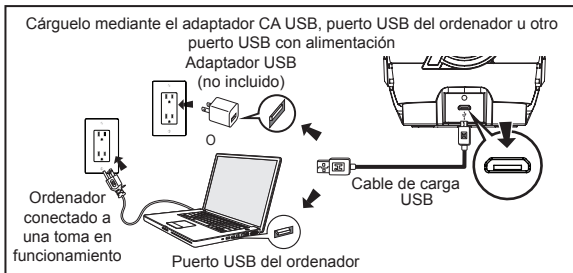

2. Conecte el extremo del cable con el enchufe USB estándar en un puerto USB de un ordenador u otro dispositivo de carga USB. Para usarlo por primera vez, cargue la unidad durante aproximadamente 8 horas.
3. La luz indicadora de Encendido/Carga/Emparejamiento de la parte posterior de la unidad se ilumina fija en rojo mientras la unidad está cargándose y se APAGA cuando está totalmente cargada. Si la unidad no está encendida cuando la clavija micro USB está conectada, la luz roja se iluminará fija para indicar que la unidad está en carga.

### Emparejar el dispositivo

Emparejamiento es el proceso de configuración para introducir un dispositivo compatible con Bluetooth en el Vi-B72IM. Una vez que el dispositivo está emparejado, el Vi-B72IM puede reconocerlo y puede reproducir audio a través del mismo.

1. Asegúrese de que su dispositivo Bluetooth esté totalmente cargado. Encienda su dispositivo Bluetooth y hágalo "visible" activando el modo Bluetooth (compruébelo en Opciones o Ajustes).
2. Deslice el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO a la posición ON para encender el Vi-B72IM. La primera vez que se enciende la unidad, entrará en modo de emparejamiento automático e intentará conectarse a un dispositivo Bluetooth (si es así, salte al paso 4). En caso contrario, siga el paso 3 para iniciar el emparejamiento.
3. Mantenga pulsado el botón de emparejamiento Bluetooth durante 3 segundos. El Vi-B72IM parpadeará de alimentación / carga / emparejamiento situado en la parte posterior de la unidad parpadeará de color rojo y azul.
4. Debe aparecer "iHome B72 IM" en el menú Bluetooth del dispositivo. Si aparecen mensajes como "Not Paired", "Not Connected" o similares, seleccione "iHome B72 IM" para conectarlo. Si se solicita una contraseña, introduzca "1234" en su dispositivo.
5. Si el emparejamiento tiene éxito, oírás un tono de aviso y el led se iluminará en azul, indicando que el Vi-B72IM está listo para reproducir música. También deberá aparecer una indicación en su dispositivo. Una vez que el Vi-B72IM está sincronizado con el dispositivo, intentará vincularse automáticamente cuando el dispositivo se encuentre dentro del rango de alcance (unos 10 metros).

### Emparejar la unidad con otro dispositivo

Cuando el altavoz esté conectado, se vinculará automáticamente con el dispositivo Bluetooth emparejado previamente siempre y cuando ese dispositivo esté dentro de su alcance (aproximadamente 10 metros). Para emparejarlo con un dispositivo diferente debe mantener pulsado el botón de emparejamiento Bluetooth durante 3 segundos para volver a entrar en el modo emparejamiento.

### Reproducir audio via Bluetooth

1. Deslice el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO a la posición ON para escuchar el audio que se reproduce de forma inalámbrica desde su iPad, iPhone, iPod u otros dispositivos Bluetooth emparejado. El LED indicador de alimentación/carga/emparejamiento de la unidad parpadeará de color azul y sonará un tono cuando la unidad busque un dispositivo emparejado previamente y después cambiará a azul constante una vez que se detecte un dispositivo emparejado previamente.
2. Use los controles de su dispositivo Bluetooth para reproducir o pausar el audio, desplazarse por las canciones y controlar el volumen.
3. Cuando haya terminado la audición, deslice el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO a la posición OFF para conservar la batería.

### Problemas y soluciones

#### La unidad no responde (no hay alimentación):

- Asegúrese de que la unidad está completamente cargada.
- Compruebe que todas las conexiones son correctas y están bien realizadas.
- Asegúrese de que el dispositivo está debidamente emparejado con el Vi-B72IM.
- Asegúrese de que el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO no se encuentra en la posición OFF.
- La batería recargable de cada altavoz sólo puede ser sustituida por el Departamento de Reparaciones de eKids.

#### La unidad no responde (bloqueada/"congelada")

Si la unidad no responde, intente reiniciarla. Mantenga pulsado el botón de emparejamiento Bluetooth durante 9 segundos. Tenga en cuenta que hacerlo eliminará la configuración, y será necesario reparar cualquier dispositivo Bluetooth.

#### Problemas para emparejar el dispositivo con el Vi-B72IM

La función Bluetooth varía según el hardware y el sistema operativo de su dispositivo. Visite nuestro sitio Web para las actualizaciones relacionadas con el emparejamiento.

- Cuando encienda el altavoz, se conectará automáticamente al último dispositivo Bluetooth previamente emparejado, si dicho dispositivo continúa dentro de rango (unos 10 metros). Para emparejarlo con otro dispositivo, debe desactivar la conectividad Bluetooth del dispositivo ya emparejado, o alejarlo del rango de alcance.
- Si su dispositivo no se conecta automáticamente cuando se encuentra dentro del rango de alcance, vuelva a emparejarlo. Para hacerlo, primero elimine el Vi-B72IM del menú de dispositivos Bluetooth.

Para obtener más información y ver las últimas instrucciones, visite la página web [www.ekids.com](http://www.ekids.com)

# IRON MAN CASCO SCALA 1:2



Questo prodotto è contrassegnato dal simbolo per la cernita selettiva per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Ciò significa che esso deve essere trattato in conformità con la direttiva europea 2012/19/EU, onde riciclarlo o smontarlo riducendo al minimo l'impatto sull'ambiente.

Per ulteriori informazioni, contattate le autorità locali o regionali.



I prodotti elettronici non smaltiti con un processo di cernita selettiva sono potenzialmente pericolosi per l'ambiente e la salute umana, a causa della presenza di sostanze nocive.

## CARICARE PRIMA DELL'USO

### Manutenzione

- Collocare l'unità su una superficie piana, lontano dalla luce diretta del sole e da fonti di calore eccessivo.
- Proteggere i mobili quando si pone l'unità su una finitura in legno naturale o laccata. Collocare un panno o altro materiale di protezione tra l'unità e il mobile.
- Pulire l'unità con un panno morbido inumidito solo con acqua e sapone delicato. Prodotti detergenti troppo aggressivi possono danneggiare la superficie dell'unità.

### Cos'è incluso



Altoparlante Vi-B72IM




Cavo di ricarica USB

### Comandi

#### Vista anteriore

#### Vista posteriore

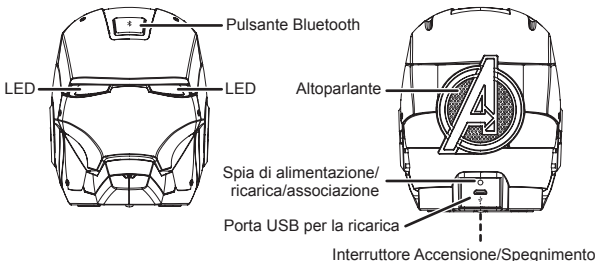


Quando non in uso, portare l'interruttore Alimentazione in posizione OFF per risparmiare la batteria.

### Ricarica dell'unità

#### Ricaricare l'unità prima dell'uso

1. Collegare il connettore micro USB alla porta di ricarica micro USB situata sul retro dell'unità.

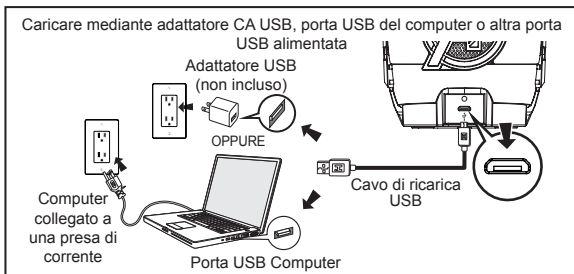

2. Collegare l'estremità con il connettore USB standard ad una porta USB di un computer o di un qualsiasi dispositivo di ricarica USB. La prima volta che si usa l'apparecchio, ricaricare per circa otto ore.
3. La spia luminosa Power/Charging/Pairing posta sulla parte posteriore dell'unità emette una luce rossa fissa mentre l'unità è in ricarica e si spegne quando l'unità è completamente carica. Se l'unità non è alimentata quando viene collegato una presa micro USB la spia luminosa rossa è costantemente accesa per indicare che l'unità è in carica.

### Associazione del dispositivo

Per associazione si intende il processo di impostazione per il collegamento del proprio dispositivo compatibile con il Bluetooth al Vi-B72IM. Una volta che il dispositivo è associato, Vi-B72IM può riconoscerlo e riprodurre l'audio attraverso di esso.



1. Accertarsi che il dispositivo Bluetooth sia completamente carico. Accendere il proprio dispositivo Bluetooth e renderlo "rilevabile" attivando la modalità Bluetooth (controllare in Opzioni o Impostazioni).
2. Spostare l'interruttore accensione/spegnimento su ON per accendere l'unità Vi-B72IM. La prima volta che si accende l'unità, essa accede alla modalità di associazione automatica e tenta di collegarsi a un dispositivo Bluetooth (se così, passare al passo 4). Altrimenti, seguire il passo 3 per iniziare l'associazione.
3. Tenere premuto il pulsante di associazione Bluetooth  $\frac{\pi}{2}$  per tre secondi. L'unità Vi-B72IM emette un segnale acustico e la spia LED di alimentazione/ricarica/associazione lampeggia con luce rossa e blu.
4. "iHome B72 IM" appare nel menu Bluetooth del proprio dispositivo. Se compare "Not Paired" o "Not Connected" o altro messaggio simile, selezionare "iHome B72 IM" per collegarlo. Se richiesta una password, immettere "1234" sulla tastiera del proprio dispositivo.
5. Se l'associazione è andata a buon fine, si udirà un segnale acustico e la spia LED blu emetterà una luce fissa per indicare che l'unità Vi-B72IM può riprodurre la musica. Dovrebbe essere presente anche un'indicazione sul proprio dispositivo. Una volta che Vi-B72IM è stata associata a un dispositivo, esso tenterà di collegarsi automaticamente quando il dispositivo è nel raggio di azione (circa 30 piedi).

### Associazione con un dispositivo diverso

Quando l'altoparlante si accende, si collegherà automaticamente con l'ultimo dispositivo Bluetooth connesso, se quest'ultimo si trova nel campo di ricezione (circa 9 metri) Per associare un dispositivo differente, tenere premuto il pulsante di associazione Bluetooth  $\frac{\pi}{2}$  per tre secondi per accedere nuovamente alla modalità di associazione.

### Riproduzione audio via Bluetooth

1. Far scorrere l'interruttore accensione/spegnimento sulla posizione ON per ascoltare l'audio in streaming senza fili da un iPad, iPhone, iPod o altro dispositivo Bluetooth associato.  
La spia LED di alimentazione/carica/associazione sull'unità lampeggerà in blu e si udirà un segnale acustico mentre l'unità cerca un dispositivo precedentemente associato. Una volta rilevato tale dispositivo, la spia emetterà una luce blu costante.
2. Utilizzare i controlli sul proprio dispositivo Bluetooth per riprodurre o mettere in pausa l'audio, muoversi tra le tracce e controllare il volume.
3. Al termine dell'ascolto, spostare l'interruttore accensione/spegnimento in posizione OFF per prolungare la vita utile della batteria.

### Risoluzione dei problemi

#### L'unità non reagisce (manca l'alimentazione):

- Accertarsi che l'unità sia completamente carica.
- Verificare che tutte le connessioni siano corrette e gli spinotti siano inseriti correttamente.
- Accertarsi che il dispositivo sia correttamente associato con l'unità Vi-B72IM.
- Accertarsi che l'interruttore accensione/spegnimento non si trovi in posizione OFF.
- La batteria ricaricabile nell'altoparlante può essere sostituita solo dal servizio assistenza clienti di eKids.

#### L'unità non risponde (bloccata/"congelata")

Se l'unità non reagisce, provare a resettarla. Tenere premuto il pulsante di associazione Bluetooth per nove secondi. Si noti che facendo ciò saranno cancellate le impostazioni e ogni dispositivo Bluetooth dovrà essere nuovamente associato.

#### Problema durante l'associazione con l'unità Vi-B72IM

L'implementazione del Bluetooth varia in base all'hardware e al sistema operativo del dispositivo. Consultare il nostro sito per aggiornamenti sull'associazione.

- Quando l'altoparlante viene acceso, automaticamente si collega all'ultimo dispositivo Bluetooth precedentemente associato se questo dispositivo si trova ancora entro il raggio di azione (ca. 30 piedi). Pertanto, per associarla con un dispositivo diverso, disattivare la funzionalità Bluetooth del dispositivo già collegato o uscire dal suo raggio di azione.
- Se il dispositivo non si collega automaticamente entro il raggio di azione, associarlo di nuovo. A tal fine, eliminare prima l'unità Vi-B72IM dal menu dei dispositivi Bluetooth.

# IRON MAN HELM 1:2 SCHAALLUIDSPREKER



Dit product bevat het symbool voor selectief sorteren van afval van elektrische uitrustingen en elektronica (WEEE). Dit betekent dat dit product moet worden gehanteerd overeenkomstig de Europese richtlijn 2012/19/EU ten einde te worden gerecycled of gedemonteerd om de impact op het milieu te minimaliseren.




Neem contact op met uw plaatselijke of regionale overheid voor meer informatie. plaatselijke of regionale overheid. Elektronische producten die niet selectief gesorteerd worden, zijn potentieel gevaarlijk voor het milieu en de gezondheid van de mens omwille van de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen.

## OPLADEN VOOR GEBRUIK

### Onderhoud


- Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond, uit de buurt van overmatige hitte of warmtebronnen zoals direct zonlicht.
- Bescherm het meubelstuk wanneer u de het apparaat op natuurlijk, of gelakt hout plaatst. Een doek of ander beschermend materiaal moet tussen het apparaat en het meubelstuk geplaatst worden.
- Maak het apparaat schoon met een zachte, vochtige doek en slechts een milde zeep en water. Sterke reinigingsmiddelen kunnen het oppervlak van het apparaat beschadigen.

### Geleverd

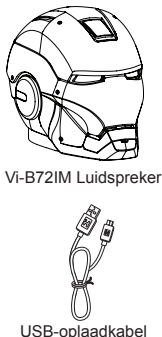


### Bedieningen

#### Voorzicht

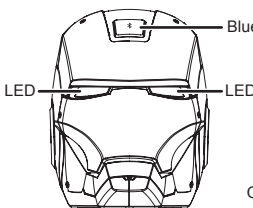

#### Achteraanzicht

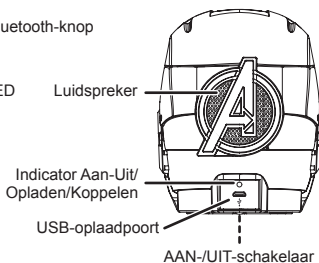


Schuif de Aan/uit-schakelaar naar de UIT-positie als u het apparaat niet gebruikt om de batterij te sparen.

### Het apparaat opladen

#### APPARAAT OPLADEN VOOR GEBRUIK

1. Verbind de micro USB-stekker met de micro USB-oplaadpoort aan de achterkant van het apparaat.

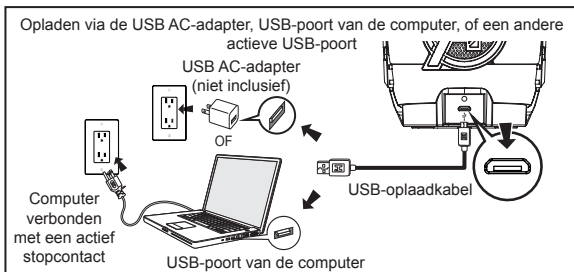

2. Verbind het standaard USB-stekkereinde met een actieve USB-poort op een computer of ander USB-oplaadapparaat. Laad het apparaat ongeveer 8 uur op voordat u het voor de eerste keer gebruikt.
3. De indicator Aan-Uit/Opladen/Koppelen aan de achterkant van het apparaat brandt constant rood als het apparaat wordt opgeladen en gaat uit zodra het apparaat volledig is opgeladen. Als het apparaat niet ingeschakeld is wanneer de micro USB-stekker verbonden is, brandt het rode lichtje om aan te geven dat het apparaat wordt opgeladen.

### Uw apparaat koppelen

Koppelen is het instellingsproces om uw Bluetooth-apparaat te introduceren bij de Vi-B72IM. Zodra uw apparaat is gekoppeld herkent de Vi-B72IM het en kunt u hier audio mee afspelen.

1. Zorg ervoor dat het Bluetooth-apparaat volledig opgeladen is. Schakel het Bluetooth-apparaat in "discoverable" door de Bluetooth-modus in te schakelen (kijk in Opties of Instellingen).
2. Schuif de AAN/UIT-schakelaar naar AAN om de Vi-B72IM aan te zetten. Wanneer u het apparaat de eerste keer inschakelt, start het apparaat het automatisch koppelen en wordt er getracht verbinding te maken met een Bluetooth-apparaat (ga in dat geval verder met stap 4). Ga anders verder met stap 3 om het koppelen te starten.
3. Houd de toets Bluetooth-koppelen 3 seconden ingedrukt. De Vi-B72IM zal piepen en de LED-indicator voor Aan-Uit/Opladen/Koppelen aan de achterkant van het apparaat zal rood en blauw knipperen.
4. "iHome B72 IM" zou moeten verschijnen in het Bluetooth-menu van uw apparaat. Als "Not Paired", "Not Connected" of een soortgelijk bericht verschijnt, selecteer dan "iHome B72 IM" om te verbinden. Als er om een wachtwoord wordt gevraagd, voert u "1234" in op het toetsenbord van het apparaat.
5. Een toon zal klinken en de blauwe LED zal continu branden als het koppelen is gelukt, wat aangeeft dat de Vi-B72IM klaar is om muziek af te spelen. Er moet ook een indicatie op uw apparaat zijn. Zodra de Vi-B72IM is gekoppeld aan een apparaat, zal het automatisch verbinding proberen te maken wanneer het apparaat zicht binnen bereik bevindt (ongeveer 10 meter).

### Koppelen met een ander apparaat

Wanneer de luidspreker aan is, wordt er automatisch verbinding gemaakt met het eerder gekoppeld Bluetooth-apparaat als dat apparaat binnen bereik is (ongeveer 10 meter). Dus om met een ander apparaat te koppelen, moet u de toets Bluetooth-koppelen 3 seconden ingedrukt houden om de koppelingsmodus opnieuw te openen.

### Audio afspelen via Bluetooth

1. Schuif de AAN/UIT-schakelaar naar de AAN-positie om te luisteren naar audio die draadloos wordt gestreamd vanaf uw gekoppelde iPad, iPhone, iPod of ander Bluetooth-apparaat. De LED-indicator voor aan-uit/opladen/koppelen op het apparaat zal blauw knipperen en er klinkt een toon terwijl het apparaat naar een eerder gekoppeld apparaat zoekt, en wordt vervolgens continu blauw zodra een eerder gekoppeld apparaat is gedetecteerd.
2. Gebruik de bedieningselementen op uw Bluetooth-apparaat om audio af te spelen of te pauzeren, nummers te navigeren en het volume te bedienen.
3. Schuif wanneer u klaar bent met luisteren de AAN/UIT-schakelaar in de stand UIT om de batterij te sparen.

### Problemen oplossen

#### Het apparaat reageert niet (geen voeding):

- Zorg ervoor dat het apparaat volledig opgeladen is.
- Controleer of alle verbindingen op de juiste manier zijn aangesloten.
- Zorg ervoor dat u het apparaat correct is gekoppeld met de Vi-B72IM.
- Zorg ervoor dat de AAN/UIT-schakelaar niet in de UIT-positie staat.
- De oplaadbare batterij in de luidspreker kan alleen worden vervangen door de afdeling eKids consumentenreparatie.

#### De eenheid reageert niet ("bevroren")

Probeer het te resetten als het apparaat niet reageert. Houd de toets Bluetooth koppelen 9 seconden ingedrukt. Hierdoor worden de instellingen gewist en het koppelen met Bluetooth-apparaten moet worden herhaald.

#### Probleem met het koppelen van apparaat met Vi-B72IM

- Bluetooth-implementatie hangt af van de hardware van uw apparaat en het besturingssysteem. Zie onze website voor updates voor koppelen.
- Wanneer u de luidspreker AAN zet, maakt deze automatisch verbinding met het laatst gekoppelde Bluetooth-apparaat als het apparaat zich nog binnen bereik (ongeveer 9 meter) bevindt. Schakel de Bluetooth-functie van het reeds gekoppelde apparaat uit of plaats het buiten bereik als u een ander apparaat wilt koppelen.
  - Als het apparaat niet automatisch wordt verbonden wanneer het binnen bereik is, koppelt u het apparaat opnieuw. Hiervoor verwijdert u eerst de Vi-B72IM uit het menu van uw Bluetooth-apparaten.

Ga naar [www.ekids.com](http://www.ekids.com) voor meer informatie en om de laatste instructies te zien

# KASK IRON MAN SKALA 1: 2



Ten produkt jest oznaczony symbolem sortowania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE). Oznacza to, że z tym produktem należy postępować zgodnie z dyrektywą europejską 2012/19/UE w zakresie recyklingu lub demontażu, aby zminimalizować wpływ na środowisko.



Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z władzami lokalnymi lub regionalnymi. Produkty elektroniczne nie włączone w proces sortowania stanowią potencjalne zagrożenie dla środowiska i zdrowia człowieka ze względu na obecność substancji niebezpiecznych.


## NAŁADOWAĆ PRZED UŻYCIEM

### Konserwacja


- Urządzenie należy ustawiać na równą powierzchnię, z dala od źródeł bezpośredniego nasłonecznienia lub nadmiernego ciepła.
- Należy zabezpieczyć meble, jeżeli urządzenie jest ustawiane na naturalnym drewnie lub wykończeniu lakierowanym. Między urządzeniem a meblem należy rozłożyć ściereczkę lub inny materiał zabezpieczający.
- Urządzenie należy czyścić miękką ściereczką zwilżoną tylko w delikatnym mydle i wodzie. Silniejsze środki czyszczące mogą uszkodzić powierzchnię urządzenia.

### Przyciski

#### Widok z przodu

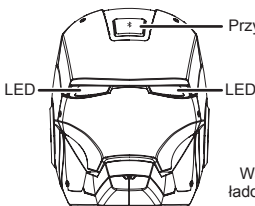

#### Widok z tyłu

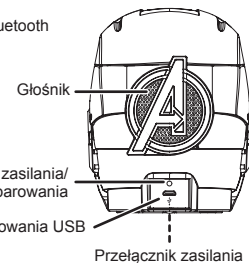


Jeżeli urządzenie nie jest używane, należy przesunąć przełącznik zasilania do pozycji OFF, aby oszczędzać akumulator.

### Ładowanie urządzenia

#### ŁADOWANIE URZĄDZENIA PRZED UŻYCIEM

1. Podłączyć wtyczkę mikro USB do gniazda ładowania mikro USB z tyłu urządzenia.

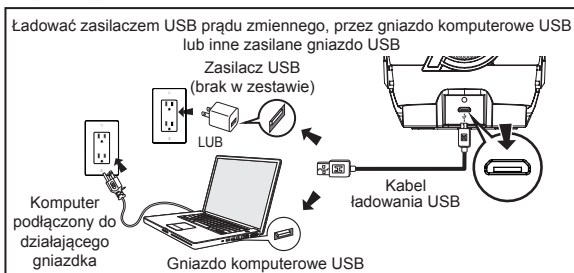

2. Podłączyć standardową końcówkę wtyczki USB kabla do gniazda zasilania USB w komputerze lub w innym urządzeniu ładującym USB. Przed pierwszym użyciem ładować urządzenie przez około 8 godzin.
3. Wskaźnik świetlny zasilania/ładowania/parowania z tyłu urządzenia zapala się na stałe na czerwono, gdy urządzenie jest ładowane i WYŁĄCZA się po zakończeniu. Jeżeli urządzenie nie jest zasilane lub jeżeli podłączona jest wtyczka mikro USB, czerwona lampka świeci ciągle, wskazując, że trwa ładowanie urządzenia.

### W zestawie



Głośnik Vi-B721M



Kabel ładowania USB

### Parowanie urządzenia

Parowanie to proces łączenia, który ma na celu połączenie urządzenia z usługą Bluetooth z Vi-B721M. Po sparowaniu urządzenia głośnik Vi-B721M rozpoznaje je i można odtwarzać muzykę.

1. Upewnij się, że urządzenie Bluetooth jest całkowicie naładowane. Włącz urządzenie Bluetooth i ustaw jako „możliwe do wykrycia”, włączając tryb Bluetooth (sprawdź w opcjach lub ustawieniach).
2. Przesuń przełącznik WŁ./WYŁ. na ON, by włączyć Vi-B721M. Jeżeli urządzenie jest włączone po raz pierwszy, przejdzie do trybu automatycznego parowania i spróbuje połączyć się z urządzeniem Bluetooth (jeżeli tak się stanie, należy przejść do kroku 4). Jeżeli nie, należy wykonać krok 3, aby rozpocząć parowanie.
3. Naciśnij i przez 3 sekundy przytrzymaj przycisk parowania Bluetooth ✖. Z głośnika Vi-B721M rozlegnie się brzęczyk oraz wskaźnik LED zasilania/ładowania/parowania z tyłu urządzenia zacznie migać na czerwono i niebiesko.
4. W menu urządzenia Bluetooth powinno pojawić się „iHome B72 IM”. Jeśli wyświetli się komunikat „Not Paired”, „Not Connected” lub podobny, wybierz „iHome B72 IM”, by połączyć. Jeżeli pojawi się żądanie wprowadzenia hasła, należy wpisać z klawiatury urządzenia „1234”.
5. Po pomyślnym zakończeniu parowania rozlegnie się dźwięk i niebieski wskaźnik LED zapali się na stałe, oznaczając, że głośnik Vi-B721M jest gotowy do odtwarzania muzyki. Wskazanie powinno pojawić się również na urządzeniu. Po sparowaniu głośnika Vi-B721M z urządzeniem podejmij na próbę automatycznego połączenia, jeżeli urządzenie znajdzie się w zasięgu (około 30 stóp).

### Parowanie z innym urządzeniem

Jeżeli głośnik jest włączony, automatycznie będzie łączył się z poprzednio sparowanym urządzeniem Bluetooth, dopóki to urządzenie będzie znajdować się w zasięgu (ok. 30 stóp). Aby sparować z innym urządzeniem, należy nacisnąć i przez 3 sekundy przytrzymać przycisk parowania Bluetooth ✖, by ponownie wejść do trybu parowania.

### Odtwarzanie audio przez Bluetooth

1. Przesuń przełącznik WŁ./WYŁ. na ON, by słuchać audio strumieniowego bezprzewodowo ze sparowanego urządzenia iPad, iPhone, iPod lub innego urządzenia Bluetooth. Podczas wyszukiwania poprzednio sparowanego urządzenia wskaźnik LED zasilania/ładowania/parowania na głośniku będzie migać na niebiesko. Gdy urządzenie zostanie znalezione, wskaźnik zapali się na niebiesko na stałe.
2. Użyj przycisków na urządzeniu Bluetooth, by odtwarzać lub wstrzymać dźwięk, nawigować po ścieżkach lub ustawiać poziom głośności.
3. Po zakończeniu słuchania, przesuń przełącznik WŁ./WYŁ. do pozycji OFF, by oszczędzać akumulator.

### Rozwiązywanie problemów

#### Urządzenie nie odpowiada (brak zasilania):

- Upewnij się, że urządzenie jest całkowicie naładowane.
- Sprawdź, czy wszystkie połączenia są prawidłowo i właściwie podłączone.
- Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo sparowane z głośnikiem Vi-B721M.
- Upewnij się, że przełącznik WŁ./WYŁ. nie jest w pozycji wyłączonej OFF.
- Baterię wielokrotnego ładowania w głośniku może wymieniać tylko dział napraw klientów eKids.

#### Urządzenie nie odpowiada (zablokowane/nieaktywne)

Jeśli urządzenie nie reaguje, spróbuj je zresetować. Naciśnij i przez 9 sekund przytrzymaj przycisk parowania Bluetooth. Należy pamiętać, że takie działania spowoduje skasowanie ustawień i wszystkie urządzenia Bluetooth będzie trzeba sparować ponownie.

#### Problemy z parowaniem urządzenia z głośnikiem Vi-B721M

Zastosowanie funkcji Bluetooth zmienia się w zależności od sprzętu urządzenia i systemu operacyjnego. Aktualne informacje na temat parowania podane są na naszej stronie internetowej.

- Po włączeniu głośnika automatycznie łączy się on z ostatnim sparowanym urządzeniem Bluetooth, jeżeli to urządzenie nadal znajduje się w zasięgu (ok. 30 stóp). Aby wykonać parowanie z innym urządzeniem, należy wyłączyć funkcję Bluetooth już sparowanego urządzenia lub ustawić je poza zasięgiem.
- Jeżeli urządzenie nie łączy się automatycznie, kiedy jest w zasięgu, należy ponownie sparować urządzenie. Aby to zrobić, najpierw usuń głośnik Vi-B721M z menu urządzenia Bluetooth.

Więcej informacji oraz najaktualniejsze instrukcje podane są na stronie [www.ekids.com](http://www.ekids.com)



# IRON MAN HJÄLM 1:2 SKALHÖGTALARE



Denna produkt bär symbolen för avfallssortering av elektriskt och elektroniskt avfall (WEEE).

Detta innebär att produkten måste hanteras i enlighet med EU-direktivet 2012/19/EU för att återvinnas eller demonteras för att minimera dess påverkan på miljön.



För mer information, kontakta dina lokala eller regionala myndigheter. Elektriska produkter som inte är inkluderade i processen för avfallssortering är potentiellt skadliga för miljön och människors hälsa p.g.a. närvaron av skadliga substanser.

## LADDA FÖRE ANVÄNDNING

### Skötsel

- Placera enheten på en plan yta och utom räckhåll för direkt solljus och hög värme.
- Skydda dina möbler när du placerar din enhet på en trä- eller lackyta. En duk eller annat skyddande material ska placeras mellan enheten och möbels yta.
- Rengör enheten med en mjuk trasa, endast fuktad med mildt rengöringsmedel och vatten. Starkare rengöringsmedel kan skada enhetens yta.

### Detta ingår




Vi-B72IM-högtalare




USB-laddningsladd

### Kontroller

#### Framsida

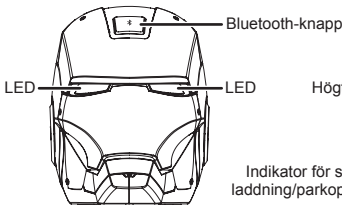

#### Baksida

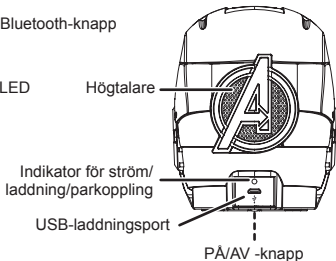


När den inte används, skjut strömbrytaren till OFF för att spara batterikraft.

### Ladda enheten

#### LADDA ENHETEN FÖRE ANVÄNDNING

1. Anslut micro-USB-kontakten till micro-USB-laddningsporten på enhetens baksida.

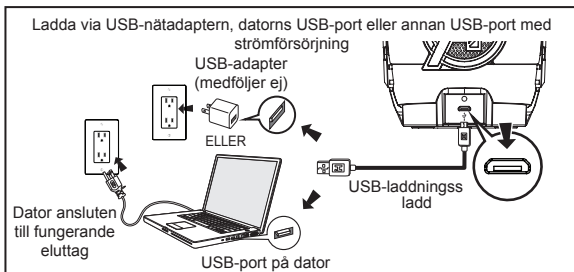

2. Anslut kabeländan med standard-USB-kontakten till en USB-laddningsport på en dator eller USB-laddningsenhet. Ladda enheten i cirka åtta timmar innan första användningen.
3. Indikatorn för ström/laddning/parkoppling på baksidan av enheten lyser fast rött medan enheten laddas och släcks när enheten är fulladdad. Om enheten inte är på när micro-USB-kontakten ansluts så lyser den röda lampan med fast sken för att visa att enheten laddas.

### Koppla din enhet

Parkoppling är konfigurationsprocessen för att ansluta din Bluetooth-kompatibla enhet till Vi-B72IM. När din enhet är kopplad känner Vi-B72IM igen den och du kan spela upp ditt ljud genom den.

1. Se till att din Bluetooth-enhet är fulladdad. Slå på din Bluetooth-enhet och gör den "upptäckbar" genom att ställa in Bluetooth-läge (se Alternativ eller Inställningar).
2. Skjut strömbrytaren till läget ON för att slå på Vi-B72IM. Första gången enheten slås på övergår den i automatiskt hoppningsläge och försöker ansluta till en Bluetooth-enhet (gå i så fall till steg 4). Gå annars till steg 3 för att starta hoppning.
3. Tryck på och håll Bluetooth-parningsknappen \* nedtryckt i tre sekunder. Vi-B72IM piper och indikatorn för ström/laddning/parkoppling på baksidan av enheten blinkar rött och blått.
4. "iHome B72 IM" ska visas i enhetens Bluetooth-meny. Om meddelandet "Not Paired", "Not Connected" eller liknande visas ska du välja "iHome B72 IM" för att ansluta. Om du omeds om en lösenkod, skriv "1234" med din enhets tangentbord.
5. Om parkopplingen lyckas ljuder en ton och den blå lysdioden lyser fast vilket indikerar att Vi-B72IM är redo att spela upp musik. Det ska också finnas en indikation på din enhet. När Vi-B72IM är kopplad till en enhet kommer den automatiskt att försöka länka till enheten inom räckvidden (ca 9 m).

### Koppla till en annan enhet

När högtalaren är PÅ kopplas den automatiskt till den tidigare parkopplade Bluetooth-enheten så länge den fortfarande är inom räckvidd (cirka 9 m). För att parkoppla den med en annan enhet måste du därför trycka på och hålla Bluetooth-parningsknappen \* nedtryckt i tre sekunder för att återgå till parkopplingsläget.

### Spela upp ljud via Bluetooth

1. Skjut strömbrytaren till läget ON för att lyssna på ljud som direktuppselas trådlöst från din parkopplade iPad, iPhone, iPod eller annan Bluetooth-enhet. Indikatorlampan för ström/laddning/parkoppling på enheten blinkar blått och en ton ljuder när enheten söker efter en tidigare parkopplad enhet. Den lyser sedan fast blått när en tidigare parkopplad enhet upptäcks.
2. Använd kontrollerna på din Bluetooth-enhet för att spela upp, pausa, byta spår och kontrollera volymen.
3. Skjut strömbrytaren till läget OFF när du lyssnat klart för att spara på batteriet.

### Felsökning

#### Enheten svarar inte (ingen ström):

- Se till att enheten är fulladdad.
- Kontroller att alla anslutningar är korrekta och ordentligt isatta.
- Se till att din enhet är korrekt parkopplad med Vi-B72IM.
- Se till att strömbrytaren inte är i läget OFF.
- Det laddningsbara batteriet i din högtalare får endast bytas ut av eKids reparationsavdelning för kunder.

#### Enheten svarar inte (läst/frusen")

Försök återställa enheten om den inte svarar. Tryck på och håll Bluetooth-parningsknappen nedtryckt i nio sekunder. Observera att när du gör detta raderas inställningarna och alla Bluetooth-enheter behöver paras ihop igen.

#### Problem med att parkopplad enheten med Vi-B72IM

Bluetooth-tillämpningen varierar beroende på din enhets hårdvara och operativsystem. Se vår webbplats för uppdateringar om koppling.

- När högtalaren slås på ansluts den automatiskt till den senaste parkopplade Bluetooth-enheten om den fortfarande är inom räckvidd (cirka 9 m). För att koppla en annan enhet måste du stänga av Bluetooth-funktionen på den redan kopplade enheten, eller ta den utom räckhåll.
- Om din enhet inte autolänkas när den är inom räckhåll, försök att koppla enheten på nytt. För att göra det ska du först radera Vi-B72IM från din Bluetooth-enhetsmeny.

Besök [www.eKids.com](http://www.eKids.com) för mer information och de senaste instruktionerna

# IRON MAN HJELM HØYTTALER I SKALA 1:2



Dette produktet har symbolet for kildesortering av elektrisk avfall og elektronisk utstyr (WEEE).

Det betyr at produktet må håndteres i henhold til EU-direktiv 2012/19/EU og resirkuleres eller demonteres for å minimere påvirkningen på miljøet.

For mer informasjon tar du kontakt med lokale eller regionale myndigheter.



Elektroniske produkter som ikke er inkludert i den selektive sorteringsprosessen er potensielt farlige for miljøet og helse på grunn av de farlige stoffene.

## LAD OPP FØR BRUK

### Vedlikehold

- Plasser enheten på en plan overflate borte fra direkte sollys og sterke varmekilder.
- Dekk til møblene når du plasserer enheten på overflater av ubehandlet treverk eller lakk. Plasser en duk eller annet beskyttende materiale mellom enheten og møbler.
- Rengjør enheten med en myk klut vætet med mild såpe og vann. Sterke rengjøringsmidler kan skade enhetens overflate.

### Dette følger med




Vi-B72IM høyttaler




USB-ladekabel

### Kontroller

#### Forsiden

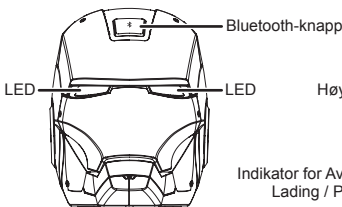

#### Sett bakfra

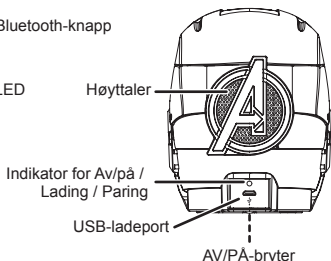


Når den ikke er i bruk, skyver du strømbryteren til OFF for å spare strøm.

### Lade enheten

#### LAD OPP ENHETEN FØR BRUK

1. Koble Micro USB-pluggen til Micro-USB ladeporten på baksiden av enheten.

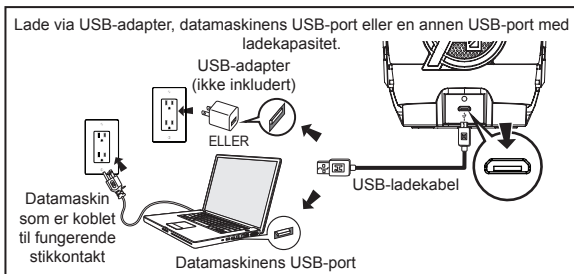

2. Koble USB-kontakten til USB-ladeporten på en datamaskin eller en annen USB-ladeenhet. Lad enheten i ca. åtte timer før første gangs bruk.
3. Indikatorlyset for Av/på / Lading / Paring på baksiden av enheten lyser jevnt rødt mens enheten lades og slår seg AV når enheten er fulladet. Hvis enheten ikke er skrudd på når Micro USB-kontakten er koblet til, lyser de røde lysene jevnt for å indikere at enheten lades.

### Pare enheten din

Paring er oppsettprosessen for å kombinere en Bluetooth-kompatibel enhet med Vi-B72IM. Når enheten er paret, kan Vi-B72IM gjenkjenne den og du kan spille av lyd via enheten.

1. Sørg for at Bluetooth-enheten er fulladet. Slå på Bluetooth-enheten og gjør den synlig ved å slå på Bluetooth-modus (sjekk i Alternativer eller Innstillinger).
2. Skyv AV/PA-bryteren til ON for å skru på Vi-B72IM. Den første gangen enheten blir slått på, starter den automatisk paring-modus og prøver å koble til en Bluetooth-enhet (hvis dette er tilfelle, hopp til trinn 4). Ellers følger du trinn 3 for å starte paringen.
3. Hold inne Bluetooth Pairing-knappen i 3 sekunder. Vi-B72IM piper, og LED-indikatoren for Av/på / lading / paring på baksiden av enheten blinker rødt og blått.
4. «iHome B72 IM» skal vises i enhetens Bluetooth-meny. Hvis «Not Paired», «Not Connected» eller en lignende melding vises, velger du «iHome B72 IM» for å koble den til. Hvis du blir bedt om et passord, skriver du «1234» på enhetens tastatur.
5. Hvis paringen er vellykket, høres en lyd og Bluetooth-indikatorlyset lyser jevnt for å indikere at Vi-B72IM er klar til å spille musikk. Det bør også være en indikasjon på enheten. Når Vi-B72IM er paret med en enhet, vil den prøve å koble seg til automatisk når enheten er innenfor rekkevidde (ca. 10 meter).

### Paring med en annen enhet

Når høyttaleren er PA, kobler den seg automatisk til en tidligere parete Bluetooth-enhet, så lenge enheten fortsatt er innenfor rekkevidde (ca. 10 meter). For å pare med en annen enhet, må du holde inne Bluetooth Pairing-knappen i 3 sekunder for å starte paringsmodus igjen.

### Spille av lyd via Bluetooth

1. Skyv AV/PA-bryteren til ON for å høre lyd som strømmes trådløst fra en parete iPad, iPhone eller iPod eller fra en annen Bluetooth-enhet. Indikatorlyset for Av/på / Lading / Paring på enheten blinker blått og en lyd høres mens enheten søker etter en tidligere tilkoblet enhet, og lyser så jevnt blått når en tidligere tilkoblet enhet er oppdaget.
2. Bruk kontrolltastene på ditt Bluetooth-utstyr for å spille av eller for å pause musikken, for å bytte lydspor, og for å justere volumet.
3. Når du er ferdig med å lytte, skyver du AV/PA-knappen til OFF for å spare batteriet.

### Feilsøking

#### Enheden reagerer ikke (ingen strøm):

- Sørg for at enheten er fulladet.
- Sjekk at alle forbindelser er korrekte og riktig satt inn.
- Sørg for at enheten din er paret med Vi-B72IM.
- Sørg for at AV/PA-bryteren ikke er stilt til OFF.
- Det oppladbare batteriet i høyttaleren kan kun byttes av eKids reparasjonsteknikere.

#### Enheden reagerer ikke (låst/fryst)

Hvis enheten ikke svarer, kan du prøve å tilbakestille den. Hold inne Bluetooth Pairing-knappen i 9 sekunder. Vær oppmerksom på at dette vil slette alle innstillinger, og at Bluetooth-enheter må pares om igjen.

#### Problemer med å pare enheten med Vi-B72IM

Bluetooth-funksjonaliteten varierer avhengig av enhetens maskinvare og operativsystem. Se vår hjemmeside for oppdater informasjon om paring.

- Når du skrur PA høyttaleren, kobler den seg automatisk til den sist pærede Bluetooth-enheten hvis den er fortsatt innenfor rekkevidde (ca. 10 meter). For å pare med en annen enhet må du slå av Bluetooth-funksjonaliteten på den allerede pærede enheten eller flytte den utenfor rekkevidde.
- Hvis enheten din ikke kobler seg til automatisk når den er innenfor rekkevidde, må du pare enheten om igjen. For å gjøre dette må du først slette Vi-B72IM fra menyen for Bluetooth-enheter.

Besøk [www.ekids.com](http://www.ekids.com) for å få mer informasjon og for å se de nyeste instruksjonene.

# IRON MAN HELM KAIUTIN MITTAKAAVALLA 1:2

 Tässä tuotteessa on sähkö- ja elektroniikkalaiteromun (SER) valikoivan lajitelun merkki.

Se tarkoittaa sitä, että tuotetta on käsiteltävä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EU mukaisesti, jotta se voidaan kierrättää tai purkaa niin, että sen ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset.

Voit pyytää lisätietoa paikallisilta tai alueellisilta viranomaisilta.

Elektroniikkatuotteet, joita ei lajitella valikoidusti, voivat olla vaarallisia ympäristölle ja ihmisten terveydelle niiden sisältämien vaarallisten aineiden vuoksi.



## LATAA ENNEN KÄYTTÖÄ

### Huolto

- Aseta laite tasaiselle pinnalle etäälle suorasta auringonpaisteesta tai liiallisesta lämmöstä.
- Suojaa huonekalut, jos asetat laitteen luonnonpuiselle ja lakatulle pinnalle. Liina tai muu suojaava materiaali tulee asettaa laitteen ja huonekalun väliin.
- Puhdista laite pehmeällä liinalla, joka on kostutettu pelkistäneen mietoon saippuaveteen. Voimakkaammat puhdistusaineet voivat vahingoittaa laitteen pintoja.

### Pakkauksen sisältö




Vi-B721M-kaiutin




USB-latausjohto

### Säätimet

#### Näkymä edestä

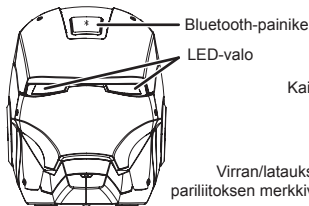

#### Näkymä takaa

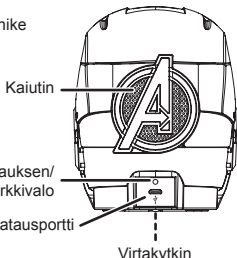


Kun laitetta ei käytetä, siirrä virtakytkin Pois päältä -asentoon paristovirran säästämiseksi.

### Laitteen lataaminen

#### LATAA LAITE ENNEN KÄYTTÖÄ


1. Yhdistä micro-USB-liitin laitteen takana olevaan micro-USB-latausliitäntään.

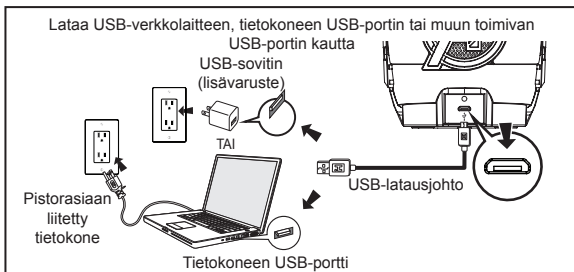

2. Yhdistä johdon normaali USB-liitinpää tietokoneen USB-virtaporttiin tai muuhun USB-latauslaitteeseen. Lataa laitetta noin 8 tuntia ennen ensimmäistä käyttökertaa.
3. Laitteen takapuolella oleva virran/latauksen/pariliitoksen merkivalo palaa lataamisen aikana punaisena, ja se kytketty POIS, kun laite on täysin ladattu. Jos laite ei ole kytketty virtaan, kun micro-USB-liitin yhdistetään, punainen valo palaa ilmaisten laitteen latausta.

### Pariliitoksen muodostaminen

Pariliitos on prosessi, jossa Bluetooth-yhteensopiva laitteesi yhdistetään laitepariksi Vi-B721M:n kanssa. Kun pariliitos on muodostettu, Vi-B721M tunnistaa toisen laitteen ja voi toistaa ääntä kaiuttimen kautta.

1. Varmista, että Bluetooth-laite on täyteen ladattu. Kytke Bluetooth-laite päälle ja tee siitä "näkyvä" muille kytkemällä Bluetooth-tila päälle (tarkista Valinnat tai Asetukset).
2. Kytke Vi-B721M päälle asettamalla virran PÄÄLLE/POIS-kytkin ON-asentoon. Ensimmäisellä käyttökerralla laite siirtyy automaattisesti pariliitostilaan ja yrittää saada yhteyden Bluetooth-laitteeseen (jos tämä tapahtuu, ohita vaiheeseen 4). Muutoin siirry pariliitosvaiheeseen 3.
3. Paina Bluetooth-pariliitospainiketta  ja pidä sitä painettuna 3 sekuntia. Vi-B721M antaa äänimerkin (piippaus) ja laitteen takapuolella oleva virran/latauksen/pariliitoksen LED-merkkivalo vilkkuu punaisena ja sinisenä.
4. Laitteen Bluetooth-valikossa pitäisi näkyä "iHome B72 IM". Jos näytössä näkyy "Not Paired", "Not Connected" tai jokin muu vastaava viesti, yhdistä laite valitsemalla "iHome B72 IM". Jos salasanaa pyydetään, anna "1234" laitteesi näppäimistöllä.
5. Jos pariliitoksen muodostaminen onnistuu, kuuluu äänimerkki ja sininen LED-valo palaa ilmaisten, että Vi-B721M on valmiina toistamaan musiikkia. Myös laitteessasi pitäisi näkyä tämä. Kun Vi-B721M on yhdistetty pariiksi laitteen kanssa, se yrittää automaattisesti yhdistää siihen, kun laite on kantavuusalueella (noin 9 metriä).

### Pariliitos eri laitteen kanssa

Kun kaiutin on päällä, se yrittää automaattisesti yhteyttä viimeksi liitettyyn Bluetooth-laitteeseen niin kauan, kun laite on kantavuusalueella (noin 9 metriä). Jos haluat pariliitoksen eri laitteen kanssa, sinun täytyy painaa Bluetooth-pariliitospainiketta ja pitää sitä painettuna 3 sekuntia, jolloin pääset uudelleen pariliitostilaan.

### Äänen toistaminen Bluetoothin kautta

1. Aseta PÄÄLLE/POIS-kytkin ON-asentoon kuunnellaksesi suoratoistoaanitteita langattomasti iPad-, iPhone-, iPod- tai muulla Bluetooth-laitteella. Laitteessa oleva virran/latauksen/pariliitoksen LED-merkkivalo vilkkuu sinisenä ja kuuluu äänimerkki, kun laite etsii laitetta, jonka kanssa se on aikaisemmin muodostanut pariliitoksen. Kun aikaisemman pariliitoksen laite on löytynyt, merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja palaa jatkuvasti sinisenä.
2. Käytä Bluetooth-laitteesi säätimiä äänen toistamiseen ja tauottamiseen, kappaleiden vaihtamiseen ja äänenvoimakkuuden säätämiseen.
3. Kun lopetat kuuntelun, aseta PÄÄLLE/POIS-kytkin OFF-asentoon akun säästämiseksi.

### Vianmääritys

#### Laite ei vastaa (ei virtaa):

- Varmista, että laite on ladattu täyteen.
- Tarkasta, että kaikki liittännät ovat oikein ja kunnolla yhdistetyt.
- Varmista, että laitteesi on muodostanut oikein pariliitoksen Vi-B721M:n kanssa.
- Varmista, että PÄÄLLE/POIS-kytkin ei ole OFF-asennossa.
- Vain kulluttajille tarkoitettu eKids-korjausosasto voi vaihtaa kaiuttimen ladattavan akun.

#### Laite ei vastaa (lukittunut/"jäätynyt")

Jos laite ei vastaa, yritä nollata se. Paina Bluetooth-pariliitos-painiketta 9 sekunnin ajan. Huomioi, että tämä tyhjentää asetukset ja pariliitokset Bluetooth-laitteisiin täytyy tehdä uudelleen.

#### Ongelma pariliitoksen muodostamisessa Vi-B721M:n kanssa


Bluetoothin käyttöönotto vaihtelee riippuen laitteesi laitteistosta ja käyttöjärjestelmästä. Katso verkkosivustoltamme pariliitännän päivitykset.

- Kun kytket kaiuttimen ON-asentoon, se yhdistyy automaattisesti viimeksi liitettyyn Bluetooth-laitteeseen, jos laite on kantavuusalueella (noin 9 metriä). Jos haluat muodostaa parin eri laitteen kanssa, sinun täytyy kytkeä Bluetooth pois päältä jo pariiksi yhdistetystä laitteesta tai viedä se kantaman ulkopuolelle.
- Jos laitteesi ei yhdisty automaattisesti ollessaan kantavuusalueella, muodosta pariliitos uudelleen. Tätä varten Vi-B721M on ensin poistettava Bluetooth-laitteesi valikosta.

Lisätietoa ja viimeisimmät ohjeet saat käymällä osoitteessa [www.ekids.com](http://www.ekids.com)



## EU Declaration of Conformity

<b>1.</b>	<b>Identification Number: Vi-B72IM</b>							
<b>2.</b>	<b>Name and address of the manufacturer:</b>							
	KIDdesigns Inc.  1299 Main Street, Rahway, New Jersey 07065 USA							
<b>3.</b>	<b>The declaration of conformity is issued under the sale responsibility of SDI Technologies Inc.</b>							
<b>4.</b>	<b>Object of the declaration:</b>							
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">Product Description:</td> <td>Iron Man Helmet Bluetooth Speaker</td> </tr> <tr> <td>Product Color:</td> <td>Red &amp; Gold</td> </tr> <tr> <td>Product Size:</td> <td>+/- 170mm(W) x 218mm (H) x 210mm (D)</td> </tr> </table>	Product Description:	Iron Man Helmet Bluetooth Speaker	Product Color:	Red & Gold	Product Size:	+/- 170mm(W) x 218mm (H) x 210mm (D)	(Add Product Image here)  
Product Description:	Iron Man Helmet Bluetooth Speaker							
Product Color:	Red & Gold							
Product Size:	+/- 170mm(W) x 218mm (H) x 210mm (D)							
<b>5.</b>	<b>The object of the declaration described in 4 is in conformity with the relevant Community harmonization legislation listed below:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TOYS SAFETY DIRECTIVE 2009/48/EC</li> <li>- EMC Directive 2014/30/EU</li> <li>- RoHS Directive 2011/65/EU &amp; Amendment 2015/863/EU</li> <li>- Low Voltage Directive 2006/96/EC</li> <li>- RED 2014/53/EU</li> <li>- Packaging Directive 94/62/EC and its Amendment</li> <li>- WEEE Directive 2012/19/EC</li> </ul>							

<b>6.</b>	<b>Relevant harmonized standards used are listed below:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- EN-301 489-1 V2.2.3: 2019 / EN-301-489-17 V3.2.2: 2019</li><li>- EN71-1: 2014 + A1:2018 / EN71-2: 2011+A1: 2014 / EN71-3: 2019</li><li>- REACH 1907/2006 : Annex XVII Entries 23, 50, 51 &amp; 52 and Amendments 1272/2013; No. 552/2009 &amp; EU 2018/2005</li><li>- EN-61000-3-2:2019 / EN-61000-3-3:2013+A1:2019</li><li>- EN-300 328 V2.2.2: 2019</li></ul>
<b>7.</b>	<b>Additional information:</b> <p>The object of declaration is in conformity with the following standards / regulations:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- EN-62479:2010</li><li>- EN55032:2015/A11:2020</li><li>- EN55035:2017/A11:2020</li><li>- EN62368-1:2014+A11:2017</li></ul>

**For and on behalf of SDI Technologies Inc.**



David Stetin  
Product Safety and Compliance Officer

**Place of issued:** Rahway, NJ

**Date of issued:** October 20, 2020